
SKG

Масажер голови
OC3

Інструкція

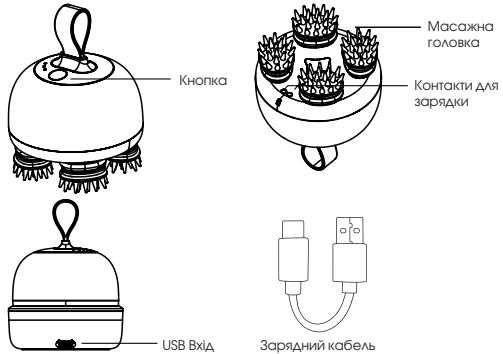

- Основний блок є водонепроникним і може без перешкод використовуватися під час приймання ванни, проте слід уникати постійного занурення приладу у воду.
- Зарядна база та зарядний кабель USB не є водонепроникними, тому обов'язково витирати корпус насухо, коли заряджається основний блок.
- Забороняється заряджати пристрій у ванній кімнаті.

Інструкція

Інструкція з експлуатації	увімкнення/вимкнення - тривале натискання (натискання більше 1,5 секунди)
	перемикання режиму коротким натисканням (менше 1,5 секунди)
○	згасає
●	твердий шар
◎	міготливий світлодіодний світильник
○○●	низькошвидкісний режим
○●○	високошвидкісний режим
○●●	циклічний режим (10 секунд - висока швидкість, 10 секунд - низька швидкість, для одного циклу)
●○○	рівень потужності менше 5%, про що свідчить помаранчевий індикатор
◎○○	в процесі підзарядки - помаранчеве світло міготливого світлодіодного світильнику
◎○○	повністю заряджений - блакитне світло міготливого світлодіодного світильнику

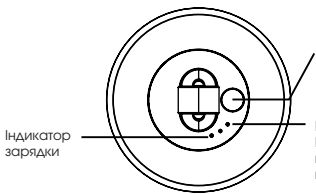


Схема виймання акумулятора

Не утилізуйте виріб (разом із програмним акумулятором) та аксесуари до закінчення терміну їхньої експлуатації, інакше вони стануть джерелом електронних відходів і забруднюватимуть навколишнє середовище. Перед утилізацією виробу необхідно вийняти з нього акумулятор, а також відключити виріб від джерела живлення перед виймання акумулятора. Під час виймання акумулятора виріб має бути вимкненим, а сам акумулятор має бути безпечно утилізований після виймання



Підзарядка

1. Під час першошого використання, якщо електричний прилад розряджений, необхідно його зарядити перед використанням.
2. Рекомендується використання зарядного пристрою 5В/1А (купується окремо) для зарядки приладу.
3. Перед зарядкою, будь ласка, ретельно протріть прилад, попадання води може призвести до приладу з ладу.
4. Під час зарядки слід зберігати чотири масажні насадки у складеному положенні, щоб уникнути неналежного під´єднання до контактів , що призведе до неможливості підзарядки.
5. Час повної зарядки становить приблизно 2 години, робочий час близько 1 години. Час заряджання та час роботи може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища.
6. Припиніть використання приладу під час заряджання.

Підзарядка

Назва виробу	Масажер голови	Модель продукту	SC7190G
Назва обладнання	OC3	Номінальна напруга зарядки	5 Вольт
Ємність акумулятора	900mn Ампер година / 3.3Ватт година	Номінальна потужність на вході	5 Ватт
Стандарт проєктування	G84706.1-2005 GB4706.10-2008		

* Номер затвердження моделі виробу вказано у вигляді гравіювання на заводській табличці виробу.
Примітка: Цей виріб перезаряджається і підходить для заряджання через інтерфейс Type-C. Користувачі повинні використовувати на виході 5 В, 1 А і не більше 15 Вт відповідно до стандартного зарядного пристрою GB4706.1.

Утилізація приладу та деталей

Інструкції з утилізації
З метою захисту навколишнього середовища, після того, як продукт або його частини відслужили свій термін, споживач зобов´язан відокремити їх від побутових відходів і відправити до кваліфікованих пунктів переробки, де вони будуть відсортовані, демонтовані, перероблені і використані повторно згідно з відповідними нормами країни.

Назви фізичних речовин у продуктах та таблиця їхнього вмісту

Шкідливі речовини					
Найменування деталей	•	•	•	•	•
Апаратна частина	x	•	•	•	•
Друкована плата	•	•	•	•	•
Гумові деталі	•	•	•	•	•
Дроти	•	•	•	•	•
Інші	•	•	•	•	•

• Вказує на те, що вміст шкідливих речовин у шматочках клейового матеріалу є нижчим за встановлену межу згідно GB/T 26572.
x Вказує на те, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному однорідному матеріалі виробу перевищує межі, встановлені стандартом GB/T 26572.

маркування «екологічний термін служби»	«Екологічний термін служби» для цього виробу становить 10 років, що визначено нашою компанією на основі конструктивних особливостей виробу. «Екологічний термін служби» дійсний лише в тому випадку, якщо виріб використовується в умовах, описаних в інструкції з експлуатації.

Примітка
1. всі інші деталі та однорідні матеріали, не перелічені у наведеній вище таблиці, що належать до даного виробу, не містять небезпечних речовин.
2. всі деталі та однорідні матеріали, що містять небезпечні речовини у наведеній вище таблиці, відповідають суворим вимогам китайського RoHS щодо обмеження використання небезпечних речовин, тому використання дозволене.

Чистка, зберігання та транспортування

• Чистка.
1. Перед чищенням основного корпусу вимкніть живлення основного корпусу.
2. Змийте водою бруд, що залишився на основному корпусі.
3. Зніміть масажні насадки та встановіть їх після чищення.
• Зберігання.
1. Прилад повинен зберігатись у місці подалі від дітей, вогкості, високої температури, прямих сонячних променів і бризок води та інших несприятливих умов.
2. Якщо прилад не використовується тривалий час, слід заряджати його раз на місяць, щоб запобігайти скороченню терміну служби акумулятора.
• Транспортування.
1. виріб розроблений з урахуванням елементарних протиударних властивостей. Під час транспортування, слід уникати масштабного струсу, падіння, перекидання, не допускається попадання під дощ, сніг та сонячне опромінення.

Усунення несправностей

Якщо під час використання пристрою виникла будь-яка проблема, переконайтеся, що він працює належним чином. Якщо ви не можете усунути проблему або виріб не працює належним чином, відключіть живлення та зверніться до місцевого офісу продажів.

Збій у використанні	Пункти, що належить перевірити	Спосіб усунення несправності
Не вдається зарядити або немає індикації зарядки	Слід перевірити чи підключений USB-кабель	Перевірте правильність підключення контактів USB
	Імовірно зарядний блок недостатньо заряджений	Перевірте вихідну потужність зарядки
Не вмикається	Імовірно розряджений внутрішній акумулятор	Якщо внутрішній акумулятор розряджений, зарядіть його за допомогою USB кабелю.
Не працює	Імовірно акумулятор знаходиться в режимі очікування	Натисніть кнопку вибору режиму.

Вимоги до зберігання

Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці, захищеному від вогкості, тепла, прямих сонячних променів і бризок води. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його кожні два місяці.

Вимоги до вилученняз використання

Утилізація акумуляторів після виходу виробу з ладу повинна здійснюватися відповідно до місцевих законів і нормативних актів або правил охорони навколишнього середовища.

Застереження

1. Почервоніння, набряк, запалення, синці та іншими дискомфортні явища на голові, здійснення хірургічної операції на голові, артеріальний тиск і психічні захворювання, не використовуйте цей продукт при проявах запалення.
2. Цей масажер є засобом особистої гігієни. Не може замінити консультації та лікування, що надаються медичним персоналом галузі. При виникненні сумнівів слід проконсультуватися з Вашим лікарем.
3. Цей масажер призначений для домашнього використання у якості електронного приладу. Він не призначений для діагностичного, терапевтичного або іншого комерційного використання.

Підходить для використання наступними категріями людей

1. Офісні працівники, що проводять тривалий час біля персонального комп´ютеру.
2. Нервозні, сонливі люди, а також ті, що страждають від безсоння.
3. Люди, що зберігають одну і ту ж позу протягом тривалого часу.
4. Затверділість у шиї та плечах, м´язова втома.