


ENCHEN

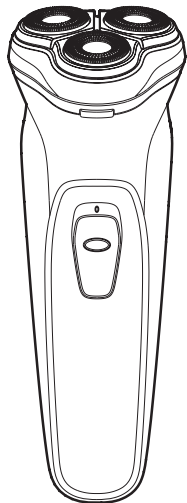

Бритва BlackStone-C

Посібник користувача

Важливі інструкції з техніки безпеки

Застереження

1. Цей виріб і аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки.
2. Не вставляйте вилку в розетку мокрими руками і не тяпніть за шнур живлення, тримайте шнур живлення подалі від липких або будь-яких інших рідин.
3. Слідкуйте за тим, щоб корпус бритви, адаптер і шнур живлення були сухими. Не користуйтеся бритвою у ванній кімнаті.
4. Цей виріб містить вбудовану перезаряджувану акумуляторну батарею. Не кидайте акумулятор у вогонь і в жодному разі не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте його в місцях з високою температурою.
5. Не використовуйте бритву, якщо її шнур живлення або адаптер пошкоджені або якщо вона має нещільний контакт з електричною розеткою.

Значок праворуч вказує на те, що корпус бритви не можна чистити під струменем води.

Попередження. Тримайте корпус бритви сухим.




Попередження

1. Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення і весь виріб залишалися сухими. Не мийте бритву водою.
2. Перед підключенням шнура живлення і заряджанням переконайтеся, що напруга, зазначена на корпусі цього виробу, відповідає напрузі місцевої мережі живлення.
3. Якщо шнур живлення був пошкоджений або загублений, придбайте оригінальну модель для заміни у виробника або у відділі післяпродажного обслуговування.
4. Використовуйте та зберігайте цей виріб при температурі від 5°C до 35°C.
5. есправностей цього виробу негайно припиніть його використання. Усуньте проблему відповідно до типу несправності або, за необхідності, зверніться до відділу технічного обслуговування нашої компанії для ремонту.
6. Не притискайте цей виріб занадто сильно до губ або будь-яких інших частин обличчя і не торкайтеся сіткою бритви безпосередньо шрамів або пошкодженої шкіри.
7. Не розбирайте корпус бритви задля заміни акумулятора.
8. Не занурюйте цей виріб у воду або будь-яку іншу рідину.

9. Бережіть виріб від ударів та падіння. Якщо виріб пошкодився в результаті удару або падіння, припиніть його використання.
10. Особи з обмеженими фізичними можливостями, психічними розладами або відсутнім відповідним досвідом та знаннями (включаючи дітей) повинні використовувати даний виріб під наглядом і керівництвом своїх опікунів.
11. Перед вийманням акумулятора необхідно вимкнути електромотор.

Характеристики виробу

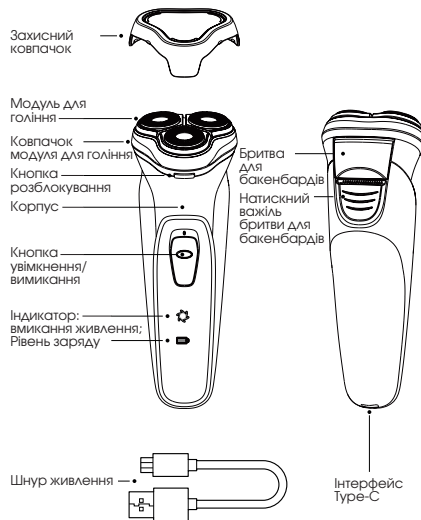

Використання

Під час кількох перших разів використання бритви можливе легке подразнення шкіри. Це нормальне явище. Рекомендується регулярно користуватися цією бритвою (принаймні три рази на тиждень) протягом трьох тижнів, щоб шкіра могла якомога швидше адаптуватися до цієї нової системи гоління.

Гоління

1. Щоб увімкнути бритву, натисніть кнопку вмикання/вимикання і злегка підштовхніть натискний важіль вмикання/вимикання вгору, а щоб вимкнути бритву, злегка натисніть на натискний важіль вмикання/вимикання вниз.
2. Голіть шкіру проти напрямку росту волосся бороди прямими і круговими рухами.
3. Ефективність гоління вище, коли обличчя сухе. Тому голіться перед умиванням або через певний час після нього.
4. Можна також використовувати цю бритву для гоління волосся на шиї.
5. Після вимкнення бритви надіньте захисний ковпачок на головку бритви, щоб уникнути будь-яких пошкоджень.
6. Не голіться, якщо головка бритви пошкоджена, щоб не пошкодити шкіру.

Робота тримера

1. Триммер використовується для підстригання бакенбардів і довгої бороди.
2. Натисніть на натискний важіль бритви для стрижки бакенбардів вниз, щоб висунути бритву, а потім почніть підстригати бакенбарди.
3. Увімкніть бритву і підстрижіть бакенбарди й бороду;
4. Закрийте триммер після використання.
5. Кожні два місяці змащуйте бритву для стрижки бакенбардів краплею оливи для швейної машини.



Заряджання

- 1. Перед зарядкою переконайтеся, що живлення бритви вимкнено.
- 2. Бритву слід заряджати, коли її акумулятор ось-ось розрядиться.
- 3. Підключіть один кінець шнура живлення до адаптера, а інший - до інтерфейсу TYPE-C у бритві. Потім вставте вилку адаптера живлення в електричну розетку. В цей час індикатор живлення починає блимати. Після повної зарядки акумулятора індикатор живлення буде горіти постійно.
- 4. Перед першим використанням даного виробу переконайтеся, що він повністю заряджений. Повна зарядка цього виробу займає близько 1 години.
- 5. Для даного виробу застосовується напруга 5 В постійного струму.
- 6. Щоб не скорочувати термін служби виробу, виймайте адаптер з електричної розетки після повної зарядки акумулятора і підзаряджайте акумулятор після того, як його заряд вичерпається. Не залишайте бритву постійно підключеною до джерела живлення після її повної зарядки.
- 7. Не заряджайте бритву в пакувальній коробці.

Відображення стану зарядки

Коли бритва підключена до джерела живлення, індикатор рівня заряду  блимає, вказуючи на те, що бритва заряджається. Коли бритва повністю заряджена, індикатор вмикання живлення  горить постійно, вказуючи на те, що зарядку бритви завершено.

Відображення стану роботи

Коли бритва увімкнена, індикатор вмикання живлення  горить постійно; це означає, що бритвою можна користуватися в звичайному режимі. Коли акумулятор майже розряджений, індикатор рівня заряду  блимає. У цей час його можна зарядити за допомогою шнура живлення, який входить до комплекту.

Поради: Якщо акумулятор розряджений і бритву неможливо увімкнути, нею можна користуватися, безпосередньо підключивши бритву до джерела живлення. Якщо пристрій

не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його не рідше одного разу на шість місяців. Бритвою можна користуватися близько 90 хвилин на повній потужності. Рекомендації. Міняйте модуль для гоління раз на два роки, щоб забезпечити ідеальну ефективність гоління; коли модуль для гоління застаріє або пошкодиться, замініть його ексклюзивним модулем для гоління виробництва нашої компанії. Технічне обслуговування. Після чищення бритви змастіть сітку для гоління і бритву для бакенбардів краплею оливи для швейної машини.



Очищення та технічне обслуговування

Попередження. Цей виріб не є водонепроникним. Не мийте корпус бритви під водою.


- 1. Під час чищення бритву необхідно вимикати.
- 2. Регулярне чищення бритви може забезпечити кращу ефективність гоління.
- 3. Очищення деталей бритви:
 - Очищайте модуль для гоління раз на тиждень.
 - Чистіть сітку для гоління раз на два місяці.
 - Використовуйте щітку, що входить до комплекту постачання даного виробу, і починайте чищення з верхньої частини.
 - Натисніть кнопку розблокування та зніміть модуль для гоління.
 - Почистіть щіткою відсік для волосся і встановіть модуль для гоління на місце на бритву.
- 4. Чищення сітки для гоління бритви:
 - Натисніть кнопку розблокування та зніміть модуль для гоління.
 - Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зняти кріплення.
 - Послідовно зніміть сітку для гоління з ковпачка головки (не міняйте сітку для гоління або ковпачок сітки, оскільки це вплине на якість гоління).
 - Очистіть сітку для гоління та ковпачок сітки за допомогою щітки, яка входить до комплекту.
 - Встановіть сітку для гоління на місце в ковпачок головки, а потім встановіть кріплення на місце на модуль для гоління.

- 5. Заміна модуля для гоління
 - Знімання: натисніть на кнопку розблокування, обережно потягніть її вгору, і зніміть модуль для гоління.
 - Встановлення: вирівняйте модуль для гоління з інтерфейсом відсіку для зберігання і злегка натисніть на нього, щоб встановити на місце на бритву.



Зняття акумуляторної батареї

- Примітка.** У цій бритві використовується літєва акумуляторна батарея типу ICR14500 на 3,7 В. Після виймання акумулятора виймніть джерело живлення та дайте бритві попрацювати до тих пір, поки акумулятор не розрядиться.
- 1. Зніміть передню планку за допомогою викрутки;
 - 2. За допомогою хрестоподібної викрутки відкрутіть гвинт на передній панелі і зніміть задню панель;
 - 3. За допомогою хрестоподібної викрутки відкрутіть два гвинти на друкованій платі та вийміть друковану плату;
 - 4. Розріжте електричний контакт на акумуляторі, вийміть акумулятор і утилізуйте його належним чином.
- Примітка.** Не допускайте короткого замикання електричного контакту акумулятора.



Підніміть Відкрутіть Відкрутіть Розріжте

Усунення несправностей

Несправність	Причина несправності	Рішення
Низька ефективність гоління	Пошкоджена або зношена сітка для гоління	Заміна сітки для гоління
	Бритва заблокована	Ретельно очистіть бритву.
Не працює	Заряд акумулятора занадто низький або акумулятор розряджений	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор
	Не працює кнопка вмикання/вимикання	Надішліть бритву в сервісний центр для ремонту
	Заряд акумулятора вичерпався	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор
Подразнення шкіри після гоління	Несправна електрична схема	Надішліть бритву в сервісний центр для ремонту
	Шкірі потрібен деякий час, щоб адаптуватися до бритви	При використанні бритви не натискайте сильно на шкіру. Подразнення шкіри зникне через 2-3 тижні, після адаптації
Індикатор зарядки не працює	Несправність підключення джерела живлення	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор
	Зламаний індикатор	Надішліть бритву в сервісний центр для ремонту
	Несправна електрична схема	Надішліть бритву в сервісний центр для ремонту

Занадто тривалий час зарядки	Термін служби акумулятора скінчився	Надішліть бритву в сервісний центр для ремонту
	Несправна електрична схема	Надішліть бритву в сервісний центр для ремонту

Охорона довкілля

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед тим, як викидати бритву, обов'язково вийміть акумулятор, або відправте бритву в офіційний пункт вторинної переробки для утилізації акумулятора. Можна також відправити відпрацьовану бритву до спеціального відділу утилізації компанії, і відділ технічного обслуговування розбере та утилізує акумуляторну батарею.

Попередження

Не допускайте короткого замикання акумулятора, щоб уникнути займання, спричиненого акумулятором. Не кидайте акумулятор у вогонь, у цьому разі можливий вибух або виділення токсичних речовин.

Основні технічні характеристики

Модель: BlackStone-C
Назва виробу: Електрична бритва Вхідна напруга: 5 В =
Номинальна потужність: 5 Вт
Тривалість зарядки: 1 год

