



Roborock Q8 Max

Посібник користувача

Перед використанням виробу уважно прочитайте цей посібник користувача з ілюстраціями і зберігайте його належним чином для подальшого використання.

Зміст

Інформація з техніки безпеки	3
Огляд виробу	4
Встановлення	4
Підключення до додатка	6
Інструкції	6
Регулярне технічне обслуговування	8
Основні параметри	9
Поширені проблеми	10

Інформація з техніки безпеки

Обмеження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR або AED07HRR, що постачається разом із даним виробом.
- Не використовуйте цей виріб на високих не огорожених поверхнях, наприклад, на підлозі антресолі, на відкритій терасі або на верхніх поверхнях меблів.
- Щоб запобігти засміченню виробу і уникнути пошкодження цінних речей, перед прибиранням приберіть з підлоги легкі предмети (наприклад, пластикові пакети) і тендітні предмети (наприклад, вази).
- Не ставте на виріб жодних предметів (а також дітей та домашніх тварин), незалежно від того, працює він чи ні.
- Не застосовуйте виріб для збирання предметів, що горять (наприклад, недопалків сигарет).
- Не використовуйте виріб для збирання твердих або гострих предметів (наприклад, відходів оздоблення, скла і цвяхів).
- Не використовуйте модуль швабри на килимах.
- Коли виріб не використовується, а також перед чищенням і технічним обслуговуванням пристрій необхідно вимкнути, а вилку вийняти з розетки.
- При розміщенні робота на зберігання перед перенесенням його в сухе прохолодне місце повністю зарядіть його і вимкніть. Заряджайте його принаймні раз на три місяці, щоб запобігти надмірному розрядженню акумулятора.

A Огляд виробу

A1 Робот (вид зверху)



Живлення/Прибирання

- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути роботу
- Натисніть, щоб розпочати прибирання

Індикатор живлення

- Білий: рівень заряду акумулятора ≥ 20%
- Червоний: рівень заряду акумулятора < 20%
- Пульсуюче: зарядка або запуск
- Блимає червоним: помилка

Світловий індикатор Wi-Fi

- Повільно блимає синім: очікування підключення
- Швидко блимає синім: здійснюється підключення
- Світить синім протягом п'яти секунд: Wi-Fi підключений



Локальне прибирання / Блокування від дітей

- Натисніть для локального прибирання
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути блокування від дітей



Док-станція

- Натисніть, щоб повернутися до док-станції

Примітка: Щоб зупинити роботу під час прибирання або стикування, натисніть будь-яку кнопку.

A1-1 — вертикальний бампер

A1-2 — датчик лідар

A1-3 — датчик стіни

A1-4 — локатор док-станції

A1-5 — реактивний датчик Tech обходу перешкод

A2 Робот (вид знизу)

A2-1 — датчики перепаду висоти

A2-2 — всенаправлене колесо

A2-3 — зарядні контакти

A2-4 — бічна щітка

A2-5 — основні щітки

A2-6 — кришка основної щітки

A2-7 — основні колеса

A3 Робот

A3-1 — кнопка скидання

A3-2 — повітрязабірник

A3-3 — тримач тканинної насадки для швабри

A3-4 — бампер

A4 Комбінований блок контейнера для сміття і резервуару для води

A4-1 — засувка

A4-2 — пробка

A4-3 — водяний фільтр

A4-4 — фільтр, що миється

A5 Док-станція для зарядки

A5-1 — індикатор живлення

A5-2 — маяк розташування док-станції

A5-3 — зарядні контакти

A5-4 — розетка живлення

A5-5 — електродні щітки

A6 Кабель живлення

A7 Тримач тканинної насадки для швабри

A7-1 — гніздо для кріплення тканини для швабри

A7-2 — засувки тримача тканинної насадки для швабри


A8 Тканинна насадка для швабри

A8-1 — насадки на липучці

A9 Вологостійкий килимок

B Встановлення

Важлива інформація

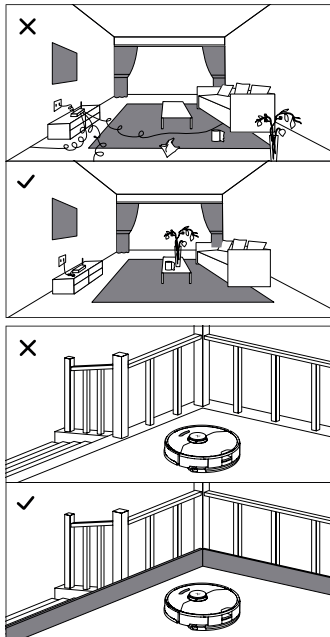

1. Приберіть з підлоги кабелі та окремі предмети, а також усі нестійкі, крихкі, цінні та небезпечні предмети, щоб запобігти травмуванню або майновим збиткам через заплутування в них, наштотування на них або збирання їх роботом.

2. Використовуючи робота на підвищенні, завжди використовуйте надійний фізичний бар'єр для запобігання випадковому падінню, яке може призвести до травм або пошкодження майна.

Примітка. При першому використанні робота супроводжуйте його по всьому маршруту прибирання і стежте за можливими проблемами. В майбутньому робота зможе самостійно проводити прибирання.

B1 Встановіть док-станцію

Зарядна док-станція потрібно розташувати на рівній поверхні, впритул до стіни. Підключіть кабель живлення до зарядної док-станції та приберіть кабелі з підлоги. Щоб було зручніше користуватися мобільним додатком, розмістіть зарядну док-станцію в місці з хорошим покриттям Wi-Fi.

B1-1 — більше 0,5 м (1,6 фт)

B1-2 — більше 1,5 м (4,9 фт)

Примітки.

- Залиште зазор не менше 0,5 м (1,6 фт) з кожної сторони і більше 1,5 м (4,9 фт) перед зарядною док-станцією.
- Якщо кабель живлення звисає вертикально до підлоги, робота може зачепити його, що призведе до від'єднання док-станції.
- Індикатор док-станції світитиметься, коли док-станція увімкнена, і вимикається, коли робота заряджається.
- Не розміщуйте зарядну док-станцію в місцях, що піддаються прямому впливу сонячних променів, і не блокуйте маячок визначення місця розташування. В іншому випадку робота, можливо, не зможе автоматично повернутися до зарядної док-станції.

B2 Закріпіть зарядну док-станцію за допомогою скотч

Протріть підлогу там, де буде встановлена зарядна док-станція, сухою тканиною, а потім закріпіть на місці док-станцію в нижній її частині двосторонньою стрічкою.

Примітка. За необхідності зняти двосторонній скотч робіть це повільно, щоб зменшити кількість залишків клею.

B3 Встановіть вологостійкий килимок

Після закріплення зарядної станції на місці протріть сухою тканиною місце, де буде розташовуватися вологостійкий килимок. Відітріть двосторонній скотч на нижній поверхні вологостійкого килимка і приклейте килимок до підлоги.

Примітки.

- Обов'язково кладіть вологостійкий килимок на дерев'яну підлогу.
- Вологостійкий килимок найкраще кріпиться до гладких поверхонь.
- За необхідності зняти двосторонній скотч робіть це повільно, щоб зменшити кількість залишків клею.

Увімкніть живлення і зарядіть робота

Щоб увімкнути робота, натисніть і утримуйте кнопку . Коли загориться індикатор живлення, поставте робота на док-станцію для зарядки. Переконайтеся, що індикатор живлення зарядної док-станції з'являється і лунає голосове повідомлення "charging" (зарядка). Щоб підтримувати працездатність високоефективного перезаряджуваного літій-іонного акумуляторного блоку, тримайте робота зарядженим.

Примітка. При низькому заряді акумулятора робота може не увімкнутися. У цьому випадку поставте робота безпосередньо на док-станцію для зарядки.

B4 Вологе прибирання

Примітка. Щоб запобігти надмірному накопиченню бруду при першому використанні, підлогу перед миттям слід пропилососити не менше трьох разів.

B4-1 — Натисніть на засувку і посуňte комбінований блок контейнера для пилу і резервуара для води назад.

B4-2 — Наповніть резервуар для води
Зніміть пробку резервуара для води, наповніть резервуар водою і щільно закрийте його.

Примітки.

- Щоб уникнути корозії та пошкоджень, додавайте до резервуару для води лише засіб для миття підлоги бренду Roborock.
- Не використовуйте гарячу воду, оскільки це може призвести до деформації резервуару.
- При заповненні резервуара для води нахиліть резервуар на 30°, щоб уникнути намокання фільтра.

B4-3 — Встановіть на місце комбінований блок контейнера для пилу і резервуара для води
Вставляйте резервуар для води в робота, поки не почуєте клацання.

B4-4 — Встановіть тканинну насадку для швабри
Змочіть ганчірку для швабри і віджміть її так, щоб з неї не капало, а потім посуňte її вздовж прорізу для швабри, а потім міцно вставте її на місце.

Примітка. Використовуйте лише офіційну тканинну насадку для швабри Roborock.

B4-5 — Встановіть тримач тканинної насадки для швабри
Посуňte тримач вперед уздовж днища робота до клацання.

Примітка. Очищуйте тканину для швабри після 60 хвилин прибирання, щоб підтримувати потрібну подачу води і якість прибирання.

В4-6 — Зніміть тримач тканинної насадки для швабри

Коли робот повернувся до док-станції після прибирання, натисніть на засувки з обох боків і зніміть тримач.

Примітки.

- Мийте тканинну насадку для швабри після кожного використання та регулярно зливайте воду, що не використовується, з резервуару для води, щоб запобігти появі неприємного запаху.
- Знімайте модуль швабри, коли не маєте підлогу.

Підключення до додатку

Цей робот підтримує додатки і Roborock, і Xiaomi Home. Виберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам.

1 Завантажте додаток

Варіант 1: Знайдіть «Roborock» в App Store або Google Play, або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток.



Варіант 2: Знайдіть «Xiaomi Home» в App Store або Google Play або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток.



2 Скиньте налаштування Wi-Fi

Натискайте та утримуйте кнопки і до тих пір, поки не почуєте голосове сповіщення "Resetting WiFi" (Скидання налаштувань Wi-Fi). Якщо індикатор Wi-Fi повільно блимає, скидання виконано. Після цього робот чекатиме підключення.

Примітка. Якщо неможливо підключитися до роботи через налаштування маршрутизатора, забутий пароль або з будь-якої іншої причини, скиньте налаштування Wi-Fi і додайте робота як новий пристрій.

3 Додайте пристрій

Відкрийте додаток Roborock, натисніть кнопку "Scan to Connect" (Сканування для підключення) або кнопку "Search for Device" (Пошук пристрою), або відкрийте додаток Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та додайте пристрій, як зазначено в додатку.

Примітки.

- Фактичний процес може відрізнятись через постійне оновлення додатку. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку.
- Підтримується лише Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Якщо робот чекає на підключення більше 5 хвилин, Wi-Fi автоматично відключається. Якщо потрібно знову підключитися, перш ніж продовжити, скиньте налаштування Wi-Fi.

Інструкції

Вмикання/вимикання


Щоб увімкнути робота, натисніть і утримуйте кнопку . Загориться індикатор живлення, і робот перейде в режим очікування. Щоб вимкнути робота і завершити цикл прибирання, натисніть і утримуйте кнопку .

Примітка. Робота не можна вимкнути під час зарядки.

Початок прибирання

Щоб розпочати прибирання, натисніть кнопку . Робот спланує свій маршрут прибирання відповідно до результатів сканування приміщення. Він розбиває кімнату на зони, спочатку окреслює межі зони, а потім заповнює зону зигзагоподібним маршрутом. Таким чином робот прибирає одну зону за іншою, ефективно прибираючи весь будинок.

Зона 1 очищення | Зона 2 очищення

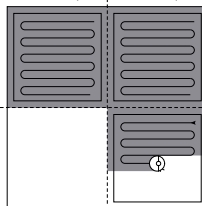

Зона 4 очищення | Зона 3 очищення

Примітки.

- Щоб робот міг автоматично пропилососити і повернутися на док-станцію, запускайте роботу з док-станції. Не пересувайте док-станцію під час прибирання.

- Прибирання не зможе розпочатися, якщо рівень заряду акумулятора занадто низький. Перед початком прибирання дайте роботу зарядитися.
- Якщо прибирання буде завершено менш ніж за 10 хвилин, приміщення буде очищено двічі.
- Якщо акумулятор розрядиться під час циклу прибирання, робот автоматично повернеться до док-станції. Після зарядки робот відновить роботу з того місця, на якому зупинився.
- Кожного разу перед початком вологого прибирання переконайтеся, що тканина для швабри встановлена належним чином.

Локальне прибирання

Щоб розпочати локальне прибирання, натисніть кнопку . Діапазон прибирання: Робот очищає квадратну площу 1,5 м (4,9 фт) x 1,5 м (4,9 фт) навколо себе.

Примітка. Після локального прибирання робот автоматично повертається у вихідну точку і переходить в режим очікування.

Пауза

Щоб призупинити роботу, коли він працює, натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити прибирання, натисніть кнопку , а щоб відправити його назад на док-станцію, натисніть кнопку .

Примітка. Встановлення призупиненого робота на док-станцію вручну призведе до завершення поточного прибирання.

Наповнення резервуару для води або очищення тканинної насадки для швабри

Щоб доливати воду або очистити тканинну насадку для швабри, натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити робота, і змініть модуль швабри. Після доливання води або очищення тканинної насадки для швабри встановіть модуль швабри

на місце і натисніть кнопку , щоб продовжити прибирання.

Сплячий режим

Якщо робота призупинити більше ніж на 10 хвилин, він перейде у сплячий режим, а індикатор живлення блиматиме раз на кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку, щоб розбудити робота.

Примітки.

- Робот не переходить у сплячий режим під час зарядки.
- Робот автоматично вимикається, якщо його залишити в сплячому режимі більше ніж на 12 годин.

Режим DND (Не турбувати)

Період «не турбувати» (Do Not Disturb) за замовчуванням триває з 22:00 до 08:00. Вимкнути режим DND або змінити період DND можна за допомогою додатка. Коли активовано режим DND, робот не відновлює прибирання автоматично, індикатор живлення згасає, а гучність голосових підказок зменшується.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопку , щоб увімкнути/вимкнути блокування від дітей. Можна також налаштувати це в додатку. Якщо це блокування увімкнено, робот не реагує на натискання кнопки, коли він не рухається. Коли робот виконує прибирання або стикування, натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити його.

Заряджання

Після прибирання робот автоматично повертається на док-станцію для зарядки. У режимі паузи натисніть кнопку , щоб відправити робота назад до док-станції. Під час заряджання робота індикатор живлення пульсує.

Примітка. Якщо роботу не вдається знайти док-станцію, він автоматично повертається у вихідне положення. Встановіть робота на док-станцію вручну для підзарядки.

Помилка

При виникненні помилки індикатор живлення блимає червоним і лунає голосове сповіщення.

Примітки.

- Робот автоматично переходить у сплячий режим, якщо залишити його в несправному стані більше ніж на 10 хвилин.
- Встановлення несправного робота на док-станцію вручну призведе до завершення поточного прибирання.

Скидання системи

Якщо робот не реагує на натискання кнопки або якщо його неможливо вимкнути, перезавантажте систему. Натисніть кнопку скидання, і робот автоматично перезавантажиться.

Примітка. Після скидання системи прибирання за розкладом, Wi-Fi тощо повертаються до заводських налаштувань.

Відновлення заводських налаштувань

Якщо після скидання системи робот не працює належним чином, увімкніть його. Натисніть і утримуйте кнопку  і одночасно натискайте кнопку скидання Reset, поки не почуєте голосову підказку "Restoring factory settings" (Відновлення заводських налаштувань). Після цього у робота відновлюються заводські налаштування.

C Регулярне технічне обслуговування

C1 Основна щітка

* Чистіть раз на 2 тижні і замінійте кожні 6-12 місяців.

C1-1 — основна щітка

C1-2 — кришка основної щітки

C1-3 — засувки

C1-4 — підшипник основної щітки

C1-5 — ковпачки основної щітки

C1-6 — Переверніть робота і натисніть на засувки, щоб зняти кришку основної щітки.

C1-7 — Зніміть основну щітку та вийміть підшипник основної щітки.

C1-8 — Зніміть ковпачки основних щіток.

C1-9 — Після видалення заплутаного волосся і сміття з обох кінців основної щітки, встановіть її на місце і натисніть на кришку основної щітки, щоб зафіксувати її на місці.

Примітки.

- Основну щітку слід протерти вологою тканиною і залишити висихати подалі від прямих сонячних променів.
- Не використовуйте агресивні очищувальні рідини або дезінфікуючі засоби для чищення основної щітки.

C2 Бічна щітка

* Чистіть щомісяця і замінійте раз на 3-6 місяців.

1. Відкрутіть гвинт бічної щітки.

2. Зніміть і очистіть бічну щітку.

Встановіть щітку на місце і затягніть гвинт

C3 Всенаправлене колесо

* Очищайте за потребою.

C3-1 — За допомогою інструменту, наприклад, маленької викрутки відкрутіть вісь і вийміть колесо.

Примітка. Тримач всенаправленого колеса не знімається.

C3-2 — Промийте колесо та вісь водою, щоб видалити волосся та бруд. Висушіть і встановіть колесо на місце, міцно притиснувши його до місця.

C4 Основні колеса

* Чистіть щомісяця.

Очистіть основні колеса м'якою сухою тканиною.

C5 Комбінований блок контейнера для пилу та резервуару для води

* Очищуйте щотижня, а фільтр слід замінювати кожні 6-12 місяців.

C5-1 — Натисніть на засувку, щоб зняти блок. Зніміть фільтр, що миється, і спорожніть контейнер для пилу.

C5-2 — Звільніть резервуар для води від невикористаної води.

C5-3 — Наповніть контейнер для пилу чистою водою і обережно струсіть його. Потім вилийте брудну воду.

Примітка. Щоб запобігти засміченню, використовуйте тільки чисту воду без будь-якої очищувальної рідини.

C5-4 — Кілька разів промийте фільтр, що миється, водою і постукайте по ньому, щоб видалити якомога більше бруду.

Примітка. Не торкайтеся поверхні фільтра руками, щіткою або твердими предметами, щоб уникнути можливого пошкодження.

C5-5 — Дайте фільтру повністю висохнути протя-

гом 24 годин і встановіть його на місце.

Примітка. Придбайте додатковий фільтр і за необхідності замініть його.

C6 Тканинна насадка для швабри

* Очищайте після кожного використання та замінійте раз на 3-6 місяців.

Зніміть тканину для швабри з тримача тканини для швабри. Очистіть тканинну насадку для швабри і висушіть її на повітрі.

Примітки.

Брудна тканинна насадка швабри негативно впливає на ефективність прибирання. Очистіть її перед використанням.

C7 Датчики робота

* Очищуйте щомісяця.

М'якою сухою тканиною протирайте усі датчики, включаючи:

C7-1 — локатор док-станції

C7-2 — реактивний датчик Tech обходу перешкод

C7-3 — датчик стіни

C7-4 — датчики перепаду висоти

C8 Зони зарядних контактів

* Очищуйте щомісяця.

Протирайте зарядні контакти робота і док-станції для зарядки м'якою сухою тканиною. Очистіть маячок розташування док-станції, контакти для зарядки та електродні щітки док-станції.

Акумулятор

Робот оснащений вбудованим високоефективним перезаряджуваним літій-іонним акумуляторним блоком. Щоб підтримувати працездатність акумулятора, тримайте робота зарядженим під час звичайного використання.

Примітка. Якщо робот не буде використовуватися протягом тривалого періоду, вимкніть його і заряджайте принаймні раз на три місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора, спричиненого надмірним розрядом.

Основні параметри

Робот

Модель	Q80ULL
Акумулятор	Літій-іонний акумулятор 14,4 В / 5200 мА·год (тип.)
Номінальний вхід	20 В $\pm$ 1,2 А
Тривалість зарядки	< 6 годин

Примітка. Серійний номер вказаний на наклейці на нижній стороні робота.

Док-станція для зарядки

Модель	CDZ12RR або CDZ20RR
Номінальна потужність	28 Вт
Номінальна вхідна напруга	100-240 В змінного струму
Номінальна частота	20 В $\pm$ 1,2 А
Номінальна потужність	50 - 60 Гц
Зарядження акумулятора	Літій-іонний акумулятор 14,4 В / 5200 мА·год (тип.)

Поширені проблеми

Проблема	Рішення
Неможливо увімкнути живлення	- Низький заряд акумулятора. Встановіть робота на док-станцію та зарядіть його перед використанням. - Занадто низька або занадто висока температура акумулятора. Використовуйте робота лише при температурі 4-40°C (39-104°F).
Неможливо зарядити	- Переконайтеся, що обидва кінці кабелю живлення підключені належним чином і що індикатор док-станції світиться. - Якщо контакт поганий, очистіть зарядні контакти док-станції та робота.
Повільна зарядка	- Для подовження терміну служби акумулятора робот автоматично знижує швидкість зарядки в умовах високої або низької температури. - Зарядні контакти забруднені. Очистіть їх сухою тканиною.
Робот не може повернутися до док-станції	- Поруч із док-станцією занадто багато перешкод. Перемістіть її на відкрите місце. - Робот знаходиться занадто далеко від док-станції. Пересуньте його ближче і повторіть спробу.
Ненормальна поведінка	Перезапустіть робота.
Шум під час прибирання	- Можливо, забиті основні щітки, бічна щітка або основні колеса. Вимкніть робота та почистіть їх. - Забите всенаправлене колесо. Зніміть його за допомогою викрутки та очистіть.
Низька ефективність прибирання та/або висипання пилу	- Контейнер для пилу заповнений і потребує спорожнення. - Фільтр засмітився і потребує очищення. - Основні щітки забиті і потребують очищення.
Не вдається підключитися до Wi-Fi	- Wi-Fi відключений. Скиньте налаштування Wi-Fi і повторіть спробу. - Слабкий сигнал Wi-Fi. Перемістіть робота в місце зі впевненим прийомом Wi-Fi. - Ненормальне підключення Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію мобільного додатка і повторіть спробу. - Раптово зникла можливість підключитися до Wi-Fi. Можливо, сталася помилка в налаштуваннях маршрутизатора. Зверніться за допомогою з усунення несправностей до служби підтримки клієнтів Roborock.
Погана якість прибирання або випадання пилу	- Контейнер для пилу заповнений і потребує спорожнення. - Фільтр, що миється, засмітився і потребує очищення. - Основна щітка забита і потребує чищення.
Прибирання за розкладом не працює	Низький заряд акумулятора. Прибирання за розкладом може початися, лише коли рівень заряду батареї перевищує 20%.
Чи завжди робот споживає живлення, коли знаходиться на док-станції?	Робот споживатиме енергію під час стикування для підтримки працездатності акумулятора, але енергоспоживання буде надзвичайно низьким.
Чи потрібно заряджати робота протягом як мінімум 16 годин у перші три рази його використання?	Ні. Літій-іонний акумулятор не має ефекту пам'яті. Роботом можна користуватися в будь-який час після однієї повної зарядки.
Відсутність або невелика кількість води під час вологого прибирання	Перевірте, чи є вода в резервуарі для води; відрегулюйте подачу води; вимийте тканинну насадку для швабри; замініть фільтр; ознайомтеся з інструкціями щодо правильного встановлення швабри в посібнику користувача.

Проблема	Рішення
Після підзарядки прибирання не відновлюється	• Переконайтеся, що робот не перебуває в режимі DND (Не турбувати). Режим DND перешкоджає очищенню. Якщо під час прибирання площі, що вимагає додаткової зарядки, робот був вручну поставлений на док-станцію для зарядки до того, як він сам автоматично повернувся до док-станції, він не зможе продовжити прибирання.
Робот не може повернутися до док-станції після локального прибирання або після того, як він був переміщений вручну	• Після локального прибирання або істотної зміни місця розташування робот повторно генерує мапу. Якщо док-станція розташована занадто далеко, є вірогідність, що робот не зможе повернутися для підзарядки, і його потрібно вручну встановити на док-станцію.
Робот почав пропускати певні місця	• Можливо, забруднені датчик стіни або датчики перепаду висоти. Очистіть їх м'якою сухою тканиною.
Червоний світлодіодний індикатор на док-станції з автоматичним спорожненням.	• Кришка контейнера для пилу не на місці. Перевірте та встановіть правильно. • Вентилятор працює неналежним чином. Можливо, через захист від перегріву, що виникає в результаті частих запусків і зупинок. Від'єднайте кабель живлення і повторіть спробу через 30 хвилин. • Помилка напруги. Переконайтеся, що місцева напруга відповідає вимогам, зазначеним на док-станції.
Знижена якість спорожнення або незвичайний шум при спорожненні	• Основна щітка або кришка основної щітки встановлені неправильно. Перевірте та встановіть правильно. • Фільтр, що миється, повітропровід, всмоктувальний отвір, повітрозбірник або контейнер для пилу заблоковані. Очистіть, щоб видалити засмічення.
Коли робот повертається до док-станції, автоматичне спорожнення не запускається	• Автоматичне спорожнення вимкнене. Перевірте налаштування в додатку. • Кришка контейнера для пилу не на місці. Перевірте та встановіть. • Автоматичне спорожнення не спрацьовує, якщо робот був перенесений на док-станцію вручну. Запустіть спорожнення вручну. • Автоматичне спорожнення не спрацьовує, якщо робот повертається на док-станцію без прибирання. • Робот не спорожняється автоматично після повернення до док-станції в режимі «не турбувати» (DND). Відрегулюйте тривалість прибирання або DND, або запустіть спорожнення вручну. • Рівень заряду акумулятора нижче 10%. Заряджайте робота доти, поки заряд батареї не досягне 10%.
Заповнення резервуара для води триває дуже довго	• Можливо, водяний фільтр засмічений і потребує очищення.

