


MLOVE

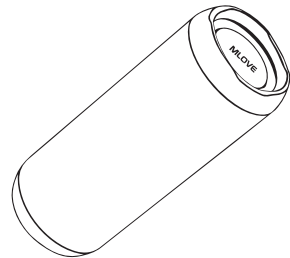

E6-L Бездротовий динамік


Посібник користувача

01 Попередження




- Щоб забезпечити належне користування і безперебійну роботу, спочатку уважно прочитайте цей посібник користувача.
- Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити пристрій.
- Використовуйте і зберігайте виріб при кімнатній температурі.
- Не кидайте виріб і не давайте йому падати, щоб уникнути пошкоджень.
- Не піддавайте виріб дії вогню, високої температури, прямих сонячних променів тощо.
- Не використовуйте органічні розчинники та інші хімічні речовини для очищення виробу.
- Не допускайте потрапляння дрібних частинок всередину виробу.
- Підтримуйте помірну гучність динаміка, щоб уникнути тимчасового або постійного погіршення слуху.
- Не розбирайте виріб і не вносьте жодних змін у структуру або будь-які частини виробу.
- Зберігайте виріб в недоступному для дітей місці.
- При неправильній заміні літєвої батареї може відбутися нещасний випадок з вибухом. Батарею можна замінити лише батареєю того самого типу.

02 Комплектація

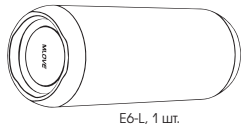

03 Інструкції з використання кнопок

RGB підсвітка



- Натисніть:** збільшення гучності **Натисніть і утримуйте:** перехід до наступного треку
- Відтворення:** натисніть для відтворення / паузи
- При надходженні виклику:** натисніть, щоб прийняти чи завершити; натисніть і утримуйте, щоб відхилити.
- Відключення:** Натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб вимкнути Bluetooth.
- RGB-дисплей:** натисніть двічі, щоб переключати різні режими відображення.
- Натисніть:** зменшення гучності **Натисніть і утримуйте:** перехід до попереднього треку.
- Натисніть, щоб переключитись зі стандартного режиму на режим посилення низьких частот і навпаки
- Світлодіодний індикатор**
- Вмикання живлення:** синій світлодіод блимає, він світиться постійно після підключення Bluetooth.
- Максимальна / мінімальна гучність:** синій світлодіод швидко блимає.
- Кнопка живлення:** натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб увімкнути або вимкнути / натисніть два рази, щоб перевірити заряд акумулятора.
- Скидання:** натисніть і утримуйте 8 секунд для скидання.
- Перемикання режимів: натисніть для перемикання режимів (Bluetooth - > Micro SD - > AUX IN) необхідно вставити карту Micro SD + аудіокабель 3,5 мм

04 Інструкції щодо портів



Відтворення з карти Micro SD
Вставте карту Micro SD при увімкненому живленні, динамік E6-L буде відтворювати музику з карти Micro SD автоматично.

Індикаторний світлодіод
червоний світлодіод горить під час зарядки, після повної зарядки він гасне.

Аудіокабель

Вставте аудіокабель, динамік E6-L автоматично переключиться в режим AUX In.

Зарядка

Для зарядки використовуйте адаптер постійного струму 5 В-1 А (або вище) або USB-порт комп'ютера.

Пересилання даних

Вимкніть живлення E6-L, вставте карту Micro SD, підключіть кабель передачі даних між E6-L і комп'ютером, натисніть кнопку живлення E6-L, щоб перейти в режим читання карт. Тепер ви можете отримати доступ до даних на карті Micro SD через комп'ютер.

Перевірка заряду акумулятора

Увімкніть живлення E6-L, двічі натисніть кнопку живлення і подивіться на колір світлодіода.
зелений: заряд більше 65%
помаранчевий: заряд 30-60%
червоний: заряд нижче 30%, потрібна зарядка.

05 Підключення по Bluetooth


1. Вмикання живлення E6-L

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом двох секунд, світлодіод блимає, це означає, що пристрій Bluetooth готовий до сполучення.

2. Підключення до пристрою Bluetooth

Перейдіть на сторінку Bluetooth пристрою, знайдіть і підключіть пристрій під назвою «E6-L», після підключення індикатор буде світитись постійно.

Цей пристрій Bluetooth і E6-L будуть автоматично підключатися один до одного при подальшому використанні.

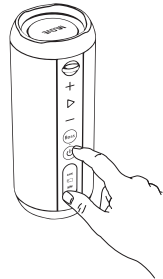

06 Функція TWS (True Wireless Stereo) - Справжнє бездротове стерео

Це означає, що обидва динаміки можуть відтворювати одночасно.

1. Як налаштувати TWS

Підготуйте 2 динаміки E6-L, увімкніть їх, і тоді вони обидва будуть у стані доступності Bluetooth;

Візьміть будь-який з динаміків E6-L, одночасно натисніть «+ —», при увімкненні TWS пролунає звуковий сигнал.

2. Дозвольте налаштуванню TWS підключитися до пристрою Bluetooth

Перейдіть на сторінку Bluetooth пристрою, знайдіть і підключіть пристрій під назвою «E6-L», після підключення індикатор буде світитись постійно.

3. Як відключити TWS

Візьміть будь-який з двох E6-L і просто натисніть «+» і «-» одночасно.

Поради

1. Той динамік, на якому ви натискали «+» для налаштування, є головним динаміком і лівим каналом, а інший - залежним динаміком і правим каналом.
2. TWS підтримує лише два динаміки E6-L.
3. TWS збереже співвідношення основного і залежного динаміків, вони будуть автоматично підключатися один до одного при вмиканні живлення.
4. Коли налаштування TWS завершено, індикатор залежного динаміка following_E6-L продовжує світитися; а індикатор головного динаміка main_E6-L показуватиме відтворення / паузу / підключення і буде або мерехтити, або світити постійно. Натискання кнопок на кожному з E6-L виконує однакові операції.

07 Технічні характеристики

Основні параметри	
Тип динаміка	Динамік Bluetooth
Тип пам'яті	Карта Micro SD ємністю до 32 ГБ
Джерело живлення	Живлення від постійного струму 5 В-1 А, тривалість зарядки становить близько 6 годин
Технічні параметри	
Драйвери	2 шт. 50-міліметрові позитивні драйвери + 2шт. радіаторів для посилення низьких частот
Частотна характеристика	60 Гц - 20 кГц
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
USB	USB2.0, сумісний з USB1.1
Формати на карті Micro SD	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Швидкість передачі даних	MP3: 8 кбіт/с - 320 кбіт/с WMA: 32 кбіт/с - 384 кбіт/с MAV: 32 кбіт/с - 1414 кбіт/с

