
ENCHEN

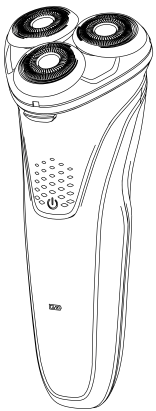

ЕЛЕКТРОБРИТВА

BlackStone Plus

Посібник користувача

* З метою безпеки під час транспортування рівень заряду акумулятора приладу залишається низьким.
Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій!

Важливі примітки

Уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх попереджувальних заходів безпеки.

- Уважно прочитайте цей посібник і дбайливо зберігайте його.
- Цей виріб може пошкодитися через будь-яку невідповідність даному керівництву під час його експлуатації.


Попередження


1. Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або немічними особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з нестачею досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані відповідальною особою щодо використання виробу, і є впевненість, що вони можуть безпечно ним користуватися.
2. Цей виріб і аксесуари до нього не є іграшками. При використанні виробу дітьми або поруч з дітьми необхідно проявляти пильну увагу. Необхідно стежити за тим, щоб діти не грали з приладом.
3. Використовуйте цей виріб за його призначенням. Цей виріб не підходить для домашніх тварин.
4. Не занурюйте цей виріб у воду під час зарядки і не заряджайте його у вологому середовищі. Слідкуйте за тим, щоб виріб був сухим після використання. * Символ праворуч вказує на те, що бритву не можна мити під проточною водою.
5. Виріб містить вбудований перезаряджуваний акумулятор. Не кидайте його у вогонь і в жодному разі не заряджайте, не використовуйте та не розміщуйте його в місцях з високою температурою.
6. Не кидайте і не вдаряйте цей виріб. Якщо цей виріб був пошкоджений в результаті падіння або зіткнення, більше не користуйтеся ним.

Примітка.

1. Після кожного використання надягайте належним чином захисний чохол, щоб запобігти пошкодженню сітки бритви. Щоб уникнути будь-яких травм, не використовуйте даний виріб, якщо пошкоджені сітка або внутрішнє лезо
2. Використання леза бритви обмежується певним терміном служби. Задля підтримання високої якості гоління рекомендується регулярно замінятиЛезо.
3. Якщо цей виріб не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його не рідше одного разу на шість місяців.
4. Якщо цей виріб не працює належним чином, надайте його продавцю або відправте до авторизованого сервісного центру для перевірки.
5. Цей виріб застосовується лише до волосся на обличчі, тому не використовуйте його на інших частинах тіла.
6. Не притискайте цей виріб занадто сильно до губ або будь-яких інших частин обличчя і не торкайтеся сіткою бритви безпосередньо до шрамів або пошкодженої шкіри.

Огляд виробу

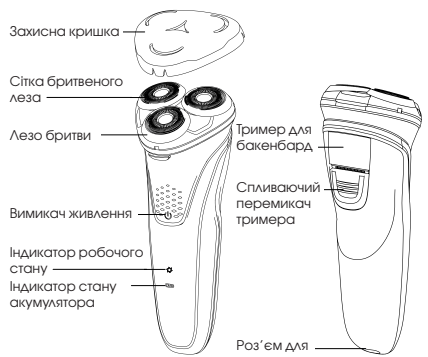



Кабель для зарядки



Щітка для чищення



Посібник користувача


Порядок використання

Невелике подразнення шкіри є нормальним явищем при першому голінні цим виробом. Для швидкої адаптації рекомендується регулярне використання бритви (не рідше 3 разів на тиждень) протягом 3 тижнів.

Крок 1
Зніміть захисну кришку та натисніть вимикач живлення, щоб увімкнути електричну бритву. Загориться білий індикатор робочого стану.

Крок 2
Голіться проти напрямку росту бороди прямими та круговими рухами.
* Гоління сухого обличчя буде більш комфортним. Рекомендується використовувати виріб перед умиванням обличчя або через деякий час після нього.

Крок 3
Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути електробритву, і надіньте захисний чохол, щоб запобігти пошкодженню леза бритви.

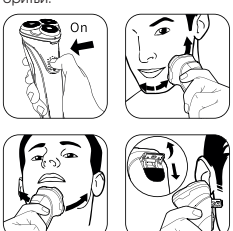


Примітка.
Неправильне використання виробу може призвести до пошкодження леза. Перед використанням переконайтеся, що лезо знаходиться в хорошому стані. Якщо лезо пошкоджене, припиніть користуватися бритвою.

Зарядіть бритву

1. Вимкніть живлення бритви.
2. Підключіть зарядний кабель до бритви та адаптера, потім підключіть адаптер до розетки змінного струму напругою 100-240 В. *Необхідно використовувати адаптер 5 В / 1 А.
3. Під час зарядки білий індикатор пульсує, і пристрій буде повністю заряджений приблизно через 1 годину. Після цього білий індикатор починає світитись постійно.
4. В якості альтернативи можна підключити зарядний кабель до бритви та USB-порту для зарядки.

Примітка.
1. При низькому заряді батареї білий індикатор блимає, нагадуючи користувачу про необхідність зарядки.
2. Після заряджання протягом 1 години забезпечується 90 хвилин бездротового гоління.

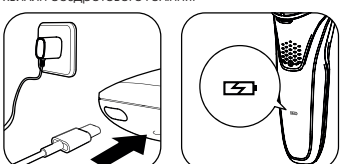

Параметри виробу


Назва виробу: електрична бритва
Модель: BlackStone Plus
Вхід: 5 В постійного струму, 1 А
Тривалість зарядки: 1 година

Інструкція з утилізації акумулятора

1. Перш ніж викидати акумулятор, вийміть його з приладу.
2. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що прилад вимкнено.
3. Акумулятор слід утилізувати безпечним чином.

Очищення та технічне обслуговування

1. Перед чищенням обов'язково вимкніть бритву.
2. Бритву слід промити під проточною водою (краще використовувати теплу воду).
3. Натисніть пальцем на вимикач, щоб відкинути вузол леза вгору, і очистіть місце накопичення зрізаного волосся щіткою для чищення.
4. Місце накопичення зрізаного волосся можна також промити безпосередньо під проточною водою.

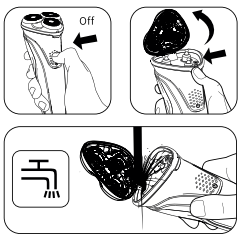

*** Глибоке очищення:**
1. Зніміть лезо бритви.
2. Зніміть тримач бритви в напрямку ручки тримача.
3. Від'єднайте сітку леза і очистіть сітку щіткою.
4. Після очищення сітку леза й тримач необхідно встановити назад в зворотній послідовності.



Примітка.
Для підтримання високої якості гоління рекомендується замінювати лезо бритви раз на рік.