


MLOVE

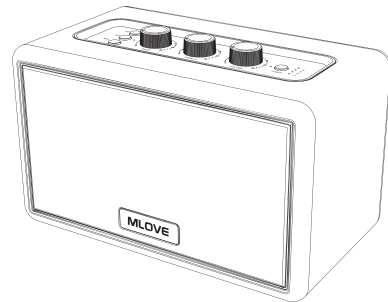

A200 Bluetooth Колонка


Посібник користувача

01 Попередження




- Для забезпечення правильного використання та безперебійної роботи, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача.
- При першому використанні рекомендується повна зарядка.
- Будь ласка, використовуйте та зберігайте пристрій при кімнатній температурі.
- Не кидайте та не впускайте пристрій, щоб не пошкодити його.
- Не ставте на пристрій заповнені рідиною предмети, наприклад, вази тощо.
- Не використовуйте органічні розчинники або інші хімічні речовини для очищення пристрою.
- Не допускайте попадання дрібних часточок всередину пристрою.
- Не збільшуйте гучність майже на максимум постійно, тому що це може скоротити строк служби пристрою та може нашкодити слуху користувача.
- Не розбирайте пристрій і не вносьте жодних змін у конструкцію чи будь-які її частини.
- Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці.
- Не виймайте і не намагайтеся виймати акумулятор, оскільки він не призначений для заміни користувачем..
- Не піддавайте батарею (батарейний відсік) та сам пристрій впливу високих температур, а також прямих сонячних променів, тримайте подалі від вогню.
- Попередження: будь ласка, переконайтеся, що USB роз'єм та аудіо роз'єм закриті кришкою під час експлуатації колонки.

02 Комплектація

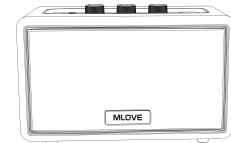

1 x Bluetooth Колонка

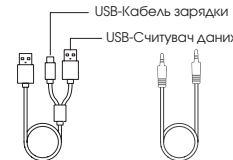

1 x USB-Кабель зарядки / Лінія даних

1 x 3.5 мм аудіо кабель




1 x Посібник користувача

03 Функції кнопок

Bluetooth: натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб перейти в режим сполучення Bluetooth (два пристрої програвача) можуть бути підключені одночасно. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб вимкнути Bluetooth та очистити список сполучених пристроїв.

Перемикач режимів: натисніть, щоб перемикати різні режими (Bluetooth -> TF-картка-->U диск-->AUX IN)

Примітка: при запуску режим Bluetooth є основним режимом за умовчанням.

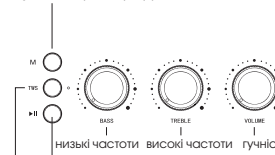

Програвання: коротке натискання під час програвання музики: програвання/пауза

Подвійне натискання:

Попередня пісня.
Довге натискання: Наступна пісня.
TWS: TWS: Торкніться основної кнопки TWS, щоб підключитися.
Індикатор швидко блимає.

Bluetooth: світловий індикатор блимає в очікуванні сполучення Bluetooth, при підключенні світловий індикатор горить постійно

Світловий індикатор AUX IN
Світловий індикатор U-диска
Світловий індикатор SD-картки

Кнопка живлення: натисніть та утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути
Скидання: натисніть та утримуйте протягом 8 секунд для скидання.

Світловий індикатор живлення: під час зарядки горить червоний світлодіод, горить зеленим після повної зарядки.
Індикатор заряду батареї:
червоний, повільне блимання <10%
10%<=Червоний<20% 20%<=Помаранчевий<55%
55% <= Жовтий < 75% Зелений >= 75%

04 Функції портів

Передача даних:

У вимкненому стані в колонку вставлена картка Micro SD, а до комп'ютеру підключений кабель для передачі даних, щоб ви могли копіювати музичні файли на картку пам'яті Micro SD.



05 Підключення по Bluetooth

1. Увімкніть колонку

Натисніть і утримуйте кнопку M протягом 2 секунд, щоб увімкнути колонку, готову до програвання. Світлодіодний індикатор блимає, вказуючи на те, що колонка знаходиться в режимі сполучення.


2. Підключення до вашого пристрою

Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої та виберіть Mlove-A200. Після підключення пролунає звуковий сигнал і світлодіод буде горіти постійно. Колонка підключиться до останнього підключеного пристрою автоматично після того, як на пристрої буде увімкнений Bluetooth.

3. Інші інструкції

01. Натисніть кнопку M і утримуйте її протягом 5 секунд, щоб вимкнути Bluetooth та очистити список сполучення.

02. Звуковий блок підтримує одночасне підключення двох пристроїв програвання.

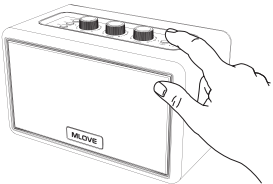

06 Функція TWS (True Wireless Stereo) - Справжнє бездротове стерео

1. Хост TWS ініціює з'єднання

Виберіть динамік для підключення та переходу в режим Bluetooth, короткочасно натисніть кнопку TWS, почувши підказку, динамік перейде в послідовний режим TWS.

2. TWS- підключення веденої машини

Увімкніть ведений динамік і перейдіть в режим Bluetooth, потім натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд для переходу в режим сполучення і дочекайтеся підключення до хосту TWS.

3. Підключення TWS вдале

Через деякий час провідний та ведений пристрої будуть вдало підключені, та буде відтворюватись звуковий сигнал, індикатор кнопки TWS провідного пристрою буде повільно блимати, а індикатор кнопки TWS веденого пристрою буде горіти постійно.

4. Операція відключення TWS

Після вдалого підключення, якщо вам треба вийти з режиму TWS, короткочасно натисніть кнопку TWS, щоб вийти.

Інші інструкції:


01. Хост – це лівий канал, а ведений динамік – це правий канал.

02. Бездротове послідовне з'єднання TWS, підтримує лише бездротове послідовне з'єднання 2 динаміків.

03. Після вдалого бездротового підключення натисніть функціональну кнопку будь-якого динаміка, та інший динамік працюватиме синхронно. Гучність, високі та низькі частоти доступні лише для хосту.

07 Технічні характеристики

Основні параметри	
Тип колонки	Портативна колонка Bluetooth
Пам'ять, яка підтримується	Micro SD картка до 32 ГБ
Електричне живлення	Вбудований літєвий акумулятор ємністю 5000мАч
	USB-адаптер постійного струму 5 В/3А Зарядка близько 4 годин
Час програвання	При 50% гучності можна програвати протягом 34 годин
Технічні параметри	
Динаміки	4-дюймовий басовий + 66-мм купольний високочастотний динамік + захист від пилу
Потужність колонки	45 Вт THD < 1%
Частота	55Гц-20кГц
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
Формати аудіо	MP3, WMA, WAV, AP, FLAC
Формат файлу	MP3: 8Kbps-320Kbps
	WMA: 32Kbps-384 Kbps
	MAV: 32Kbps-1414Kbps MAV: 32 Kbit/c-1414 Kbit/c

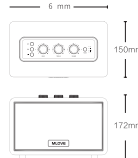

Розмір:
262*150*172 мм
Вага: 3000гр.
(включно з вбудованим літєвим акумулятором)