

Roborock Qrevo MaxV

Керівництво користувача робота-пилососа

Перед використанням даного виробу уважно прочитайте цей посібник користувача зі схемами і належним чином зберігайте його для подальшого використання.



Contents

04	Інформація з техніки безпеки
05	Акумулятор і зарядка
05	Пояснення міжнародних символів
06	Заява FCC / IC
07	Огляд продукту
08	Установка
09	Підключення до додатка
09	Інструкція по застосуванню
11	Планове технічне обслуговування
12	Основні параметри
13	Опис захисту навколишнього середовища
14	Загальні проблеми

Попередження про техніку безпеки

- Призначений тільки для використання з зарядними пристроями roborock EWFD16LRR або EWFD20LRR.
- Приберіть шнури від інших електроприладів із зони, що підлягає очищенню.
- Не використовуйте пилосос в кімнаті, де сплять немовлята або інші діти молодшого віку.
- Не використовуйте пилосос в приміщеннях, де на підлозі стоять запалені свічки або тендітні предмети, що підлягають прибиранню.
- Не вмикайте пилосос в приміщенні, де на меблях стоять запалені свічки, про які пилосос може випадково зачепити або врізатися.
- Не дозволяйте дітям сідати на пилосос.
- Не переносите виріб на підставці для зберігання або в сміттєвому баку.
- Поставте док-станцію на рівну підлогу подалі від вогню, тепла та води. Уникайте вузьких просторів або місць, де робот може бути підвішений у повітрі.
- Перед чищенням або технічним обслуговуванням виробу його необхідно вимикати і виймати вилку з розетки, коли воно не використовується.
- Даний виріб може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання виробу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з цим виробом. Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду користувача.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте акумулятор або зарядну док-станцію.
- Якщо док-станція розташована в зоні, схильній до грози, або в зоні з нестабільною напругою, вживайте заходів захисту.
- Підключайте лише до правильно заземленої розетки. Дивіться інструкції щодо заземлення.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі несправності або поломки заземлення забезпечує шлях найменшого опору електричному струму, що знижує ризик ураження електричним струмом. Цей прилад оснащений шнуром із заземлюючим проводом і вилкою для заземлення обладнання.

Вилка повинна бути вставлена у відповідну розетку, яка правильно встановлена та заземлена відповідно до всіх місцевих норм.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Неправильне підключення заземлюючого проводу обладнання може призвести до ураження електричним струмом. Якщо у вас є сумніви в правильності заземлення розетки, зверніться до кваліфікованого електрика або фахівця з технічного обслуговування. Не замінійте вилку, що входить в комплект поставки приладу, – якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика за установкою відповідної розетки.

Інформація з техніки безпеки

Цей прилад призначений для використання в мережі номінальною напругою 120 В і оснащений вилкою для підключення заземлення, яка виглядає так, як показано на малюнку а в розділі методи заземлення. Переконайтеся, що прилад підключений до розетки, яка має ту ж конфігурацію, що і вилка.

З цим приладом не слід використовувати ніякі адаптери.

Способи заземлення

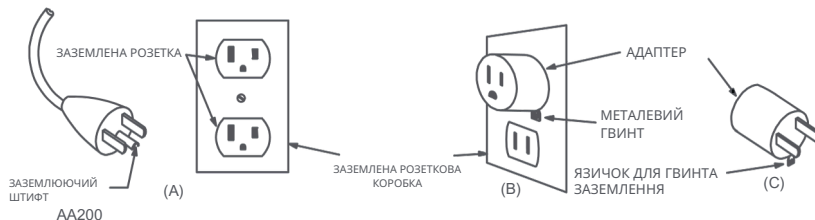

Акумулятор і зарядка

- Тримайте зарядну док-станцію подалі від джерел тепла (наприклад, радіаторів).
- Не протирайте Зарядні контакти вологою ганчіркою або мокрими руками.
- Вимкніть робота та використовуйте оригінальну упаковку для транспортування.
- При зберіганні робота повністю зарядіть його і вимкніть, перш ніж помістити в сухе прохолодне місце. Заряджайте його принаймні раз на три місяці, щоб запобігти надмірному розрядженню акумулятора.
- Не використовуйте виріб, коли температура вище 40°C (104°F) або нижче 4°C (39°F), або якщо на підлозі є рідина чи липка речовина.

Пояснення міжнародних символів

~ ~ ~ Позначення змінного струму [позначення IEC 60417-5032 (2009-02)]

— — — Позначення постійного струму [позначення IEC 60417-5031 (2009-02)]

⏏ – Символ захисного заземлення (Protective Ground) [позначення IEC 60417-5019 (2009-02)]

Заява FCC / IC

Інформація про відповідність вимогам	
Назва товару	Робот-пилосос із зарядною док-станцією
Модель продукту	Модель робота-пилососа: QR0PEP, порожня док-станція для миття та заповнення: EWFD16LRR, порожня док-станція для миття та заповнення, автоматична: EWFD20LRR
Заява про відповідність вимогам	Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2)цей пристрій повинен бути стійкий до будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, які можуть привести до збоїв в роботі. Цей пристрій містить ліцензійний передавач (передавачі)/приймачі (приймачі), які відповідають вимогам канадського стандарту RSS для інновацій, науки та економічного розвитку. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод. Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть привести до збоїв в роботі пристрою.
Кореспонденція відповідальної сторони в США	
Компанія	Roborock Technology Co.
Адреса	Кімната 1227, 12-й поверх, 1000 North West Street, Вілмінгтон, Великобританія, 19801
Електронна пошта	support@roborock.com

A Огляд продукту

A1 Робот (вид зверху)



Живлення / Очищення

- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути робота
- Натисніть, щоб розпочати очищення

Світловий індикатор живлення

- Білий: Рівень заряду батареї 15%
- Червоний: рівень заряду батареї < 15%
- Дихання: Зарядка або запуск двигуна
- Блімає червоним: помилка
- Дихаючий синій: Віддалений перегляд
- Постійно світиться синім: голосове сповіщення активне



—Док-станція

- Натисніть, щоб повернутися до док-станції/почати спорожнення
- Натисніть і утримуйте, щоб розпочати точове прибирання/миття шваброю

Примітка: Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити роботу під час прибирання або стикування.

A1-1—Локатор доків

A1-2 — Реактивний датчик розпізнавання перешкод на базі штучного інтелекту

A1-3—Світлодіодне заповнювальне світло

A1-4—Мікрофони

A2 Робот (вид знизу)

A2—1—Настінний датчик

A2-2 — Всеспрямоване колесо

A2-3 — Датчик килима

A2—4—Бічна щітка

A2-5—Основне колесо

A2-6—Основна щітка

A2-7—Фіксатори кришки головної щітки

A2-8—Гарнітури для швабри

A2-9—Датчики скелі

A3 Робот (верхня кришка відкрита)

A3—1—Вертикальний бампер

A3—2—Лідарний датчик

A3—3—Світловий індикатор Wi-Fi

- Вкл.: Wi-Fi вимкнено
- Повільно блимає: Очікування підключення
- Швидко миготіння: Підключення
- Стійкий: Wi-Fi підключений

A3—4—Кнопка скидання налаштувань

A3-5—Кошик для сміття

A3—6—Зарядні контакти

A3-7—Датчик зв'язку

A3-8—Випускний отвір для повітря

A3-9 — Кнопка позиціонування

A3-10 — Порт самозаповнення

A3-11—Модулі автоматичного підйому та повороту швабри

A3-12—Впускний отвір

A3-13—Бампер

A4 Кріплення для ганчірки для швабри

A4-1—Накладки з гачками і петлями

A4-2—Вісь Швабри

Примітка: Закріпіть ганчірки для швабри на місці.

A5 Ганчірка для швабри

A6 Сміттєвий ящик

A6-1—Засувка смітника

A6-2—Повітряний отвір

A6-3 — Фільтр, що міється

A6-4 — Впускний отвір

A7 Док-база

A8 Кабель живлення

A9 Одноразовий мішок для пилу

A10 Док-станція

A10-1—Ручка резервуара для води

A10-2—Фіксатор резервуара для води

A10-3—Резервуар для брудної води

A10-4—Кришка пилозбірника

A10-5—Зарядні контакти

A10-6—Порт самозаповнення

A10-7—Впускний отвір

A10-8—Резервуар для чистої води

A10-9—Індикатор стану

- Дихання: Спорожнення / миття Швабри
- Червоний: Помилка стикування
- Світло вимкнено: Живлення вимкнено/Зарядження

A10-10—Вихідний отвір для води

A10-11—Вихідний отвір для повітря

A10-12—Основа док-станції

A10-13—Фільтр

A10-14—Отвор для пилозбірника

A10-15 — Маяк розташування доку

A10-16 — Поплавок рівня води

A10-17—Очищення фільтра бака

A10-18—Очищення бака

A11 Сховище для силових кабелів

A11-1—Кабельні розетки

A11-2—Порт живлення

A11-3—Гніздо для зберігання кабелю

B Установка

B1 Важлива інформація

B1-1 — Приберіть кабелі, тверді або гострі предмети (такі як цвяхи та скло) та вільні предмети з землі, а також перемістіть будь-які нестійкі, крихкі, цінні або небезпечні предмети, щоб запобігти травмам або пошкодженню майна через те, що предмети залпуються в роботі, потрапляють у нього або перекидаються ним.

B1-2 — Під час використання робота на підвищенні завжди використовуйте надійний фізичний бар'єр, щоб запобігти випадковим падінням, які можуть призвести до травм або пошкодження майна.

Примітка: При першому використанні робота Слідуйте за ним по всьому маршруту прибирання і стежте за можливими проблемами. В майбутньому робот зможе самостійно виконувати прибирання.

B2 Зібрання

B2-1 — Розмістіть док-станцію на твердій та рівній підлозі.

Прикріпіть основу, міцно притиснувши обидві сторони основи, а потім натискаючи на з'єднувальну частину посередині, доки не почуєте клацання.

B2-2 Клацання миші

Примітка: Під час переміщення док-станції закріпіть емності для води, щоб вона не впала.

B2-3 — Підключіть кабель живлення до задньої панелі док-станції та залишки кабелю помістіть у гніздо для зберігання.

Примітка: Кабель живлення може виходити з будь-якого боку.

B2-4 — Вирівняйте та встановіть осі швабри в робота на місце, доки не почуєте клацання.

B2-5-Клацання

B3 Розмістіть док-станцію

Залишайте вільний простір приблизно 0,9 м (2,9 фута) заввишки, 0,4 м (1,3 фута) завдовжки та 1,2 м (3,9 фута) завширшки. Розмістіть док-станцію на твердій та рівній підлозі (дерев'яна/плитка/бетон тощо), плазом до стіни. Переконайтеся, що в цьому місці є хороший Wi-Fi для кращої роботи з мобільним додатком, а потім підключіть його та переконайтеся, що індикатор стану док-станції світиться.

B3-1 — приблизно 0,9 м (2,9 фута)

B3-2 — приблизно 0,4 м (1,3 фута)

B3-3 — приблизно 1,2 м (3,9 фута)

Примітки:

- Якщо кабель живлення звисає вертикально до землі, робот може його зачепити, що призведе до переміщення або відключення док-станції.
- Індикатор стану док-станції світиться, коли док-станція ввімкнена, і вимикається, коли робот заряджається.
- Індикатор стану док-станції світиться червоним, якщо виникає помилка.
- Поставте док-станцію на рівну підлогу подаль від вогню, тепла та води. Уникайте вузьких просторів або місць, де робот може бути підвішений у повітрі.
- Розміщення док-станції на м'якій поверхні (килим/килимок) може призвести до її перекидання та виникнення проблем зі стикуванням та від'єднанням.
- Тримайте док-станцію подаль від прямих сонячних променів або будь-чого, що може заблокувати маяк розташування дока; інакше робот може не повернутися до док-станції.
- Не використовуйте док-станцію без резервуара для чистої води, резервуара для брудної води, кришки пілозбірника, одноразового пілозбірника або резервуара для очищення.
- Обслуговуйте док-станцію відповідно до інструкцій з технічного обслуговування. Не протирайте док-станцію вологою ганчіркою або серветкою.
- Перед відправкою з заводу всі доки проходять випробування на водній основі. Це нормально, що в каналі причалу залишається невелика кількість води.

B4 Включення і зарядка

Натисніть і утримуйте кнопку,  щоб включити робота. Зачекайте, поки індикатор живлення загориться рівно, а потім поставте робота перед док-станцією. Переконайтеся, що док-станція підключена до мережі. Потім натисніть,  і робот автоматично повернеться до док-станції для зарядки. Робот оснащений вбудованим високоефективним літій-іонним акумулятором. Щоб підтримувати працездатність акумулятора, тримайте робота зарядженим

B4-1—Індикатор стану док-станції вимкнений, індикатор живлення робота горить: Зарядка

Примітка: Робот може не включатися при розрядженому акумуляторі. У цьому випадку покладіть робота на док-станцію для зарядки.

Підключення до додатка

1. Скачайте додаток

Знайдіть "Roborock" в App Store або Google Play або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити Програму.



2. Скидання налаштувань Wi-Fi

a. Відкрийте верхню кришку та знайдіть індикатор Wi-Fi.

b. Натисніть і утримуйте кнопку   одночасно натискаєте, поки не почуєте голосове повідомлення "Скинути Wi-Fi". Скидання буде завершено, коли індикатор Wi-Fi почне повільно блимати. Потім робот буде чекати встановлення з'єднання.

Примітка: Якщо ви не можете підключитися до роботи через конфігурацію маршрутизатора, забутий пароль або з будь-якої іншої причини, скиньте Налаштування Wi-Fi і додайте робота як новий пристрій.

3. Додати пристрій

Відкрийте програму Roborock, натисніть кнопку "Додати пристрій" або "+" і додайте свій пристрій, дотримуючись інструкцій у програмі.

Примітки:

- Фактичний процес може відрізнятись через постійні оновлення програми. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку.
- Підтримується тільки Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
- Якщо робот буде чекати підключення більше 5 хвилин, Wi-Fi буде автоматично відключений. Якщо ви хочете знову підключитися, скиньте Налаштування Wi-Fi, перш ніж продовжити.

Інструкція по застосуванню

Включення / вимикання

Натисніть і утримуйте,  щоб включити робота. Загориться індикатор живлення, і робот буде чекати розпорядження. Натисніть і утримуйте кнопку,  щоб вимкнути робота і завершити цикл очищення.

Примітка: Робот не може бути вимкнений під час зарядки

Заповнення резервуара чистою водою

Підніміть резервуар для чистої води, відкрийте його кришку і наповніть водопровідною водою. Після наповнення закрийте кришку, зафіксуйте засувку, а потім встановіть резервуар з чистою водою назад на місце.

Примітки:

- Щоб уникнути пошкодження, не використовуйте дезінфікуючі засоби та використовуйте лише засоби для чищення, рекомендовані компанією Roborock.
- Не додавайте занадто багато миючого розчину, щоб робот не працював неправильно через ковзання.
- Щоб уникнути деформації, використовуйте тільки холодну воду.
- Якщо на зовнішній стороні резервуара для води залишилися плями від води, протріть їх м'якою сухою тканиною, перш ніж встановлювати резервуар на місце.

C2 Починаємо прибирання

Натиснути,  щоб почати очищення. Робот спланує свій маршрут прибирання, і в кожній кімнаті він спочатку обводить краю, а потім зигзагоподібно заповнює приміщення. При цьому робот ретельно і ефективно прибирає всі приміщення одне за іншим.

C2-1—Зона 1 - Очищена.

C2-2—Зона 2 - Очищена.

C2-3—Зона 3 - Виконується.

C2-4—Зона 4 - Наступна зона

Примітки:

- Щоб переконатися, що робот автоматично повертається до док-станції, запустіть його з док-станції та не рухайте док-станцію під час прибирання.
- Очищення не може розпочатися, якщо рівень заряду акумулятора занадто низький. Перед початком прибирання дайте роботу зарядитися.
- Перед прибиранням приберіть шнур (включаючи шнур живлення док-станції) та цінні речі з підлоги. Робот може тягнути за собою вільні предмети, що може призвести до відключення електроприладів або пошкодження проводів та майна.
- Якщо прибирання завершиться менш ніж за 10 хвилин, робот прибере ділянку двічі.
- Якщо під час циклу очищення акумулятор розрядиться, робот автоматично повернеться в док-станцію. Після зарядки робот відновить роботу з того місця, на якому він зупинився.
- Робот прибере кріплення для швабри, щоб почистити килим. Ви також можете налаштувати килим як заборонену зону в додатку, щоб уникнути цього.
- Перед початком кожного прибирання переконайтеся, що ганчірки для швабр встановлені правильно.

Точкове очищення

Натисніть і утримуйте,  щоб почати точкове очищення. Діапазон очищення: Робот очищає на відстані 1,5 м (4,9 фути) × 1,5 м (4,9 футів) квадратної площі з центром у центрі.

Примітка: Після точкового очищення робота автоматично повернеться в початкове положення і перейде в режим очікування.

Пауза

Коли робот працює, натисніть будь-яку кнопку, щоб призупинити його роботу, натисніть  щоб відновити прибирання. Натиснути  на зупиненого робота, щоб відправити його назад в док-станцію

Примітка: Встановлення призупиненого робота в док-станцію вручну завершить поточне очищення.

Сон

Якщо робота буде зупинено більше 10 хвилин, він перейде в режим сну, а індикатор живлення буде блимати кожні кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку, щоб розбудити робота

Примітки:

- Робот не буде засинати під час зарядки.
- Робот автоматично вимкнеться, якщо залишити його в сплячому режимі більш ніж на 12 годин.

Режим DND

Період "не турбувати" за замовчуванням - з 22:00 до 08:00. Ви можете використовувати додаток, щоб вимкнути режим очікування або змінити період очікування, а також вказати, чи слід вимкати автоматичне поповнення, спорожнення та сушіння, приглушити світло індикаторів або зменшити гучність голосового повідомлення протягом періоду очікування.

Миття Швабри

Під час прибирання робота автоматично визначає, коли йому слід повернутися до

док-станції для миття швабри та наповнення резервуара для води, щоб максимізувати ефективність прибирання. Під час прибирання натисніть кнопку Dock у застосунку, щоб відправити робота назад для миття швабри. Коли робот заряджається, натисніть і утримуйте кнопку  на самому роботі або натисніть кнопку «Прання» в додатку, щоб розпочати прання вручну. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити прання.

Примітки:

- Щоб робот міг автоматично помити швабру, запустіть робота з док-станції та не рухайте док-станцію під час прибирання.
- Будьте обережні з гарячою водою та не торкайтеся зливного отвору для води.
- Ви можете встановити частоту прання та режим прання в додатку.

Спорожнення

Після очищення робота повернеться в док-станцію, і при необхідності почнеться автоматичне спорожнення. Щоб вручну почати спорожнення, натисніть на пришвартованого робота або торкніться  відповідної кнопки в додатку. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити спорожнення.

Примітки:

- Якщо смітєвий бак не використовувався протягом тривалого часу, спорожніть його вручну і переконайтеся, що повітрязбірник чистий для оптимального спорожнення.
- Автоматичне спорожнення можна відключити в додатку.
- Уникайте частого випорожнення вручну.
- Не використовуйте пилосбірник без встановленої кришки або одноразового мішка для збору пилу.

Сушіння

Сушіння починається автоматично після миття шваброю або після завершення прибирання. Щоб вручну запустити або зупинити сушіння, натисніть кнопку «Сушіння» в застосунку.

Примітки:

- Тривалість сушки можна змінити в додатку.
- Автоматичне сушіння можна вимкнути через додаток.

Зарядка

Після очищення робота автоматично повернеться в док-станцію для зарядки. Натисніть,  щоб відправити призупиненого робота назад у док-станцію. Під час зарядки робота індикатор живлення буде блимати.

Примітка: Якщо роботу не вдається знайти док-станцію, він автоматично повернеться у вихідне положення. Встановіть робота на док-станцію вручну для підзарядки.

Скидання налаштувань системи

Якщо робот не реагує на натискання кнопки або не може бути вимкнений, перезавантажте систему, натиснувши кнопку Скидання.

Примітка: Після перезавантаження системи до заводських налаштувань будуть відновлені існуючі налаштування, такі як очищення за розкладом і Wi-Fi.

Відновлення заводських налаштувань

Якщо робот не працює належним чином після перезавантаження системи, увімкніть його. Натисніть і утримуйте,  одночасно натискаючи кнопку Скидання, поки не почуєте напис "Відновлення заводських налаштувань". Це займе близько 5 хвилин". голосове повідомлення. Після цього робот буде відновлений до заводських налаштувань.

Помилка робота

При виникненні помилки індикатор живлення буде блимати червоним або індикатор стану буде горіти рівним червоним світлом. У додатку з'явиться спливаюче повідомлення і може прозвучати голосове сповіщення.

Примітки:

- Робот автоматично перейде в сплячий режим, якщо його залишити в несправному стані більш ніж на 10 хвилин.
- Встановлення несправного робота на док-станцію вручну завершить поточне очищення.

Помилка док-станції

Індикатор стану док-станції світитиметься постійно червоним. Дотримуйтесь голосових підказок та інструкцій у додатку для усунення несправностей.

D Планове технічне обслуговування

D1 Основна щітка

*Чистіть кожні 2 тижні і замінюйте кожні 6-12 місяців

D1-1-Кришка основної щітки

D1-2—Фіксатори кришки головної щітки

D1-3—Головна щітка

D1—4-ковпачки головних щіток

D1-5-підшипник головної щітки

D1-6 — Переверніть робота та натисніть на фіксатори головної щітки, щоб зняти кришку головної щітки.

D1-7 — Витягніть основну щітку і зніміть підшипник основної щітки. Поверніть ковпачки основної щітки у вказаному напрямку розблокування, щоб зняти їх,

та видалити будь-яке заплутане волосся або бруд з обох кінців основної щітки.

D1-8 — Встановіть основну щітку на місце.

D1-9 — Встановіть на місце кришку основної щітки. Переконайтеся, що чотири зубці повністю встановлені в паз, а потім натисніть на кришку головної щітки, щоб зафіксувати її, доки не почуєте клацання.

Примітки:

- Основну щітку слід протирати вологою ганчіркою. Якщо основна щітка волога, висушіть її на повітрі, подалі від прямих сонячних променів.
- Не використовуйте агресивні чистячі рідини або дезінфікуючі засоби для чищення основної щітки.

D2 Бічна щітка

*Чистити щомісяця та замінювати кожні 3-6 місяців

Відкрутіть гвинт бічної щітки. Зніміть і очистіть бічну щітку. Встановіть щітку на місце і затягніть гвинт.

D3 Всеспрямоване колесо

*Чистити за потреби

D3-1 — Використовуйте інструмент, наприклад невелику викрутку, щоб вийняти вісь і вийняти колесо.

Примітка: Кронштейн всеспрямованого колеса не може бути знятий.

D3-2 — Промийте колесо та вісь водою, щоб видалити залишки волосся та бруду. Висушіть і встановіть колесо на місце, міцно притиснувши його.

D4 Головне колесо

*Чистити за потреби

Очистіть основне колесо м'якою сухою тканиною.

D5 Сміттєвий ящик

*Чистити за потреби

D5-1 — Відкрийте верхню кришку робота і натисніть на засувку сміттевого бака, щоб вийняти його.

D5-2 — Відкрийте фільтр, що миється, та спорожніть пилозбірник.

D5-3—Наповніть сміттєвий бак чистою водою і встановіть фільтр, що миється. Обережно струсіть сміттєвий бак, а потім вилийте брудну воду.

Примітка: Щоб уникнути засмічення використовуйте тільки чисту воду без будь-яких миючих засобів.

D5-4 — Залиште пилозбірник і фільтр, що миється, висихати.

D6 Фільтр, що миється

*Чистіть кожні 2 тижні та замінійте фільтр кожні 6-12 місяців

D6-1 — Зніміть фільтр.

D6-2 — Кілька разів промийте фільтр і постукайте по ньому, щоб видалити якомога більше забруднень.

Примітка: Не торкайтеся до поверхні фільтра руками, щіткою або твердими предметами, щоб уникнути можливого пошкодження.

D6-3 — Зачекайте щонайменше 24 години, щоб фільтр повністю висох, і встановіть його назад.

D7 Ганчірки для швабр

*Чистити за потреби та замінювати кожні 1-3 місяці

D7-1 — Зніміть швабру з кріплення. Очистіть ганчірку для швабри і висушіть її на повітрі.

Примітка: Брудна ганчірка для швабри вплине на якість миття. Очистіть його перед використанням.

D7-2 — Міцно та надійно закріпіть ганчірку швабри на кріпленні.

D8 Датчики робота

*Чистити за потреби

Використовуйте м'яку суху тканину для протирання та очищення всіх датчиків, включаючи:

D8-1—Локатор доків

D8-2 — Реактивний датчик розпізнавання перешкод на базі штучного інтелекту

D8-3—Настінний датчик

D8-4—Датчик зв'язку

D8-5 — Датчик килима

D8-6—П'ять датчиків обриву

D9 Рухомий док-станція

Підніміть та перемістіть док-станцію. Не рухайте док-станцію, піднявши безпосередньо за основу док-станції, ручки резервуара для води або кришку пілозбірника, щоб запобігти її падінню.

D10 Резервуар для брудної води

*Чистити за потреби

Відкрийте кришку резервуара для брудної води і вилийте брудну воду. 5.6A Вилийте брудну воду. Закрийте кришку, а потім встановіть її знову.

D11 Зони контакту для зарядки

*Щомісячне прибирання

Використовуйте м'яку суху тканину, щоб протерти контакти зарядки на роботі і док-станції.

D12 Заміна одноразового мішка для збору пилу

*Замінюйте за потреби

D12-1 — Зніміть кришку пілозбірника.

D12-2 — Вийміть одноразовий пілозбірник у напрямку стрілки та викиньте його.

Примітки:

- Ручка пілозбірника герметично закриває його при знятті, запобігаючи витокі.
- Завжди встановлюйте пілозбірник перед закриттям кришки пілозбірника, щоб уникнути автоматичного спорожнення без мішка. Ви також можете вимкнути автоматичне спорожнення в додатку.

D12-3 — Очистіть простір навколо фільтра сухою тканиною. Встановіть новий одноразовий пілозбірник вздовж отвору та Розгорніть пілозбірник, щоб максимізувати ефективність спорожнення.

D12-4 — Закрийте кришку пілозбірника та переконайтеся, що вона надійно закрита.

D13 Очисний бак

*Чистити за потреби

D13-1 — Зніміть бак для очищення.

D13-2 — Промийте очисний бак і фільтр водою.

D13-3 — Встановіть резервуар для очищення назад.

Основні параметри

Робот

Модель	QROPEP
Батарея	14,4 В/5200 мАг (ТИП) літій-іонна батарея
Номінальна вхідна потужність	20 В ∷ 1,5 А
Час заряджання	Прибл. 4 години

Примітка: Серійний номер вказаний на наклейці на нижній стороні робота.

Порожня підставка для мийки та заповнення

Модель	EWFD16LRR
Номінальна вхідна напруга	120 В~
Номінальна частота	60 Гц
Номінальна потужність (пилословлювання)	6 А
Номінальна вхідна потужність (Швабра для миття гарячою водою)	12 А
Номінальна вхідна потужність (Заряджання та сушіння)	1 А
Номінальна потужність	20В ∷ 1,5 А
Зарядка акумулятора	14,4 В/5200 мАг (ТИП) літій-іонна батарея

Опис захисту навколишнього середовища

Виймання акумулятора

* Наведена нижче інформація застосовна тільки при утилізації робота і не повинна використовуватися в повсякденній роботі.

Хімічні речовини, що містяться у вбудованому літій-іонному акумуляторі цього виробу, можуть спричинити забруднення навколишнього середовища. Перед утилізацією цього виробу вийміть акумулятор. Потім батарею слід належним чином переробити або через місцеві органи влади, або шляхом передачі батарей на завод з переробки батарей.

Як вийняти батарею:

1. Працюйте з роботом без підключення до док-станції, доки не розрядиться акумулятор.
2. Вимкніть робота.
3. Відкрутіть кришку батарейного відсіку.
4. Зніміть кришку батарейного відсіку.
5. Натисніть на засувку, щоб висунути роз'єм акумулятора і вийняти акумуляторну батарею.

Примітки:

- Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що він повністю розряджений, а робот від'єднаний від док-станції.
- Вийміть весь акумуляторний блок. Уникайте пошкодження корпусу акумуляторної батареї, щоб уникнути короткого замикання або витoku небезпечних речовин.
- У разі випадкового потрапляння рідини на акумуляторну батарею ретельно промийте її водою і негайно зверніться за медичною допомогою.

Загальні проблеми

Питання	Рішення
Не вдається включити живлення	- Батарея розряджена. Встановіть робота на док-станцію та зарядіть його перед використанням. - Занадто низька або занадто висока температура акумулятора. Використовуйте робота лише при температурі від 4 до 40°C (39-104°F).
Неможливо зарядити	- Док-станція не підключена до джерела живлення. Перевірте, чи правильно підключені обидва кінці шнура живлення. - Поганий контакт. Очистіть Зарядні контакти док-станції та робота. - Переконайтеся, що індикатор стану горить.
Повільна зарядка	- При використанні при високих або низьких температурах робот автоматично знижує швидкість зарядки, щоб продовжити термін служби батареї. - Забруднені контакти для зарядки. Протріть їх сухою тканиною.
Не вдається повернутися до док-станції	- Занадто багато перешкод біля причалу. Приберіть їх або перемістіть док-станцію на відкрите місце. - Робот занадто далеко від причалу. Піднесіть його ближче і спробуйте ще раз.
Ненормальна поведінка	Перезапустіть робота.
Шум під час прибирання	- На головних щітках, бічних щітках або головних колесах можуть бути заблоковані. Вимкніть робота і почистіть їх. - Можливо, колесо, що обертається на всі боки, заклинило. Зніміть його для чищення за допомогою викрутки.
Не вдається підключитися до Wi-Fi	- Wi-Fi відключений. Скиньте Налаштування Wi-Fi і повторіть спробу. - Поганий сигнал Wi-Fi. Перемістіть робота в місце з кращим доступом до Wi-Fi. - Неправильне підключення до Wi-Fi. Скиньте Налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію програми та повторіть спробу. - Раптом не вдається підключитися до Wi-Fi. Можливо, сталася помилка в Налаштуваннях маршрутизатора. Зверніться до служби підтримки клієнтів RoboGosk за допомогою з усунення несправностей.

Питання	Рішення
Чи завжди подається живлення, коли робот знаходиться в доці?	Робот буде споживати енергію, поки він знаходиться в доці, для підтримки працездатності акумулятора, але його енергоспоживання вкрай низьке.
Чи потрібно заряджати робота принаймні 16 годин для перших трьох застосувань?	Ні. Літій-іонні акумулятори не мають ефекту пам'яті. Робот може бути використаний після повної зарядки.
Робот не відновлює прибирання після підзарядки	- Переконайтеся, що робот не перебуває в режимі DND. Режим DND запобіжить автоматичне поповнення рахунку. - Якщо робот вручну встановити на док-станцію або відправити в док-станцію натисканням кнопок, він не зможе відновити прибирання.
Робот починає упускати певну частину плям	Можливо, забруднені датчики стіни, обриву або килима. Протріть їх м'якою сухою тканиною.
Планове очищення не працює	Тримайте робота зарядженим. Планове прибирання може бути тільки починайте, коли рівень заряду батареї перевищить 15%.
Індикатор стану горить рівним червоним світлом	- Помилка напруги. Переконайтеся, що місцева напруга відповідає вимогам, зазначеним на док-станції. - Перевірте наявність резервуара для чистої води або при необхідності долийте його знову. - Перевірте розташування резервуара для брудної води або, при необхідності, спорожніть його. - Модуль лотка для очищення або фільтр лотка для очищення не встановлені або встановлені неправильно

Питання	Рішення
Зниження продуктивності спорожнення або незвичайний шум при спорожненні	- Основні щітки або кришка основної щітки встановлені неправильно. Перевірте та встановіть на місце. - Фільтр, повітропровід, всмоктувальний отвір, повітрозабірник, сміттевий бак або одноразовий мішок для збору пилу заблоковані. Очистіть, щоб видалити засмічення.
Знижена ефективність миття Швабри	- Ганчірки для швабр прикріплені неправильно. Приклейте їх до кріплень рівно на місце. - Пол брудний. Змініть режим миття швабри на "Глибоко" в додатку для кращого очищення.
Не вдається запустити автоматичну сушку	- Автоматична сушка відключена. Перевірте налаштування в додатку. - Якщо робот покине док-станцію під час сушіння, сушка закінчиться заздалегідь. - У вологому середовищі рекомендується збільшити тривалість сушіння в додатку, щоб підвищити ефективність сушіння
Неможливо виконати автоматичне очищення	- Автоматичне спорожнення вимкнено. Перевірте налаштування в додатку. - Кришка пилоловлювача док-станції не встановлена. Перевірте та встановіть. - Автоматичне спорожнення не спрацює, якщо робот повернеться в док-станцію без очищення. - Робот не буде автоматично очищатися після повернення в док-станцію в режимі DND. Відрегулюйте період очищення або очікування або почніть спорожнення вручну. - Автоматичне спорожнення не спрацює, якщо робот буде переміщений в док-станцію вручну. Почніть спорожнення вручну. - Рівень заряду батареї нижче 10%. Заряджайте робота до тих пір, поки заряд батареї не досягне 10%.

Питання	Рішення
Неможливо випрати ганчірки для швабр	- Ганчірки для швабр не будуть стиратися, якщо ними не користуватися. - Якщо робот не запуститься з док-станції або док-станція не знайдена на карті програми, він не повернеться до док-станції для швабри. - Перевірте наявність резервуара для чистої води або при необхідності долийте його знову. - Перевірте розташування резервуара для брудної води або, при необхідності, спорожніть його. - Переконайтеся, що модуль лотка для очищення або фільтр лотка для очищення встановлені правильно.
Неможливо промити ганчірки для швабр гарячою водою	Переконайтеся, що в додатку включена функція миття Швабри гарячою водою.
Не вдається витягнути ганчірку для швабри	- Переконайтеся, що в додатку включена функція розширеного очищення конструкції flexiarm Design. - Ганчірка для швабри буде проходити тільки уздовж стін і певних перешкод. - Перевірте, чи не застрягла Подовжувальна конструкція Швабри.
Бічна щітка не може висуватися	- Переконайтеся, що в додатку ввімкнено функцію розширеного очищення Flexiarm Design. - Бічна щітка не висувається за кожен кут або кожен раз, коли робот прибирає уздовж стіни. - Перевірте, чи не заклинило бічну щітку.