



GAMESIR G7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Електронний посібник
<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g7>



Комплектація



GameSir-G7 SE x 1
Кабель USB-C довжиною 3 м x 1
Посібник користувач x 1

Сервісна карта з вдячністю за покупку x 1
Наліпка GameSir x 1
Сертифікат відповідності x 1

Вимоги


* Xbox One / Xbox Series X/S / ПК (ОС Windows 10 або більш пізня версія)
з доступним портом USB

Схема пристрою

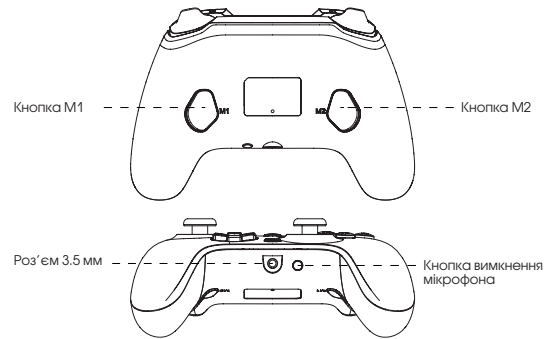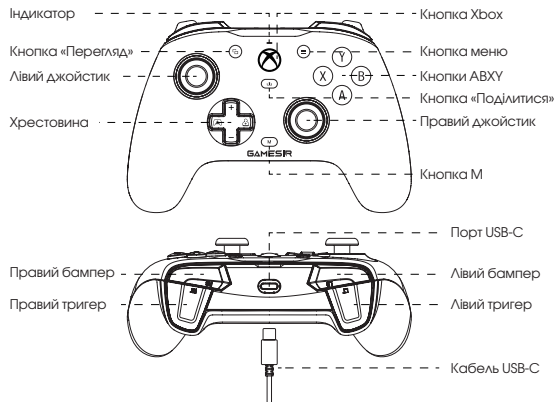

Підключення


Підключення встановлено – індикатор горить білим.

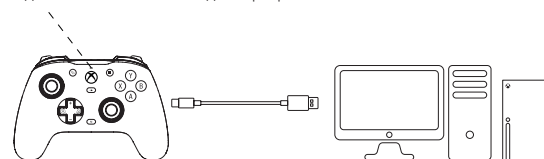

Керування гучністю


1. Утримуючи кнопку M, натискайте на хрестовину вгору/вниз, щоб збільшити/зменшити загальний рівень гучності (всього передбачено 10 рівнів гучності).

* Ви почуєте звуковий сигнал під час налаштування до максимального або мінімального рівня.

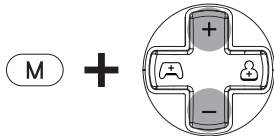


2. Утримуючи кнопку M, натискайте на хрестовину ліворуч/праворуч, щоб збільшити гучність у грі та зменшити гучність голосового чату/зменшити гучність у грі та збільшити гучність голосового чату.

* Ви почуєте звуковий сигнал під час налаштування до максимального, середнього або мінімального рівня.

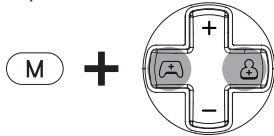


3. Вимкнення мікрофона: натисніть на кнопку вимкнення мікрофона – мікрофон вимкнеться та індикатор загориться червоним. Натисніть на цю кнопку вимкнення мікрофона ще раз, індикатор згасне, а мікрофон ввімкнеться (стан за замовчуванням).

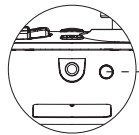

Мікрофон вимкнений - індикатор горить червоним.

Налаштування кнопок на задній панелі



ЗА УМОВЧУВАННЯМ ФУНКЦІЙ КНОПОК НЕ ПРИЗНАЧЕНІ
(можна призначити: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LS / RS /
хрестовина / «Меню» / «Перегляд»)

1. Налаштування функції кнопки R4 / L4: одночасно натисніть та утримуйте кнопки M + M1 / M2 протягом 3 секунд. Коли індикатор почне повільно блимати, натисніть на кнопку, функцію якої ви хочете призначити кнопці M1 / M2. Індикатор почне світитися – функція для кнопки M1 / M2 успішно призначена.
2. Скидання функції кнопки M1 / M2: одночасно натисніть і утримуйте кнопки M + M1 / M2 протягом 3 секунд. Коли індикатор почне повільно блимати, натисніть кнопку M1 / M2. Індикатор почне світитися – функція кнопки M1 / M2 успішно скинута.

Калібрування джойстиків і тригерів

1. Натисніть та утримуйте кнопки «Перегляд» (⌂) + «Меню» (≡) + Xbox, підключіть контролер до порту USB на ПК за допомогою кабелю USB-C та відпустіть кнопки. Індикатор почне повільно блимати білим.
2. Не торкайтеся тригерів LT і RT, а також лівого та правого джойстиків. Натисніть кнопку A. Індикатор згасне.
3. Затисніть тригери LT і RT до упору. Максимально відхиліть джойстики та повільно опишіть повне коло 3 рази. Натисніть кнопку A. Індикатор загориться білим – калібрування завершено.
4. Після калібрування від'єднайте, а потім знову під'єднайте контролер до комп'ютера.

Налаштування параметрів користувача за допомогою P3 GameSir Nexus

Завантажте P3 GameSir Nexus з Microsoft Store на Xbox / ПК або з сайту gamesir.hk. За допомогою P3 GameSir Nexus ви можете оновлювати прошивку пристрою та створювати до 3 профілів користувача. Профілі дозволяють призначати функції кнопок, регулювати зони дії джойстиків і тригерів, рівень вібрації тощо.

* Якщо функція кнопки M1 / M2 в P3 відрізняється від функції, встановленої вручну, то дії останнє призначення кнопки.

⚠ Уважно прочитайте застереження!

- ПРИСТРІЙ МІСТИТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ. Зберігати в місці, недоступному для дітей віком до 3 років. Якщо ви проковтнули якусь деталь або подавилися нею, негайно зверніться за медичною допомогою.
- НЕ використовуйте пристрій поблизу відкритого вогню.
- НЕ піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури.
- Не піддавайте пристрій впливу вологого або запиленого середовища.
- НЕ бийте пристрій та НЕ кидайте його.
- НЕ торкайтеся безпосередньо роз'єму USB. Це може спричинити несправність.
- Сильно НЕ згинайте кабель і не тягніть за його частини.
- Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- НЕ застосовуйте хімічні речовини, такі як бензин або розчинник.
- НЕ розбирайте, НЕ ремонтуйте пристрій та НЕ вносьте до нього зміни.
- Використовуйте пристрій лише за прямим призначенням. Ми НЕ несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, отримані внаслідок використання пристрою не за призначенням.
- НЕ дивіться прямо на роз'єм, з якого виходить світло. Це може спричинити пошкодження очей.
- Якщо у вас є питання щодо якості роботи пристрою або пропозиції, зв'яжіться з компанією GameSir або місцевим дистриб'ютором.

