



GAMESIR G7 SE

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

Електронний посібник
<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g7-se>



Комплектація



GameSir-G7 SE x 1
Кабель USB-C довжиною 3 м x 1
Посібник користувач x 1

Сервісна карта з вдячністю за покупку x 1
Наліпка GameSir x 1
Сертифікат відповідності x 1

Вимоги


* Xbox One / Xbox Series X/S / ПК (ОС Windows 10 або більш пізня версія)
з доступним портом USB

Схема пристрою

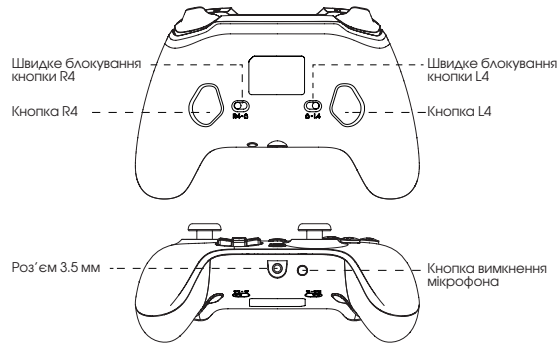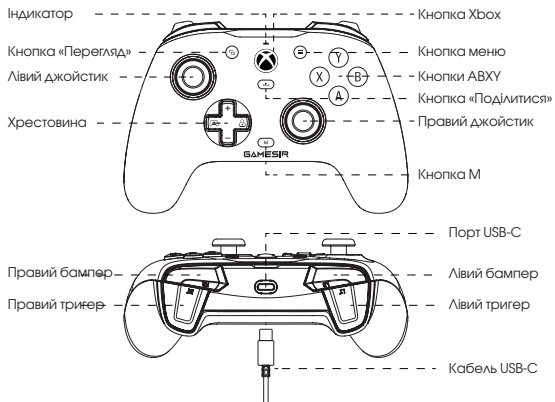

Підключення


Підключення встановлено – індикатор горить білим.

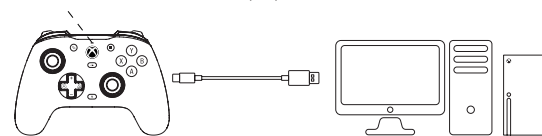

Керування гучністю


1. Утримуючи кнопку M, натискайте на хрестовину вгору/вниз, щоб збільшити/зменшити загальний рівень гучності (всього передбачено 10 рівнів гучності).

* Ви почуєте звуковий сигнал під час налаштування до максимального або мінімального рівня.

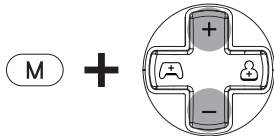


2. Утримуючи кнопку M, натискайте на хрестовину ліворуч/праворуч, щоб збільшити гучність у грі та зменшити гучність голосового чату/зменшити гучність у грі та збільшити гучність голосового чату.

* Ви почуєте звуковий сигнал під час налаштування до максимального, середнього або мінімального рівня.

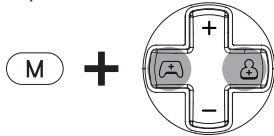


3. Щоб вимкнути мікрофон під час підключеної гарнітури, натисніть на кнопку вимкнення мікрофона (індикатор загориться червоним). Натисніть на цю кнопку ще раз, щоб знову увімкнути мікрофон (це стандартний стан, індикатор при цьому не горить).

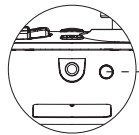

Мікрофон вимкнений - індикатор горить червоним.

Налаштування кнопок на задній панелі



ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ФУНКЦІЙ КНОПОК НЕ ПРИЗНАЧЕНІ
(можна призначити: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LS / RS /
хрестовина / «Меню» / «Перегляд»)

- Налаштування функції кнопки R4 / L4: одночасно натисніть та утримуйте кнопки M + R4 / L4 протягом 3 секунд. Коли індикатор почне повільно блимати, натисніть на кнопку, функцію якої ви хочете призначити кнопці R4 / L4. Індикатор почне світитися – функція для кнопки R4 / L4 успішно призначена.
- Скидання функції кнопки R4 / L4: одночасно натисніть і утримуйте кнопки M + R4 / L4 протягом 3 секунд. Коли індикатор почне повільно блимати, натисніть кнопку R4 / L4. Індикатор почне світитися – функція кнопки R4 / L4 успішно скинута.

Калібрування джойстиків і тригерів

- Натисніть та утримуйте кнопки «Перегляд» (⌂) + «Меню» (≡) + Xbox, підключіть контролер до порту USB на ПК за допомогою кабелю USB-C та відпустіть кнопки. Індикатор почне повільно блимати білим.
- Не торкайтеся тригерів LT і RT, а також лівого та правого джойстиків. Натисніть кнопку A. Індикатор згасне.
- Затисніть тригери LT і RT до упору. Максимально відхиліть джойстики та повільно опишіть повне коло 3 рази. Натисніть кнопку A. Індикатор загориться білим – калібрування завершено.
- Після калібрування від'єднайте, а потім знову під'єднайте контролер до комп'ютера.

Налаштування параметрів користувача за допомогою ПЗ GameSir Nexus

Завантажте ПЗ GameSir Nexus з Microsoft Store на Xbox / ПК або з сайту gamesir.hk. За допомогою ПЗ GameSir Nexus ви можете оновлювати прошивку пристрою та створювати до 3 профілів користувача. Профілі дозволяють призначати функції кнопок, регулювати зони дії джойстиків і тригерів, рівень вібрації тощо.

* Якщо функція кнопки R4 / L4 відрізняється від функції, встановленої вручну, то дії останнє призначення кнопки.

Перемикання профілів

Натисніть M одночасно з кнопкою A, B, X або Y для перемикання на відповідний профіль.

M + Y = профіль за замовчуванням

M + A = профіль 2

M + B = профіль 1

M + X = профіль 3

⚠ Уважно прочитайте застереження!

- ПРИСТРІЙ МІСТИТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ. Зберігати в місці, недоступному для дітей віком до 3 років. Якщо ви проковтнули якусь деталь або подавилися нею, негайно зверніться за медичною допомогою.
- НЕ використовуйте пристрій поблизу відкритого вогню.
- НЕ надавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури.
- Не надавайте пристрій впливу вологого або запиленого середовища.
- НЕ бийте пристрій та НЕ кидайте його.
- НЕ торкайтеся безпосередньо роз'єму USB. Це може спричинити несправність.
- Сильно НЕ згинайте кабель і не тягніть за його частини.
- Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- НЕ застосовуйте хімічні речовини, такі як бензин або розчинник.
- НЕ розбирайте, НЕ ремонтуйте пристрій та НЕ вносьте до нього зміни.
- Використовуйте пристрій лише за прямим призначенням. Ми НЕ несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, отримані внаслідок використання пристрою не за призначенням.
- НЕ дивіться прямо на роз'єм, з якого виходить світло. Це може спричинити пошкодження очей.
- Якщо у вас є питання щодо якості роботи пристрою або пропозиції, зв'яжіться з компанією GameSir або місцевим дистриб'ютором.

