



GAMESIR X2s

Type-C Wired Mobile Gaming Controller

Електронний посібник
<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-x2s>



Комплектація


GameSir-X2s Type-C x 1
Випуклі силіконові накладки на стіки x 2
Ввігнуті силіконові накладки на стіки x 2

Посібник користувача x 1
Сервісна карта з вдячністю за покупку x 1
Сертифікат відповідності x 1

Вимоги

* ОС Android 8.0 або більш пізня версія
* 3'єднувальний кабель Type-C

Схема пристрою

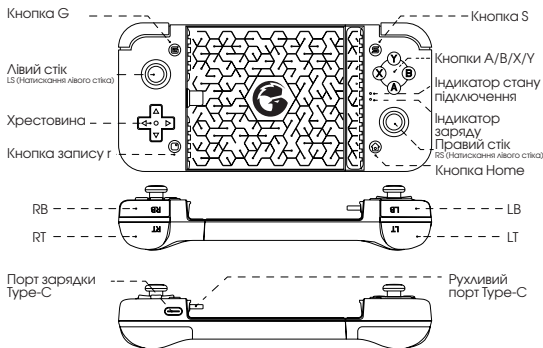

Підключення та увімкнення живлення

Для підключення телефону до контролера виконайте наступні дії.

1	Під'єднайте телефон до контролера за допомогою кабеля з портом Type-C	
2	Відтягніть одну сторону контролера і встановіть телефон всередину	
3	Закрийте контролер, щоб зафіксувати телефон	

* У разі успішного підключення індикатор стану підключення загориться білим.
* Для увімкнення та використання контролера на деяких телефонах з ОС Android може знадобитися увімкнення режиму OTG.

Режим очікування за вихід із нього













1. Коли контролер увімкнений, після 10 хвилин простою він переходить в режим очікування.
2. Для виводу контролера з режиму очікування кнопку A/B/X/Y або Home

Налаштування користувача в додатку GameSir APP

Завантажте додаток GameSir з сайту gamesir.hk на телефон або відскануйте QR-код в цьому посібнику. За допомогою додатку GameSir ви можете оновлювати прошивку, тестувати кнопки, налаштувати зони спрацьовування стіків і тригерів тощо.



Комбінації кнопок

Комбінації кнопок	Інструкція
Одноразово натисніть та утримуйте кнопку запису + LT/RT протягом 2 с  +  / 	Увімкнення/вимкнення режиму швидкого тригера. * Це налаштування збережеться після перезавантаження контролера.
Кнопка запису + кнопка  + Button	Утримуйте кнопку запису, не відпускаючи, потім натисніть кнопку, для якої хочете увімкнути режим Turbo. * Елементи управління, які можна налаштувати: кнопки A/B/X/Y, лівий та правий бампер, лівий та правий тригер. * Відключення функції Turbo: утримуйте кнопку запису, не відпускаючи, потім натисніть кнопку з увімкненим режимом Turbo. * Це налаштування збережеться після перезавантаження контролера.
Натисніть та утримуйте кнопку запису і Home протягом 2 с  + 	Відключення режиму Turbo на всіх кнопках.
Натисніть та утримуйте кнопку запису і бампери протягом 2 с  + 	Поміняти місцями призначення кнопок A-B, X-Y. * Це налаштування збережеться після перезавантаження контролера.
Кнопка Home + вгору/вниз на хрестовині  + 	Збільшення/зменшення гучності. * Режим DSS не підтримує регулювання гучності.
Одноразово натисніть та утримуйте кнопки G і S протягом 2 с  + 	Перемикання режимів. * Білий: режим DSS. * Синій: режим HID. * Блакитний: режим G-Touch. * Для переходу в режим G-Touch використовуйте додаток GameSir. * Це налаштування збережеться після перезавантаження контролера.

Калібрування стіків і тригерів

- Підключіть телефон до контролера. Утримуйте кнопки G, S та Home протягом 3 с, доки індикатор стану підключення та індикатор заряджання не почнуть швидко блимати, це вказує на перехід у режим калібрування.
- В режимі калібрування виконайте наступні дії.
 - Максимально відхиліть стіки і повільно опишіть ними повне коло тричі, потім відпустіть, щоб вони повернулися у вихідне положення.
 - Затисніть тригери до упору і дайте їм повернутися у вихідне положення, повторіть дію тричі.
- Натисніть кнопку A для завершення та виходу з режиму калібрування.
* Щоб уникнути помилок при зборі даних, калібрування слід проводити з постійною швидкістю, не докладаючи надмірних зусиль.
* Якщо стіки та тригери працюють нормально, калібрування проводити не потрібно.

Уважно прочитайте застереження!

- ПРИСТРІЙ МІСТИТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ. Зберігати в місці, недоступному для дітей віком до 3 років. Якщо ви проковтнули якусь деталь або подавилися нею, негайно зверніться за медичною допомогою.
- НЕ використовуйте пристрій поблизу відкритого вогню.
- НЕ надавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури.
- Не надавайте пристрій впливу вологого або запиленого середовища.
- НЕ бийте пристрій та НЕ кидайте його.
- НЕ торкайтеся безпосередньо роз'єму USB. Це може спричинити несправність.
- Сильно НЕ згинайте кабель і не тягніть за його частини.
- Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- НЕ застосовуйте хімічні речовини, такі як бензин або розчинник.
- НЕ розбирайте, НЕ ремонтуйте пристрій та НЕ вносьте до нього зміни.
- Використовуйте пристрій лише за прямим призначенням. Ми НЕ несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, отримані внаслідок використання пристрою не за призначенням.
- НЕ дивіться прямо на роз'єм, з якого виходить світло. Це може спричинити пошкодження очей.
- Якщо у вас є питання щодо якості роботи пристрою або пропозиції, зв'яжіться з компанією GameSir або місцевим дистрибутором.

