ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, КОЛИ БУДЕ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ВМІСТ ПАКЕТУ

1 x Консоль Mini
2 x Безпровідний геймпад
1 x Кабель для зарядки USB
1 x HDMI кабель
1 x Інструкція (опціонально)

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

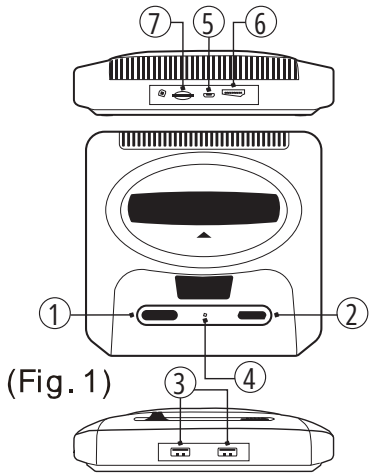

(Fig. 1)

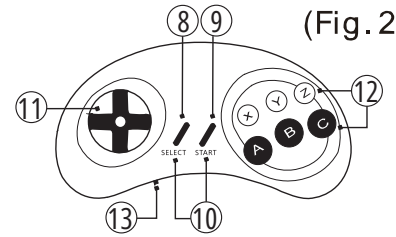

(Fig. 2)

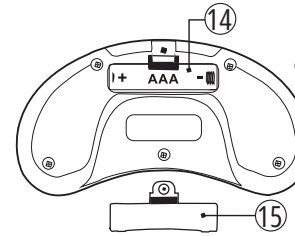

(Fig. 3)

(1) УВІМК/ВИМК: перемикайте перемикач вліво та вправо для увімкнення та вимкнення консолі.
(2) СКИДАННЯ (на основній консолі): натисніть, щоб вийти з гри і повернутися до головного меню
(3) USB ПОРТ 1/2: для підключення дротового геймпада P1 та P2 (НЕ входить в комплект).
(4) ІНДИКАТОР СТАНУ: вказує стан увімкнення/вимкнення консолі.
(5) DC-IN: підключення до джерела живлення за допомогою адаптера або USB кабелю.
(6) HD ВИХІД: аудіо та відео вихід до телевізора через HDMI кабель.
(7) СЛОТ TF КАРТКИ: для вставки TF картки з ігровою системою та ігровими файлами.
(8) START: натисніть, щоб почати/призупинити гру або підтвердити.
(9) SELECT: натисніть для вибору ігрового режиму, одно- або двохгравецького (коли доступно). Або натисніть, щоб повернутися.
(10) EXIT: натисніть комбінацію кнопок "SELECT+START" одночасно для виклику спливаючого меню для виконання таких функцій: ВИХІД, ПРОДОВЖЕННЯ ГРИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОГРЕСУ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРЕСУ, СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКРАНУ ТА СИСТЕМИ.
(11) КНОПКИ НАПРЯМКУ: натискайте для керування в 8 напрямках, як показано нижче: ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↘ ↙
(12) КНОПКИ ДІЇ: керування функціями бою, стрибка, стрільби, прискорення і т.д.
(13) ПЕРЕМИКАЧ P1/P2: перемикайте для встановлення керування як гравець-1 або гравець-2.
(14) ВІДСІК ДЛЯ БАТАРЕЇ: для встановлення 1 батареї AAA (НЕ входить в комплект) як джерело живлення для геймпада.
(15) КРИШКА: закрийте, щоб запобігти випаданню батареї.

УСТАНОВКА БАТАРЕЇ

- Викрутіть та зніміть кришку відсіку для батареї геймпада. Будь ласка, зверніться до ілюстрації (Fig. 3) нижче.
- Вставте 1 батарею AAA (не входить в комплект), дотримуючись полярності, як вказано в батарейному відсіку.
- Закрийте та загвинтіть кришку відсіку для батареї.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Цей продукт призначений для живлення від будь-якого джерела живлення з виходом 5V. Будь ласка, зверніться до ілюстрації (Fig. 4) нижче для підключення живлення

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

Будь ласка, зверніться до ілюстрації (Fig. 5) нижче для підключення до телевізора. Спершу увімкніть телевізор і виберіть джерело "HD-вхід". Нарешті, увімкніть консоль, і на екрані телевізора з'явиться головне меню.

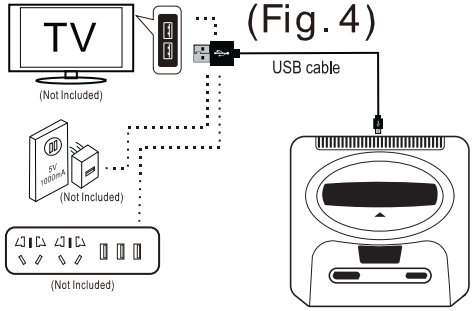

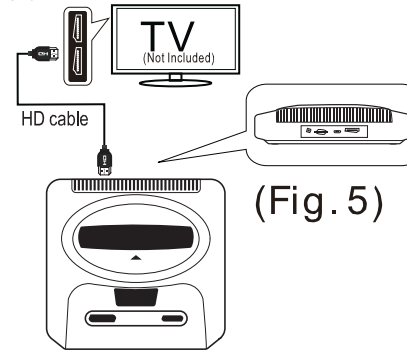

ПОЧАТОК ГРИ

1. УВІМКНЕННЯ: переконайтесь, що консоль підключена до джерела живлення, а два геймпади оснащені по 1 батареї AAA кожен. Поверніть перемикач "УВІМК/ВИМК", щоб увімкнути консоль.
2. ВИБІР ТИПУ ГРИ: у головному меню пересувайтеся напрямними кнопками вліво та вправо, щоб вибрати бажаний тип гри, і натисніть кнопку "START" для входу в список ігор. Натисніть кнопку "SELECT", щоб повернутися до головного меню з вікна списку ігор.
3. ВИБІР ОКРЕМОЇ ГРИ: пересувайтеся за допомогою кнопок напрямку вгору та вниз у списку ігор, щоб вибрати бажану гру, і натисніть кнопку "START" для завантаження гри.
4. ВИХІД З ГРИ: натисніть комбінацію кнопок "SELECT+START" на геймпаді одночасно для виклику спливаючого меню, а потім виберіть "QUIT", щоб вийти з гри. Або натисніть кнопку "RESET" на консолі, щоб вийти і повернутися до головного меню.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Будь ласка, НЕ розбирайте і не намагайтеся ремонтувати продукт та його частини і компоненти самостійно.
2. Уникайте потрапляння рідини на продукт та його частини і компоненти.
3. Будь ласка, НЕ зберігайте продукт у вологих, запилених або забруднених місцях.
4. Будь ласка, вийміть батарею AAA з геймпада, якщо він не буде використовуватися протягом тривалого часу, і зберігайте її в прохолодному та сухому місці.
5. Завжди використовуйте продукт тільки в добре провітрюваних та добре освітлених місцях.
6. Завжди використовуйте продукт у місцях з мінімальними перешкодами сигналу, оскільки продукт використовує бездротову технологію 2.4G, і найкраща рекомендована відстань буде менше 4 метрів.
7. Переконайтеся, що геймпади мають достатню ємність батареї. Недостатня енергія може призвести до неправильної роботи або поганого бездротового з'єднання.
8. Відключайте адаптер живлення, коли продукт не використовується.
9. Будь ласка, НЕ використовуйте продукт тривалий час безперервно. Рекомендується робити 10-15-хвилинний відпочинок кожну годину гри.
10. Тримайтеся на відповідній відстані від телевізора під час гри.
11. При відчутті сонливості, слабкості, втоми або перевтоми негайно припиніть використовувати продукт і відпочиньте. Або зверніться до лікаря, якщо у вас з'явилися проблеми із зором.
12. Зберігайте продукт, батареї та всі інші аксесуари в недоступному місці для дітей віком до 6 років , аби уникнути нещасних випадків.
13. Рекомендується використовувати продукт під наглядом дорослих або разом з ними .
14. Рекомендований вік використання: 6 років і більше.

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Електроживлення консолі: DC 5V ⎓ 1000mA
- Електроживлення геймпада: 1.5V (1 x батарея AAA)

Артикул: G170

ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ