


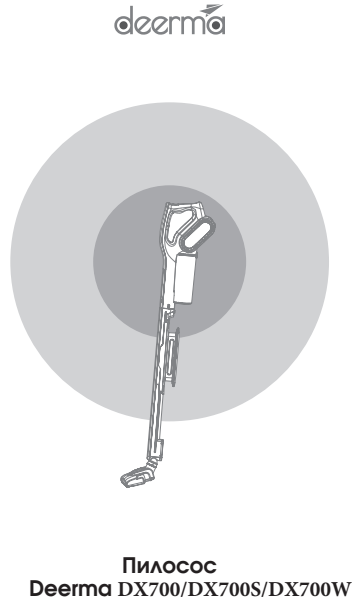

Пилосос Deerma DX700/DX700S/DX700W

Інструкція з використання

Дякуємо за вибір продукції цієї компанії.
Уважно ознайомтеся з інструкцією перед використанням!

Важливі інструкції з техніки безпеки

Пристрій не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
Діти, які знаходяться під наглядом дорослих, не повинні грати з пристроєм.
Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним пілотом або аналогічно кваліфікованими фахівцями, щоб уникнути небезпеки.
Під час використання електропристрою слід дотримуватися основних заходів безпеки, серед яких є наступні: ОЗНАЙОМТЕСЬ ЗІ ВСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛОСОСА ТА ТРИМАЙТЕ ЇХ У ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

Попередження!

Ознайомтеся ретельно зі всіма інструкціями з експлуатації. Недотримання всіх перерахованих нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм. Попередження, застереження та інструкції, наведені в цьому посібнику з експлуатації, не можуть охопити всі можливі умови та ситуації, що можуть виникнути.
1. ДОТРИМУЙТЕСЬ НАСТУПНИХ ВКАЗІВОК:
а) Не використовуйте пилосос на відкритому повітрі. Він призначений лише для домашнього використання.
б) Не дозволяйте використовувати пилосос в якості іграшки. Під час використання дітьми або поруч з ними необхідно проявляти пильну увагу.
с) Не використовуйте пилосос з пошкодженням шнура або штепсельною вилкою, якщо він впав, був пошкоджений, залишений на відкритому повітрі або занурений у воду. Поверніть його в сервісний центр для огляду, ремонту або налагодження.
д) Не намагайтеся замінювати приладдя під час роботи пилососа.
е) Не використовуйте пилосос без встановленого пилосбірника.

ф) Не збирайте рідину за допомогою пилососа, та не використовуйте його на вологих підлогах.
г) Не беріть вилку або пилосос мокрими руками.
h) Не поміщайте будь-які предмети в отвори. Не використовуйте з будь-яким заблокованим отвором. Не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся і всього, що може зменшити потік повітря. Не збирайте нічого, що горить або димить, наприклад цигарки, сірники або гарячий попіль.
i) Не збирайте волокно або тканини за допомогою пилососа, та не чистіть за допомогою пилососа килими з необробленими краями або бахром на килимах.
j) Не використовуйте пилосос на бетонних, гудронових або аналогічних грубих поверхнях.
k) Не використовуйте пилосос для збору легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, та не використовуйте в місцях, де вони можуть бути присутніми.
l) Не зважайте пошкодження шнура живлення. Ніколи не переносьте пилосос за шнур живлення і не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати вилку від розетки; замість цього візьміться за вилку і потягніть, щоб від'єднати від розетки.
m) Не залишайте пилосос підключеним до розетки. Виймайте вилку з розетки, коли пилосос не використовується, або перед обслуговуванням.
n) Не тягніть та не переносьте пилосос за шнур, не використовуйте в якості ручки, не закривайте двері шнуром, та не натягуйте шнур навколо гострих країв або кутів, не дозволяйте пилососу перетинати шнур.
2. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці і всі частини тіла подалі від отворів і рухомих частин.
3. Використовуйте пилосос лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише рекомендовані виробником насадки.
4. Ознайомтеся та дотримуйтеся усіх інструкцій з експлуатації.
5. Зберігайте пилосос в закритому приміщенні. Приберіть його після використання, щоб уникнути нещасних випадків.
6. Від'єднати вилку перед підключенням щітки для всмоктування, насадки для підлоги і насадки для щілин.
7. Вимкніть всі елементи керування перед відключенням від мережі.

8. Будьте особливо обережні під час використання пилососу на сходах.

Електроенергія


Якщо електричне коло перевантажене іншими пристроями, ваш пилосос може працювати неправильно. Пилосос повинен працювати на відокремленому від інших працюючих пристроїв електричному колі.

Попередження з техніки безпеки

Хоча ваш пилосос простий в експлуатації, з метою вашої безпеки необхідно дотримуватися наведених нижче попереджень:
1. Не розміщуйте пилосос поблизу джерела тепла.
2. Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за шнур живлення.
3. Пилосос має бути відключений від мережі:
А. Перед будь-яким очищенням або технічним обслуговуванням
В. Якщо він здається несправним.

Принципова схема

Ця схема наведена лише для довідки. У разі будь-яких змін жодних додаткових повідомлень видано не буде. Виріб відповідає реальному об'єкту, і наша компанія залишає за собою всі права на остаточну інтерпретацію.

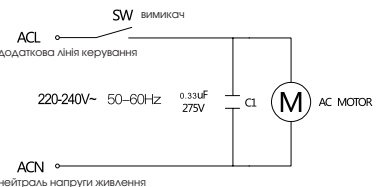

Параметри виробу


Назва виробу: пилосос
Модель виробу: DX700 / DX700S
Номинальна напруга: 220-240 В~
Номинальна потужність: 600 Вт

Номинальна частота: 50-60 Гц
Ступінь вакууму: > 15 кПа
Ємність: 0,8 л
Шум: <82 Дб


Основні деталі

а. Схема деталей виробу та складання


- 1 Вимикач живлення
- 2 Шнур живлення Основний
- 3 корпус
- 4 НЕРА-фільтр (високоэффективный сухой фильтр воздуха)
- 5 Поролоновый фильтр
- 6 Контейнер для сбора пыли
- 7 Гачок для шнура живления
- 8 Сполучна трубка в зборі
- 9 Щітка для підлоги

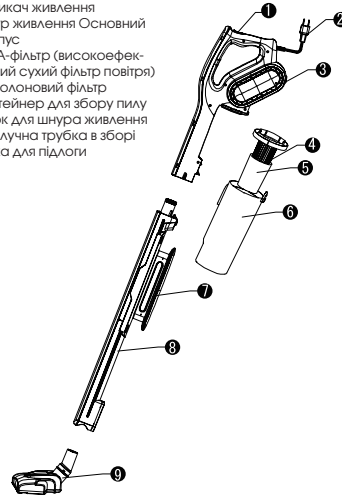


Складання

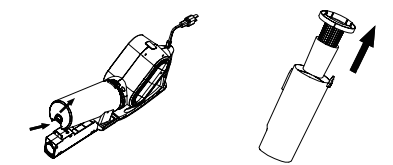


- 1 Натисніть кнопку фіксатора вниз, щоб звільнити контейнер для збору пилу.
- 2 Зніміть контейнер для збору пилу.

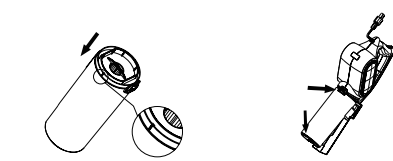


- 3 Переконайтеся, що НЕРА-фільтр і бавовняний фільтр надійно закріплені на місці
- 4 Встановіть фільтр назад у контейнер для збору пилу та прикріпіть контейнер для збору пилу до пилососу.

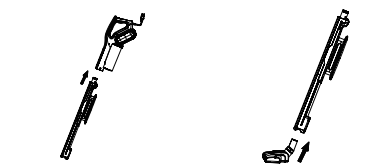

- 5 Прикріпіть вузол сполучної трубки до основного корпусу.
- 6 Тримайте щітку на одному рівні з поверхнею сполучної трубки, повільно вставте її.

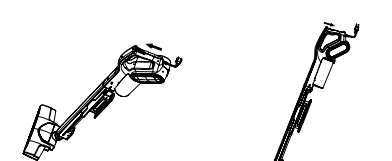

- 7 Підключіть вилку до розетки живлення і переконайтеся, що з'єднання надійне. Посуньте перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» вперед, щоб увімкнути пилосос.
- 8 Посуньте перемикач «ВВІМК./ ВІМК.», щоб вимкнути пилосос, та від'єднати шнур живлення після використання.

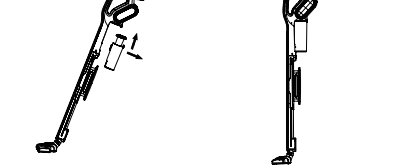

- 9 Зніміть НЕРА-фільтр і витрусіть сміття з контейнера для збору пилу у відро для сміття.
- 10 Тримайте шнур живлення оберненим навколо кронштейна шнура, коли пилосос не використовується та під час зберігання.



- 11 Зніміть сполучну трубку, вставте щітку для підлоги в пилосос і використовуйте в якості портативного вакуумного очищувача.

Інструкції з використання

- Переконайтеся, що пилосос вимкнений і від’єднаний від мережі під час складання. Після складання пилососа переконайтеся, що НЕРА-фільтр встановлений.
- Підключіть шнур живлення до електричної розетки.
- Посуньте перемикач «ВВІМК.» на передній панелі основного корпусу у верхній частині, щоб увімкнути пилосос.
- Посуньте перемикача «ВІВМК.», щоб вимкнути пилосос.
- Від’єднуйте шнур живлення після кожного використання.

Очищення та технічне обслуговування

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА: переконайтеся, що пилосос вимкнений і від’єднаний від мережі, перш ніж очистити або відправити виріб на зберігання. НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ДВИГУН у воду або будь-яку іншу рідину. НІКОЛИ не використовуйте пилосос без встановленого контейнера для збору пилу і НЕРА-фільтра.

Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, він може автоматично перезапуститися. Навіть якщо пристрій перестав працювати через перегрівання, переконайтеся, що пристрій вимкнений і від’єднаний від джерела живлення. Зачекайте, поки пристрій повністю охолоне, потім знову підключіть його до джерела живлення. Якщо пристрій перестав працювати, поверніть його в найближчий авторизований сервісний центр для виконання ремонту.

ЯК ОЧИСТИТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

- Натисніть кнопку фіксатора контейнера для збору пилу, щоб витягти контейнер для збору пилу.
- Зніміть НЕРА-фільтр і витрусіть сміття з контейнера для збору пилу у відро для сміття.
- Струсіть НЕРА-фільтр над сміттевим баком, щоб видалити сміття з фільтра.
- Встановіть НЕРА-фільтр в контейнер для збору пилу і надійно встановіть контейнер для збору пилу на основний корпус.

ЯК ОЧИСТИТИ ПИЛОСОС

- Використовуйте вологу м’яку тканину, щоб протерти зовнішню поверхню основного корпусу і руків’я.
- Контейнер для збору пилу (без НЕРА-фільтра) може бути занурений у воду для очищення. Однак не використовуйте абразивні засоби для очищення і не кладіть його до посудомийної машини. Дайте йому повністю висохнути, перш ніж знову прикріплювати його до основного корпусу.
- Струсіть НЕРА-фільтр над сміттевим баком, щоб видалити з нього сміття. За необхідності НЕРА-фільтр можна промити водою. Дайте повністю висохнути, перш ніж вставляти НЕРА-фільтр назад в пилозбірник.
- Встановіть НЕРА-фільтр в контейнер для збору пилу і надійно встановіть контейнер для збору пилу на основний корпус.

ЯК ОЧИСТИТИ ЗАСМІЧЕННЯ

Низька всмоктувальна здатність або погана здатність захоплення можуть бути викликані засміченням вакуумного резервуара. Якщо ви помітили зміну звуку двигуна або зниження продуктивності, перевірте, чи немає засмічень.

УВАГА: завжди переконайтеся, що пилосос вимкнений і від’єднаний від мережі, перш ніж намагатися видалити засмічення.

- Спорожніть контейнер для збору пилу.
- Перевірте контейнер для збору пилу на наявність відкладень.
- Перевірте, чи немає засмічення в вакуумній голівці.
- Перевірте насадку для підлоги.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте пилосос в сухому місці. Не кладіть важкі предмети на пилосос під час зберігання, тому що це може привести до пошкодження пилососа.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Якщо термін експлуатації пристрою вичерпано, переконайтеся, що його утилізовано безпечним для довкілля способом.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз’ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, надавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров’ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконаливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов’язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантіяне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — зроки.

1.3 Гарантіяне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий)зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий

чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та неможе бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.
- Дія непередбачуваної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв’язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з’єднувальні кабелі, антени, навушники,

мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам’яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0.0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ПЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com