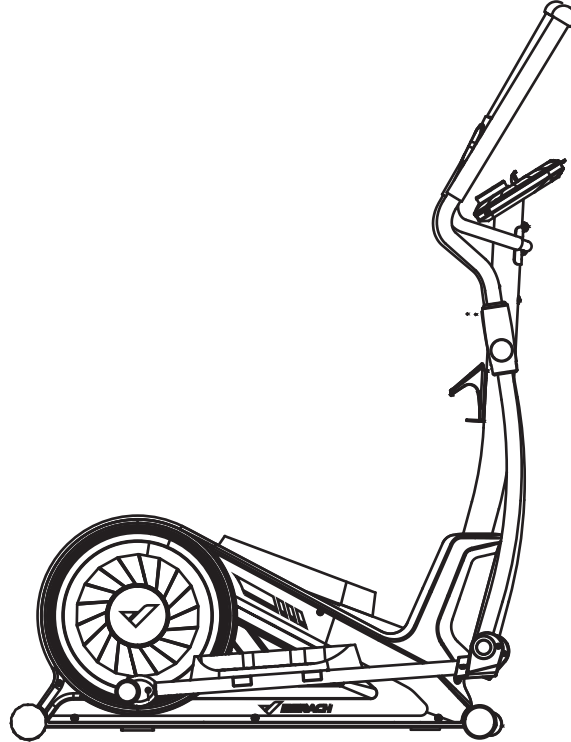


Посібник користувача
Еліптичний тренажер MERACH MR-E09S



Є питання або проблеми?

ВАЖЛИВО!

Будь ласка, перед використанням прочитайте усю детальну інформацію та збережіть це керівництво користувача для використання в майбутньому.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ПЕРЕД ПОВЕРНЕННЯМ ТОВАРУ: Пн–Пт, 9:00–17:00 за тихоокеанським стандартним часом/тихоокеанським літнім часом
support@merach.com | (213) 672-2298

ХТО МИ

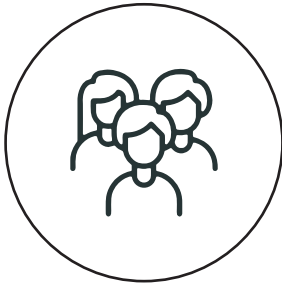
Наші клієнти не просто важливі; їхнє здоров'я, фізична форма та чисте задоволення від життя є основою всього, що ми робимо у компанії «MERACH». Від інноваційних фітнес-досліджень та розробки передових виробів до наших виняткових закупівель та післяпродажного обслуговування, ми є довічним партнером наших клієнтів у створенні кращого фітнес-майбутнього.

За допомогою якісного фітнес-обладнання для спалювання жиру та нарощування м'язів, наприклад, наших якісних гребних тренажерів та велотренажерів, а також нашого інноваційного додатка MERACH та цифрових курсів, ми надаємо можливість і підтримку всім у досягненні своїх цілей щодо здоров'я та фізичної форми, а також відкриваємо новий шлях здорового способу життя.

Ласкаво просимо до MERACH

Дякуємо за покупку!

(Ми сподіваємося, що вам сподобається ваш новий еліптичний тренажер так само, як і нам.)



ПРИЄДНУЙТЕСЯ

фітнес-спільнота MERACH на Facebook
facebook.com/groups/merachfitness



ДОСЛІДЖУЙТЕ

курси з фітнесу
merachfit.com/blogs/courses



НАСОЛОЖУЙТЕСЯ

щотижня, рекомендовані курси
розроблені виключно нашим власним
фітнес-інструктором

Привіт!

Будь ласка, зареєструйте свою гарантію, щоб захистити себе!



Надішліть свою модель товару електронною поштою на адресу
register@merach.com



Надішліть повідомлення про свою модель товару на номер
(213) 672-2298



Зареєструйте свою гарантію на веб-сайті
merachfit.com/pages/warranty

Цей пристрій містить модуль радіопередавача з затвердженим кодом типового зразка та ідентифікатором Федеральної комісії зв'язку (ФКЗ): 2A6QWMR-BLE001.



Будь ласка, перед монтажем та використанням пристрою, уважно прочитайте все керівництво та збережіть його для подальшого використання.

Інструкції з техніки безпеки

- Будь ласка, зберігайте це керівництво у надійному місці для подальшого використання.
- Дуже важливо уважно прочитати все керівництво перед монтажем та використанням пристрою. Безпечне та ефективне тренування може бути забезпечене тільки у тому випадку, коли пристрій правильно складений, а також обслуговується та використовується належним чином. Переконайтеся, що всі користувачі ознайомлені з усіма попередженнями та застереженнями щодо цього пристрою.
- Будь ласка, зверніться до свого лікаря, щоб визначити, чи є у вас будь-які медичні або фізичні захворювання, які можуть поставити під загрозу ваше здоров'я та безпеку або перешкодити вам використовувати обладнання належним чином. Порада вашого лікаря є важливою, якщо ви приймаєте ліки, які впливають на частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск або рівень холестерину.
- Будь ласка, завжди звертайте увагу на сигнали свого тіла; неправильне використання пристрою може вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми (включно з головним болем, болем у грудях, нерегулярним серцебиттям, задишкою, запамороченням або будь-яким дискомфортом), негайно припиніть виконання фізичних вправ та проконсультуйтеся з лікарем та отримайте дозвіл перед тим, як знову почати тренування.
- Завжди не допускайте знаходження дітей та домашніх тварин біля пристрою. Пристрій призначений тільки для використання дорослими користувачами.
- Будь ласка, використовуйте цей пристрій на рівній та горизонтальній поверхні та покладіть захисний шар на підлогу або килим, щоб запобігти пошкодженню підлоги. Переконайтеся, що відстань між пристроєм та кожною перешкодою становить щонайменше 1,6 фути (0,5 м).
- Будь ласка, перед використанням пристрою, переконайтеся, що всі гвинти та гайки затягнуті належним чином.
- Безпечне використання пристрою може бути гарантоване тільки за умови регулярного виконання технічного обслуговування та ремонту зношених та пошкоджених частин.
- Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому керівництві щодо використання цього пристрою. Будь ласка, негайно припиніть використання та експлуатацію, якщо ви виявите будь-які дефектні частини або почуєте будь-який незвичний звук. Перед тим, як використовувати його знову, переконайтеся, що всі проблеми усунені.
- Будь ласка, використовуйте спортивний одяг, спортивне взуття або інший відповідний одяг. Не рекомендується використовувати вільний одяг, оскільки вільний одяг може потрапити у пристрій, створити перешкоди для його використання та, можливо, призвести до спричинення травм.
- Цей пристрій призначений тільки для побутового використання. Максимальна вага користувача становить 350 фунтів.
- Цей пристрій не призначений для професійного медичного лікування.
- Цей виріб призначений тільки для сімейного використання.
- Для забезпечення безпеки пристрою необхідно регулярно перевіряти загальні експлуатаційні характеристики пристрою та всіх рухомих частин.
- Якщо рухомі частини пошкоджені, будь ласка, не використовуйте пристрій, поки частини не будуть відремонтовані.
- Не дозволяйте дітям знаходитись поруч з пристроєм. Обладнання не призначене для використання дітьми або дитячих ігор. Вони можуть випадково отримати травми.
- Будь ласка, під час використання пристрою поставте педаль у найнижче положення, щоб легко сісти на тренажер.

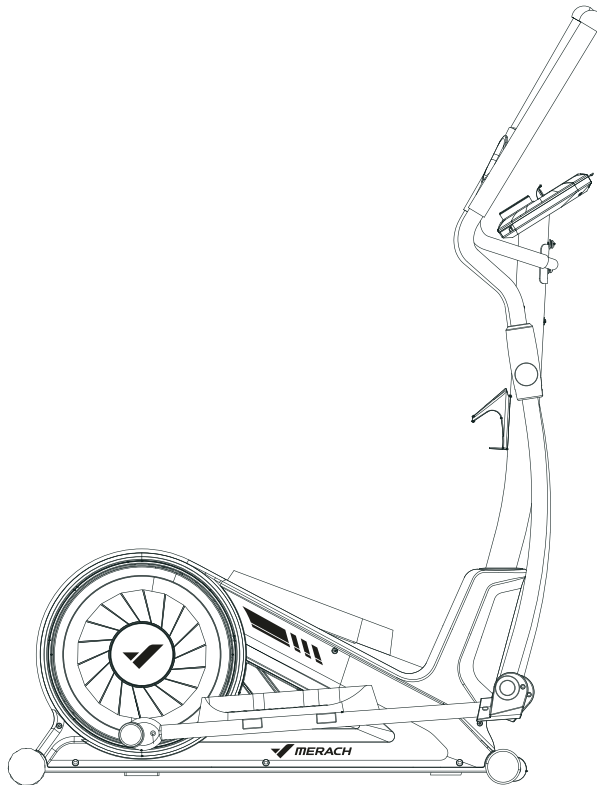
Догляд та технічне обслуговування

- Не зберігайте пристрій у місцях, які піддаються впливу прямих сонячних променів, вітру та дощу, або у місцях з високою вологістю. Якщо це потрібно, запакуйте пристрій, щоб діти не торкалися нього та не гралися з ним.
- Будь ласка, після тривалого зберігання переконайтеся у відсутності іржі або тріщин.
- Будь ласка, зрозумійте, що витратні матеріали також можуть зношуватися, навіть за умов належного виконання технічного обслуговування.
- Для забезпечення тривалого використання цього пристрою, будь ласка, регулярно протирайте пил. Не поливайте його безпосередньо водою, не використовуйте для протирання бензин, абразивний порошок та ін. В іншому випадку, це може призвести до виникнення тріщин на частинах або основному корпусі, ураження електричним струмом або пожежі. Будь ласка, використовуйте розведений нейтральний мийний засіб для догляду за пристроєм.



Будь ласка, перед початком будь-яких тренувань проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо ви старше 35 років або маєте проблеми зі здоров'ям. Будь ласка, перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції.














Технічні характеристики



Тип опору	Магнітний
Рівень опору	16
Максимальне вагове навантаження	350 фунтів
Вага нетто	86 фунтів
Розміри пристрою	45,7 * 23,6 * 63 дюйма






Перелік частин та додаткового приладдя

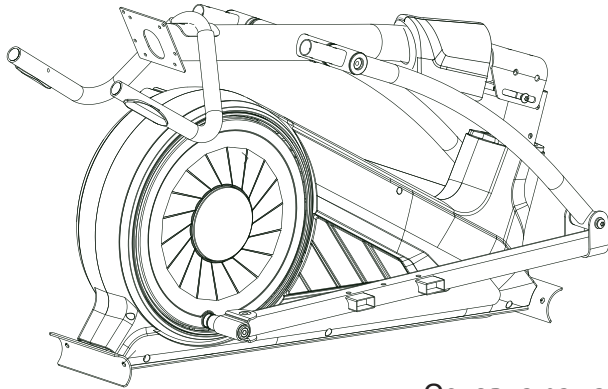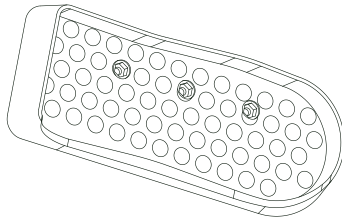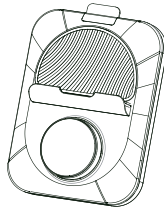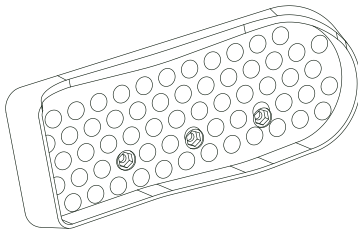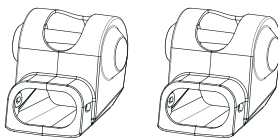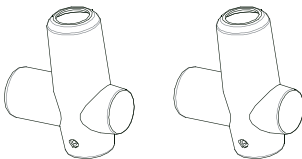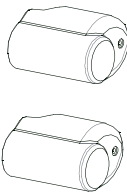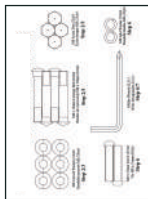Переконайтеся, що всі частини та додаткове приладдя містяться у пакуванні.

			
Основна рама		Права педаль	
			
Тримач для пляшки	Електронний монітор	Ліва педаль	
			
Передній стабілізатор	Кришка накладки педалі		Кришка накладки нижнього поручня
			
Задній стабілізатор	Ковпачок накладки універсального шарніра		
			Керівництво користувача
Лівий верхній поручень			
			
Правий верхній поручень			

Перелік комплектів болтів

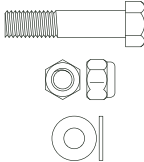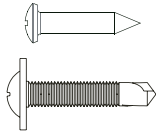
Переконайтеся, що всі болти та інструменти містяться у пакуванні.

Крок 1  Болт з квадратним підголівником M8 * 75L – 4 шт. Циліндр – 4 шт. Дугова шайба M8 – 4 шт.	Крок 2  Болт з циліндричною голівкою та шестигранним заглибленням під ключ M8 * 16L – 6 шт. Дугова шайба M8 – 2 шт. Пласка підкладка M8 – 4 шт. Дугова шайба M5 – 1 шт. Болт з напівкульовою голівкою з хрестом на верхівці M5 * 55L – 1 шт.
Крок 3  Болт з шестигранною голівкою M8 * 50L – 6 шт. Ковпачок M8 – 6 шт. Пласка підкладка M8 – 6 шт.	
Крок 4  Болт з квадратним підголівником M8 * 35L – 4 шт. Ковпачок M8 – 4 шт.	
Крок 5  Болт з напівкульовою голівкою з хрестом на верхівці M5 * 12L – 4 шт.	
Крок 6  Самонарізний гвинт M4 * 20L – 12 шт. Гвинт з буртиком M4 x 16 мм – 2 шт.	
 Хрестовий ключ	 Шестигранний ключ

Етапи монтажу

Крок 1: встановлення переднього та заднього стабілізатора

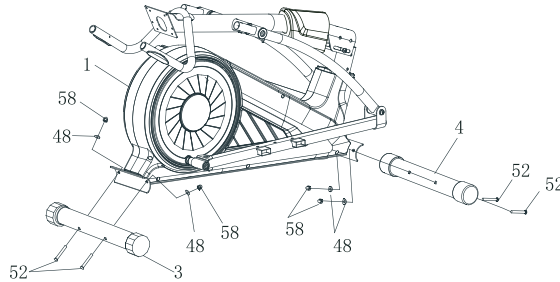З'єднайте передній стабілізатор (4) з основною рамою (1) за допомогою болта з квадратним підголівником М8 * 75L (52), дугової шайби М8 (48) та циліндра (58); таким же чином встановіть задній стабілізатор (3). Затягніть ковпачкові гайки після встановлення всіх чотирьох комплектів болтів з квадратним підголівником.







Поради

Відскануйте QR-код, щоб переглянути відео монтажу

Крок 2: закріплення стійки поручня

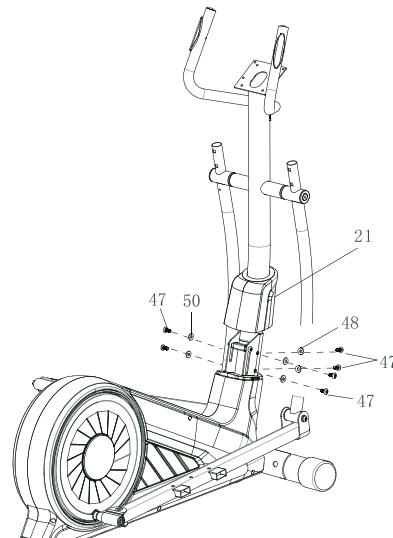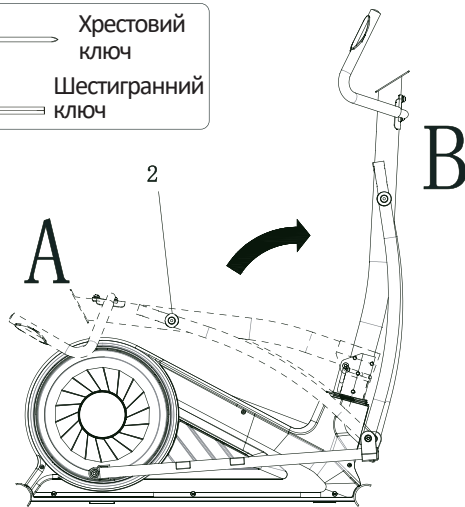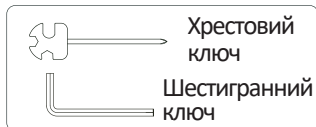
Як показано на малюнку А, підніміть стійку поручня (2) у напрямку стрілки до напрямку, показаному на малюнку В, та закріпіть її за допомогою шістьох болтів з циліндричною голівкою та шестигранним заглибленням під ключ М8 * 16L (47) та двох дугових шайб М8 (48), а також чотирьох плоских підкладок М8 (50).



Крок 3: встановлення лівої та правої педалі


1. Прикріпіть праву педаль (27) до труби правої педалі (10) за допомогою трьох болтів з шестигранною голівкою М8 * 50L (61), трьох плоских підкладок М8 (50) та трьох ковпачків М8 (53).

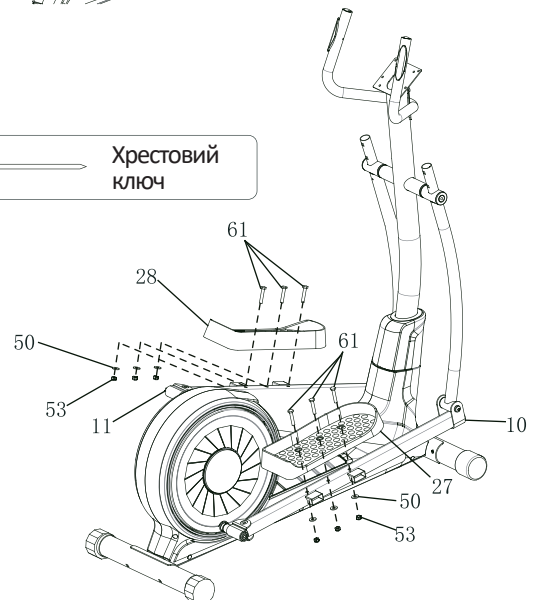2. Таким же чином встановіть ліву педаль (28).



Крок 4: встановлення лівого та правого верхнього поручня

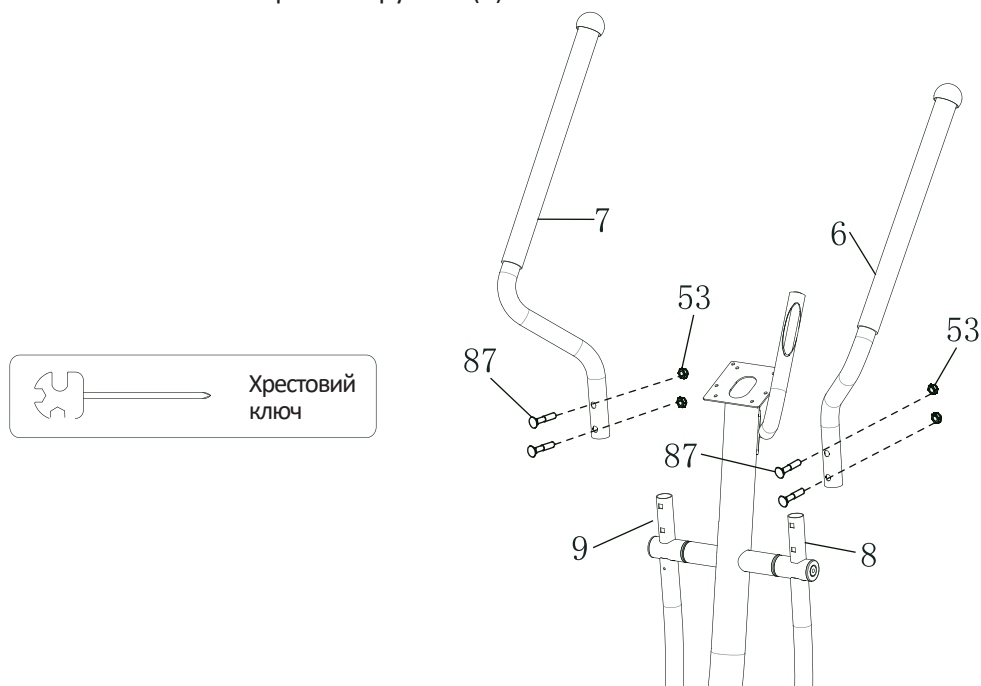1. Вставте правий верхній поручень (6) у правий нижній поручень (8) та закріпіть його за допомогою двох болтів з квадратним підголівником M8 * 35L (87) та двох ковпачків M8 (53).
2. Таким же чином встановіть лівий верхній поручень (7).




Крок 5: встановлення електронного монітора

Спочатку під'єднайте роз'єм індукційного дроту (C) на електронному моніторі (14) до верхнього сегмента індукційної лінії (41).


Потім під'єднайте дроти для вимірювання частоти серцевих скорочень (40) до роз'ємів для вимірювання частоти серцевих скорочень (D) на електронному моніторі (14).

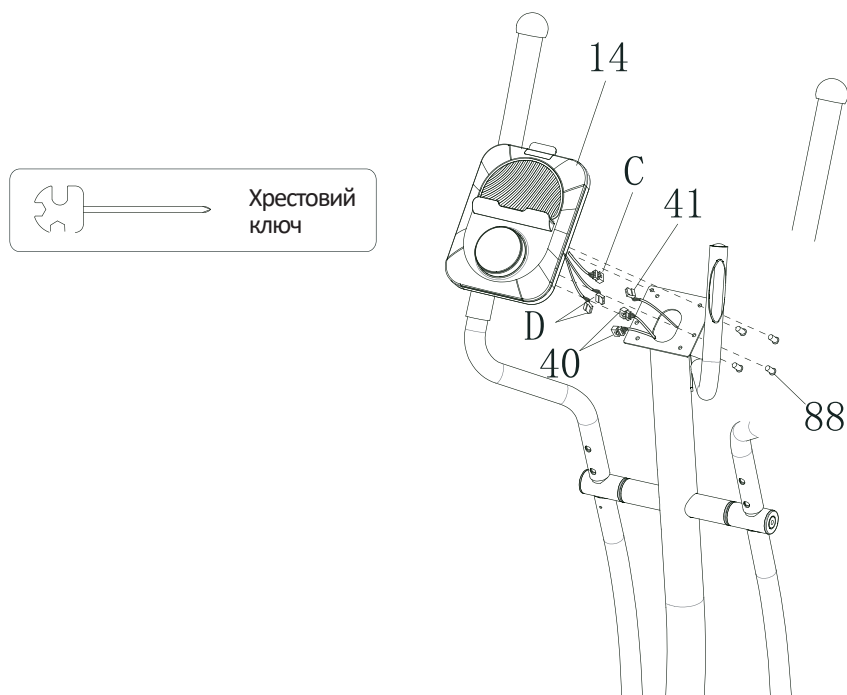Закріпіть передній стабілізатор (4) на залізній частині стійки поручня (2) за допомогою чотирьох болтів з напівкульовою голівкою з хрестом на верхівці M5 * 12L (88) (попередньо встановлених на задній панелі електронного монітора).




Крок 6: встановлення ковпачків накладки

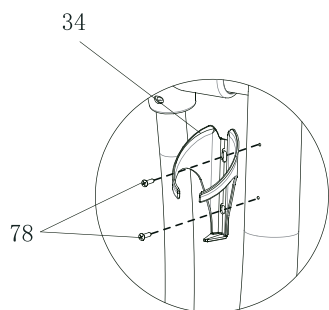
Закріпіть тримач для пляшки (34) на трубчастій стійці (2) за допомогою двох гвинтів з буртиком М4 * 16 мм (78).



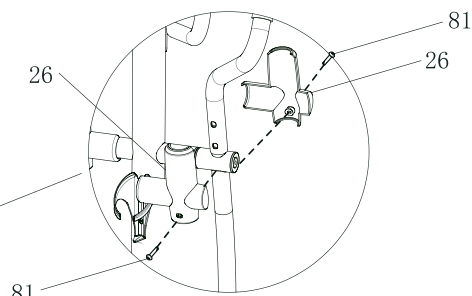
Як показано на малюнку, закріпіть кришку накладки нижнього поручня (26) на правому нижньому поручні (8) за допомогою двох самонарізних гвинтів М4 * 20L (81).




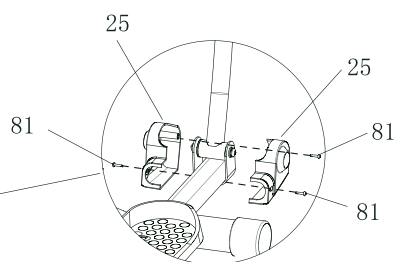
Як показано на малюнку, закріпіть кришку накладки педалі (25) на правому нижньому поручні (8) за допомогою двох самонарізних гвинтів М4 * 20L (81). Потім затягніть її за допомогою одного самонарізного гвинта М4 * 20L (81).



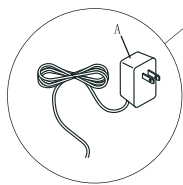Вставте блок живлення А в отвір, показаний на еліптичному тренажері, а потім підключіть блок живлення до відповідної розетки.




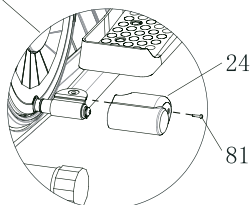Як показано на малюнку, закріпіть ковпачок накладки універсального шарніра (24) на правому нижньому поручні (8) за допомогою одного самонарізного гвинта М4 * 20L (81).



Способи стабілізації та переміщення пристрою

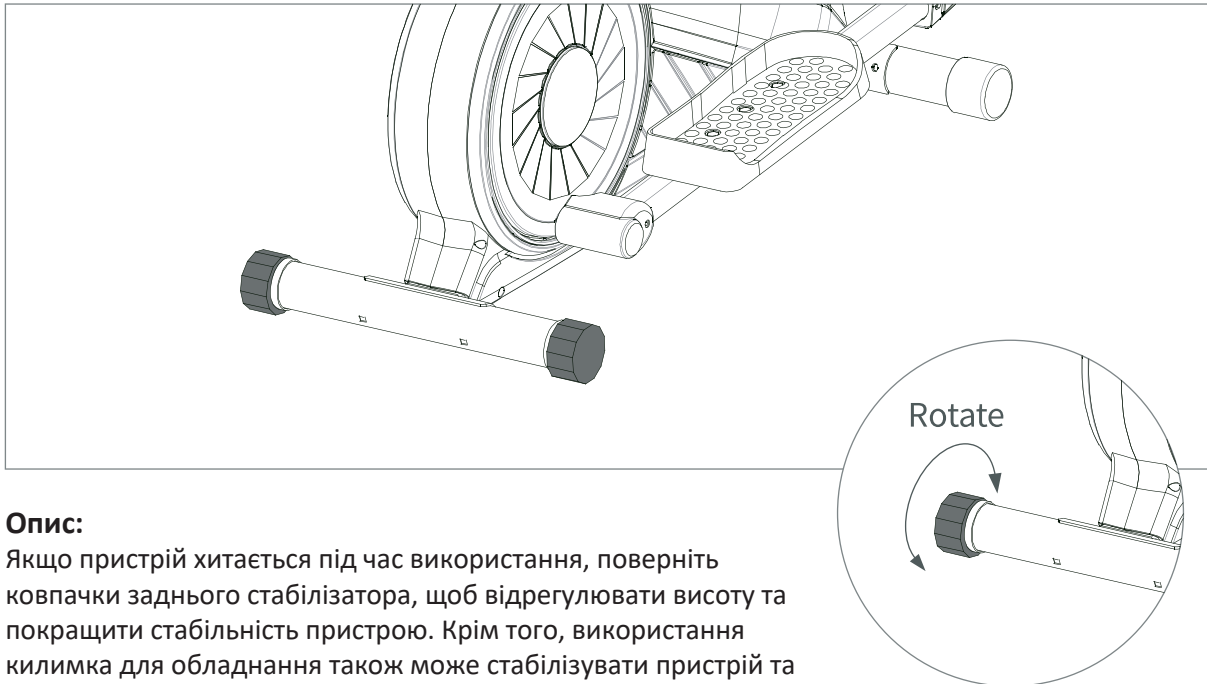
Регулювання висоти ковпачків заднього стабілізатора



Опис:

Якщо пристрій хитається під час використання, поверніть ковпачки заднього стабілізатора, щоб відрегулювати висоту та покращити стабільність пристрою. Крім того, використання килимка для обладнання також може стабілізувати пристрій та захистити вашу підлогу.

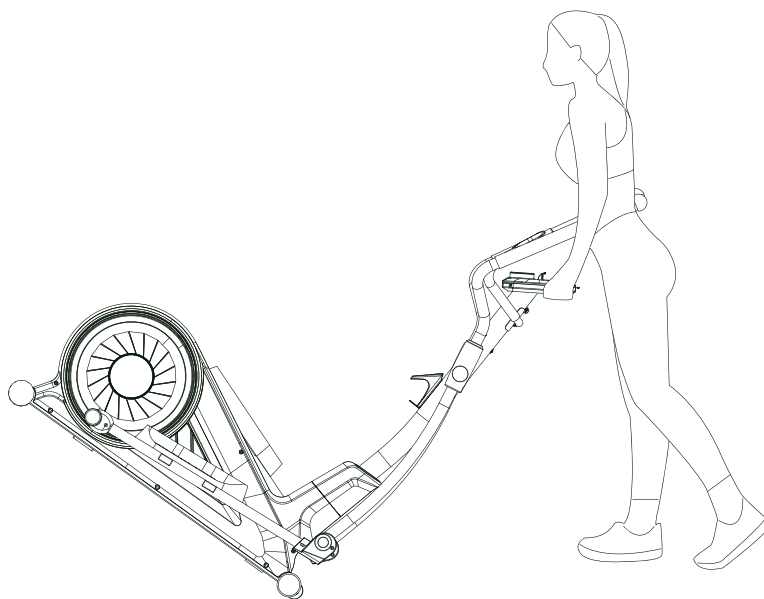Способи переміщення пристрою



Щоб перемістити пристрій, візьміться за передню частину ручки та штовхніть пристрій вниз на переднє рухоме колесо. Обережно переміщуйте пристрій за допомогою коліс. Ви також можете підняти виріб з підлоги та перемістити його. Повільно опустіть пристрій на підлогу після його переміщення у відповідне місце.

Інструкції з використання виробу

1.1 Опис основного дисплея

No	Програма	Вікно	Опис
1	Згідно з оглядом		(1) Показує «Heart rate» (Частоту серцевих скорочень), одиниця вимірювання: BPM (кількість ударів за хвилину) (2) Показує «LEVEL» (РІВЕНЬ), тобто рівень опору, значення опору «1~16» (3) Показує стан режиму кругової трансляції (4) Показує дані про виконання фізичних вправ: «speed» (швидкість), «time» (час), «distance» (відстань), «calorie» (калорії) (5) Показує стан підключення Bluetooth (6) Зовнішнє кільце має 24 ефекти освітлення
2	Шаблон перестановки		1. Усі дані змінюються та перемикаються кожні 3 секунди 2. У маленькому віконці в цифровому вигляді відображається «LEVEL» (РІВЕНЬ), тобто рівень опору 3. Цифрова зміна «speed» (швидкість), «time» (час), «distance» (відстань) та «calorie» (калорії) у головному вікні 4. Індикатор Bluetooth показує стан підключення Bluetooth. Якщо підключення Bluetooth увімкнено, він вимкнений 5. Зовнішнє кільце світиться за замовчуванням
3	Режим блокування		1. Натисніть ручку, щоб переключити режим відображення та заблокувати дані, які ви бажаєте бачити 2. У головному вікні можна заблокувати відображення таких даних: «speed» (швидкість), «time» (час), «distance» (відстань), «calorie» (калорії) 3. У маленькому віконці в цифровому вигляді відображається «LEVEL» (РІВЕНЬ), тобто рівень опору 4. Зовнішнє кільце світиться за замовчуванням


Інструкції з використання виробу

1.2 Основні інструкції з експлуатації

No	Програма	Вікно	Опис
1	Вихід з режиму очікування		1. Стан бездіяльності вимикається 2. Коротко натисніть ручку або почніть використання велотренажера і ручка вийде з режиму очікування
2	Натискання кнопки		1. Якщо немає жодної операції або руху, ручка перейде в режим очікування через 3 хвилини 2. У стані очікування натисніть ручку, щоб активувати пристрій 3. У стані пробудження коротко натисніть ручку для переходу у стан руху 4. У стані руху натисніть ручку, щоб перемкнути режим відображення 5. У стані руху натисніть та утримуйте ручку «2S», щоб скинути дані та перейти у стан пробудження 6. При натисканні на ручку лунає звуковий сигнал
3	Поворот ручки		1. Поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб збільшити опір 2. Поверніть її проти годинникової стрілки, щоб зменшити опір 3. При повороті ручки лунає звуковий сигнал

Інструкції з використання виробу

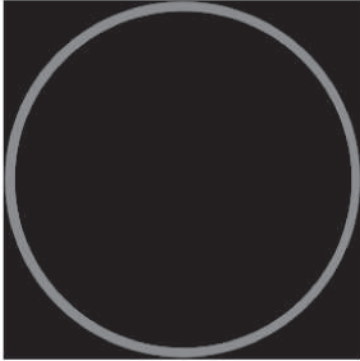1.2 Детальні інструкції з експлуатації

Інструкції	Вікно
(1) Коли ручка увімкнена, пристрій звукової сигналізації подає тривалий звуковий сигнал, дисплей ручки світиться та переходить у стан «READY» (ГОТОВНІСТЬ) (малюнок 1); (2) Після увімкнення живлення опір автоматично скидається на «1». У випадку відсутності операцій протягом 3 хвилин дисплей повністю вимикається та переходить у режим очікування (малюнок 2)	  Малюнок 1 Малюнок 2
(2) У стані «READY» (ГОТОВНІСТЬ) коротке натискання ручки або початок використання еліптичного тренажера може забезпечити безпосередній перехід у стан руху. Якщо підтримується вимірювання частоти серцевих скорочень, у маленькому вікні буде цифровим чином перемикатися «частота серцевих скорочень» та «РІВЕНЬ опору» та перемикання групи даних буде відбуватися кожні 3 секунди (малюнок 3 та малюнок 4). Якщо вимірювання частоти серцевих скорочень не підтримується, у маленькому вікні буде відображатися тільки «РІВЕНЬ опору».	  Малюнок 3 Малюнок 4
(2) У стані «READY» (ГОТОВНІСТЬ) коротке натискання ручки або початок використання еліптичного тренажера може забезпечити безпосередній перехід у стан руху. Якщо підтримується вимірювання частоти серцевих скорочень, у маленькому вікні буде цифровим чином перемикатися «частота серцевих скорочень» та «РІВЕНЬ опору» та перемикання групи даних буде відбуватися кожні 3 секунди (малюнок 3 та малюнок 4). Якщо вимірювання частоти серцевих скорочень не підтримується, у маленькому вікні буде відображатися тільки «РІВЕНЬ опору».	  Малюнок 5 Малюнок 6

Інструкції з використання виробу



Малюнок 7



Малюнок 8

(4) Можна відрегулювати блокування режиму відображення за допомогою натискання на ручку. Піктограма «SCAN» (СКАНУВАННЯ) не відображається, а замок показує фіксовані дані: «speed» (швидкість), «time» (час), «distance» (відстань) або «calories» (калорії) (малюнок 9, малюнок 10, малюнок 11, малюнок 12).



Малюнок 9



Малюнок 10




Малюнок 11



Малюнок 12

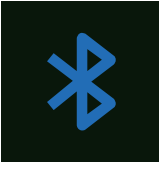Інструкції з використання виробу

Порядковий номер	Програма	Вікно дисплея	Опис відображення
1	Рівень опору		1~ 16
2	Перемикання СКАНУВАННЯ		Відображення: показує, що дані не будуть відображатися під час перемикання Режим: показує, що дані заблоковані
3	Швидкість		0,0 ~ 9999 миль/год
4	Час		00:00~ 99:59
5	Відстань		0,0 ~ 9999 миль
6	Калорії		0,0 ~ 9999 ккал
7	Піктограма Bluetooth		Відображається: Bluetooth підключено Не відображається: Bluetooth не підключено
8	Частота пульсу		40 ~ 240 ударів за хвилину

Налаштування додатку «MERACH»

Завантаження та використання додатку «MERACH»

* Наш клієнт може отримати членство в MERACH на 180 днів. Будь ласка, зв'яжіться з нами через support@merach.com після отримання виробу, щоб отримати ексклюзивний код активації. Будь ласка, вкажіть свій ідентифікатор замовлення та ім'я користувача додатку «MERACH».

1. Щоб завантажити додаток «MERACH», відскануйте QR-код або знайдіть додаток «MERACH» в магазині додатків Apple App Store® або Google Play Store.



Завантажити додаток «MERACH»



Посібник з підключення додатку



2. Відкрийте додаток «MERACH». Увійдіть в систему або зареєструйтеся.
3. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб налаштувати свій пристрій.

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ЕЛІПТИЧНОГО ТРЕНАЖЕРА

Примітка:

1. За допомогою додатку «MERACH» ви можете отримати безкоштовні курси тренувань та отримати доступ до додаткових функцій.
2. Тренерські курси доступні тільки англійською мовою.

Налаштування додатку «KINOMAR»

Завантаження та використання додатку «KINOMAR»



1. Щоб завантажити додаток «Kinomar», відскануйте QR-код або знайдіть додаток «Kinomar» в магазині додатків Apple App Store® або Google Play Store.
2. Відкрийте додаток «Kinomar». Увійдіть в систему або зареєструйтеся.
3. Виберіть відповідне фітнес-обладнання
4. Увімкніть Bluetooth та виберіть FTMS.
5. Виберіть «Elipicals» (Еліптичні тренажери) та знайдіть свій тренажер «MRK-E09S-XXXX».
6. Почніть тренування та досліджуйте різні методи тренування.

Розминка

Виконайте розтягування перед виконанням фізичних вправ. Розігріті м'язи легше розтягнути, тому почніть із 5-10-хвилинної розминки, потім виконайте кілька розтягувань, як показано нижче – 5 разів по 10 секунд або більше на кожну ногу. Зробіть це ще раз після тренування.

1. Потягніться вниз

Злегка зігніть коліна, повільно нахиліть корпус вперед, розслабте спину та плечі, та намагайтеся торкнутися руками пальців ніг. Затримайтеся на 10-15 секунд, потім розслабтеся.

Повторіть 3 рази (див. малюнок 1).



2. Розтягування підколінного сухожилля у сидячому положенні

Сядьте, випрямивши одну ногу. Підведіть іншу ногу так, щоб вона щільно прилягала до внутрішньої сторони випрямленої ноги. Спробуйте торкнутися ніг кінцем руки. Затримайтеся на 10-15 секунд, потім розслабтеся.

Повторіть 3 рази для кожної ноги (див. малюнок 2).



3. Розтягування литкового та ахіллового сухожилля

Встаньте та зіпріться обома руками на стіну або дерево, поставте одну ногу за іншу. Тримайте ногу позаду прямою, п'ятою на землі, нахиліться до стіни або дерева. Затримайтеся на 10-15 секунд, потім розслабтеся. Повторіть 3 рази для кожної ноги (див. малюнок 3).



4. Розтягування квадріцепса

Потягніться назад правою рукою, візьміться за праву ногу та повільно потягніть її до стегна, поки не відчуєте, як напружуються м'язи передньої частини стегна. Затримайтеся на 10-15 секунд, потім розслабтеся. Повторіть 3 рази для кожної ноги (див. малюнок 4).



5. Розтягування кравецького м'яза (внутрішнього м'яза стегна)

Сядьте, повернувши ноги одна до одної, а коліна назовні. Візьміть ноги обома руками та потягніть їх до паху. Затримайтеся на 10-15 секунд, потім розслабтеся.

Повторіть 3 рази (див. малюнок 5).



Пошук та усунення несправностей

Інструкції з регулювання ручки та способи використання.	Після підключення до джерела живлення ручка має функцію відображення даних про тренування та регулювання опору
	Регулювання ручки за годинниковою стрілкою для збільшення опору, регулювання проти годинникової стрілки для його зменшення.
	Відображення даних можна перемикаати за допомогою ручки в стані тренування, будь ласка, перегляньте опис функції ручки в інструкції з експлуатації (див. стор. 11-15).
Що робити, коли поручні злегка хитаються?	Переконайтеся, що чотири болти, які з'єднують лівий та правий підлокітник, міцно закріплені.
	Еліптичний тренажер все ще не працює. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 21).
Що робити, коли пристрій хитається під час використання?	Переконайтеся, що дванадцять кутів двох кінців задньої опорної труби вирівняні.
	Еліптичний тренажер все ще не працює. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 21).
Що робити, коли педалі ослаблені?	Переконайтеся, що три болти на педалі міцно затягнуті.
	Еліптичний тренажер все ще не працює. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 21).
Що робити, коли на ручці немає відображення даних?	Переконайтеся, що адаптер під'єднаний належним чином.
	Переконайтеся, що з'єднувальний кабель на задній панелі електронного монітора під'єднаний правильно
	Еліптичний тренажер все ще не працює. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 21).
Що робити, коли підключення Bluetooth до пристрою не виконується?	Будь ласка, переконайтеся, що Bluetooth на вашому мобільному телефоні увімкнений.
	Будь ласка, перед підключенням переконайтеся, що пристрій від'єднано від інших пристроїв Bluetooth.
	Будь ласка, перевірте стан індикатора Bluetooth на електронній ручці, індикатор завжди світиться синім під час підключення до Bluetooth.
	Пристрій можна підключити до додатку лише під час руху; під час підключення натисніть на педалі більше двох разів, щоб активувати Bluetooth.
	Еліптичний тренажер все ще не працює. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 21).

Інформація про гарантію

Назва виробу	Електричний еліптичний тренажер MERACH
Модель	MR_E09S
Гарантійний період за замовчуванням	12 місяців
Для довідки ми наполегливо рекомендуємо вам записати номер замовлення та дату покупки.	
Дата покупки	
Серійний номер	

Умови та політика

Продукція компанії «MERACH» – це вироби преміум-класу у тому, що стосується матеріалів, якості виконання та обслуговування. 1-річна обмежена гарантія компанії «MERACH» починає діяти від дати покупки.

Компанія «MERACH» виконає заміну дефектних виробів в залежності від їх відповідності вимогам. Повернення коштів доступне початковим покупцям наших виробів протягом перших 30 днів після покупки. Ця гарантія поширюється тільки на особисте використання, вона не поширюється на комерційне, орендне чи будь-яке інше використання, для якого цей виріб не призначений. Не існує жодних інших гарантій, окрім гарантій, прямо зазначених для кожного виробу.

Ця гарантія не підлягає передачі іншій особі. Компанія «MERACH» не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати або незручності, спричинені несправністю обладнання, недбалістю користувача, зловживанням користувача або неправильною експлуатацією, яка не відповідає вимогам, наведеним у керівництві користувача, яке постачається разом з виробом.

Ця гарантія не поширюється на наступні ситуації:

- Пошкодження внаслідок неправильного використання, нещасного випадку, зміни або вандалізму.
- Неналежне або невідповідне технічне обслуговування.
- Пошкодження при зворотному транспортуванні.
- Використання дітьми у віці до 18 років без нагляду дорослих.

Компанія «MERACH» та її дочірні компанії несе відповідальність тільки за збитки, спричинені використанням за призначенням, або використанням у відповідності з до інструкціями, наведеними у керівництві користувача. Деякі країни не дозволяють це виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, тому наведена вище відмова від відповідальності може не стосуватися вас. Ця гарантія надає вам певні законні права, і ви також можете мати інші права, які можуть відрізнятися в залежності від країни.

Усі явні та непрямі гарантії, включно з гарантією товарної придатності, обмежуються періодом дії обмеженої гарантії.

Додаткова 12-місячна гарантія:

Ви можете користуватися додатковою 12-місячною гарантією. Просто активуйте свою гарантію, надіславши назву моделі виробу на register@merach.com або увійдіть в систему на merachfit.com/pages/warranty та введіть номер свого замовлення (тобто Amazon) протягом перших 14 днів після покупки, щоб зареєструвати свій новий виріб для отримання розширеної гарантії. Якщо ви не можете вказати номер замовлення для свого виробу, введіть коротку примітку в полі номера замовлення разом з датою отримання виробу.

Дефектні вироби та повернення:

Якщо протягом зазначеного гарантійного періоду виявиться, що ваш виріб має дефекти, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів за адресою support@merach.com, надавши рахунок-фактуру та номер замовлення. НЕ утилізуйте свій виріб до того, як ви зв'яжетеся з нами. Як тільки наша служба підтримки клієнтів схвалить ваш запит, поверніть виріб разом з копією рахунка-фактури та номером замовлення.

Підтримка клієнтів

Ваше задоволення – це наша мета! Якщо у вас виникнуть проблеми або запитання щодо вашого нового виробу, зв'яжіться з нашою групою підтримки клієнтів за адресою support@merach.com

Будь ласка, перед тим, як звертатися у службу підтримки клієнтів, підготуйте ідентифікатор замовлення та серійний номер (зазвичай зазначається на задній опорній трубі).

MERACH



@merachfit



@Merachfit



@Merachfit



@Merachfit



merachfit.com

Відділ по роботі з клієнтами: support@merach.com

Офіційний веб-сайт: merachfit.com

Безкоштовний номер телефону: (213) 672-2298