

70mai Dash Cam 3 Посібник користувача



Відскануйте QR-код і надішліть електронною поштою нам за адресою help@70mai.com






Ознайомтеся з функціями продукту та поширеними запитаннями в посібнику користувача.

70mai

Огляд пристрою

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту та зберігайте його в надійному місці.

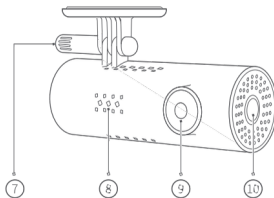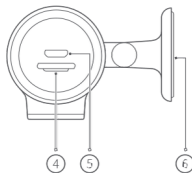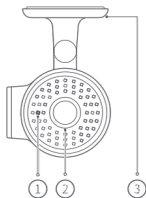

- ① Мікрофон
- ② Круглий індикатор
- ③ Кронштейн для кріплення
- ④ Слот для карти пам'яті

- ⑤ Порт електроживлення
- ⑥ Наліпка
- ⑦ Гвинт

- ⑧ Динамік
- ⑨ Камера
- ⑩ Кнопка живлення

Характеристики

Продукт: Dash Cam (Відеореєстратор)

Модель: M200

Вхід: 5 V --- 1,5 A

Ємність акумулятора: 300 мАч

Тип акумулятора: літій-іонна акумуляторна батарея

Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Робоча частота: Wi-Fi 2400-2483,5 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Комплектація

- 1. Відеореєстратор, 1 шт.
- 2. Кабель живлення, 1 шт.
- 3. Зарядний автомобільний пристрій, 1 шт.
- 4. Електростатична наліпка, 2 шт.
- 5. Наліпка, 1 шт.
- 6. Ломик, 1 шт.
- 7. Посібник користувача, 1 шт.

Примітка. Зображення продукту, аксесуарів та інтерфейсу користувача в посібнику користувача наведені тільки для довідки. Фактичний зовнішній вигляд пристрою та його функції можуть відрізнятися внаслідок внесених змін до пристрою.

Встановлення

1. Наклеювання електростатичної наліпки

Наклейте електростатичну наліпку у рекомендовану область на лобовому склі. Притисніть наліпку, щоб видалити з неї пухирі повітря.



Уникайте краю лобового скла та вибирайте плоску й гладку зону для встановлення.

Примітка. Підтримуйте чистоту лобового скла та не допускайте попадання на нього води, щоб наліпка не відшарувалася та відеореєстратор не впав.


2. Встановлення карти пам'яті

Встановіть карту пам'яті в слот для карт так, щоб її контакти були направлені вгору



3. Кріплення відеореєстратора


Встановіть відеореєстратор на електростатичну наліпку

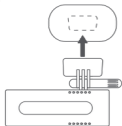

4. Прокладання кабелю

Протягніть кабель живлення до гнізда живлення автомобіля та під'єднайте живлення.


Запустіть двигун, відеореєстратор ввімкнеться автоматично.



Примітка. Залежно від автомобіля гніздо живлення може бути розташовано в різних місцях. Малюнок наведений тільки для довідки.

5. Регулювання кута камери

Сполучіть відеореєстратор із застосунком 70mai, виконуючи інструкції в посібнику користувача.



Відрегулюйте кут камери залежно від зображення на головному екрані відеореєстратора.

Функції кнопок

Для виконання різних функцій натисніть кнопку живлення відповідну кількість разів.

Стан відеореєстратора	Дія	Функція
Вимкнення	Натисніть один раз	Увімкнення пристрою
Увімкнення	Натисніть один раз	Увімкнення та вимкнення Wi-Fi
	Натисніть 4 рази підряд	Форматування карти пам'яті
	Натисніть 5 раз підряд	Скидання до заводських налаштувань
	Натисніть та утримуйте 3 секунди	Вимкнення пристрою
	Натисніть та утримуйте 15 секунд	Примусове відключення пристрою
Отримання запиту на підключення	Натисніть один раз	Підтвердження авторизації підключення

Примітка. Відеореєстратор можна увімкнути натиснувши на кнопку живлення, коли він підключений до зовнішнього джерела живлення.

Голосове управління

Відеореєстратор підтримує голосове управління. Під час роботи відеореєстратора голосові команди користувача активують відповідні функції пристрою. Якщо мова системи відеореєстратора встановлена на традиційний китайський, голосові команди будуть підтримуватись на мандаринському діалекті. Якщо встановлена інша мова, голосові команди будуть тільки на англійській мові.

Голосові команди:

Голосова команда	Функція
Take photo	Відеореєстратор зробить фото та збереже його в альбом.
Lock the video	Відеореєстратор запише відео та збереже його в каталог для важливих відео.
Turn on audio	Відеореєстратор виконає запис відео та аудіо.
Turn off audio	Відеореєстратор запише відео без звуку.

Примітка. Якщо відеореєстратор сполучений із застосунком 70mai, голосове управління не підтримується.

Завантаження застосунку 70mai

Цей пристрій необхідно використовувати із застосунком 70mai. Ви можете завантажити або встановити застосунок, відсканувавши QR-код або виконав пошук «70mai» в магазині застосунків.

Примітка. Для підключення відеореєстратора до точки доступу Wi-Fi з допомогою мобільного телефона потрібен Android 5.0 та OS 11.0 або вище



Інформація щодо точки доступу Wi-Fi відеореєстратора

Назва точки доступу: 70mai_M200_XXXX (див. етикетку на пристрої, щоб дізнатись назву точки доступу)

Пароль за замовчуванням: 12345678

Див. посібник користувача, щоб дізнатися, як встановити з'єднання.

Вказівки по роботі з картою пам'яті

- Карту пам'яті (продається окремо) встановлюють у відеореєстратор безпосередньо перед використанням.
- Відеореєстратор підтримує стандартні карти microSD. Використовуйте карти пам'яті ємністю від 16 ГБ до 128 ГБ та рейтингом швидкості класу Class10 та вище.
- Файловий формат розділу за замовчуванням на карті пам'яті може бути не сумісним з форматом, що підтримує відеореєстратор. При встановленні карти пам'яті перший раз відформатуйте її у відеореєстраторі перед використанням. Форматування карти пам'яті знищить всі файли на карті пам'яті. Заздалегідь зробіть резервну копію важливих даних на іншому пристрої.

- Багаторазові цикли перезапису можуть привести до пошкодження карти пам'яті, що може вплинути на здатність зберігати файли відео та зображень. В такому разі негайно встановіть нову карту пам'яті.
- Використовуйте карту пам'яті високої якості, що виготовлена авторитетним виробником. У карти пам'яті низької якості можуть виникнути неполадки, такі як фактична швидкість читання/запису, що не відповідає заявленій, та фактична ємність сховища, що не відповідає заявленій. Наша компанія не несе відповідальності за втрачені або пошкоджені відеоматеріали через використання карти пам'яті низької якості.
- Не встановлюйте та не вилучайте карту пам'яті, коли відеореєстратор увімкнений.

Застережні заходи

Перед використанням відеореєстратора ознайомтесь з усіма застережними заходами та посібниками для забезпечення правильної та безпечної експлуатації.

- Цей відеореєстратор призначений для запису відео ситуації навколо автомобіля. Він не призначений для забезпечення безпеки користувача під час кермування. Користувачі повинні дотримуватися місцевих правил дорожнього руху або забезпечення безпеки на дорозі. Не користуйтеся цим пристроєм під час руху.
- Через відмінності в конфігураціях автомобіля, стилі, умовах кермування тощо деякі функції можуть працювати неналежним чином. Збій живлення, використання в умовах, які виходять за межі нормальної робочої температури або діапазону вологості, удари або пошкодження карти пам'яті можуть призвести до неправильної роботи відеореєстратора.
- Немає гарантії, що відеореєстратор буде нормально функціонувати за будь-яких обставин. Відеореєстратори, які записані цим відеореєстратором, призначені тільки для довідки.
- Встановіть відеореєстратор правильно та не блокуйте поле зору водія або подушку безпеки автомобіля, щоб уникнути травм та збоїв в роботі продукту.
- Якщо переднє лобове скло, на якому встановлений відеореєстратор, вкрите кольоровою плівкою, це може вплинути на якість відеозапису або спотворити його.
- Уникайте зіткнення або сильних поштовхів відеореєстратора, в іншому випадку пристрій може вийти з ладу.
- Забороняється використовувати хімічні розчинники або мийні засоби для очищення відеореєстратора.
- Тримайте відеореєстратор якомога далі від сильних магнітних полів, оскільки вони можуть призвести до пошкодження пристрою.
- Не використовуйте відеореєстратор при температурі вище 600C або нижче -100C.
- При роботі відеореєстратора впродовж деякого часу температура зовнішнього корпусу підвищується, будьте обережні, коли торкаєтесь його.
- Використовуйте цей відеореєстратор тільки в цілях, які дозволені законом.

- Використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій, кабель живлення та інше приладдя, що входить до комплектації, щоб уникнути збоїв, які пов'язані з невідповідністю деталей. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, що пов'язані з використанням нестандартних автомобільних зарядних пристроїв або кабелів живлення.
- Якщо ви використовуєте адаптер живлення для заряджання відеореєстратора, використовуйте тільки адаптери живлення, що відповідають місцевим стандартам безпеки або сертифіковані й постачаються кваліфікованим виробником.
- Відеореєстратор та його аксесуари можуть містити дрібні деталі. Зберігайте відеореєстратор в недоступному для дітей місці, щоб уникнути удушення, а також пошкодження пристрою дітьми.

Інформація про відповідність вимогам

Інформація про відходи електричного та електронного обладнання



Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU) необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, які не підлягають сортуванню. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка

допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС



Цим виробник засвідчує, що це обладнання відповідає вимогам усіх застосованих директив і європейських норм, а також внесених в них змін та доповнень. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за посиланням:
<https://help.70mai.asia/1193.html>

Дату виробництва див. на упаковці.

Вироблено в Китаї.

Продукт повинен транспортуватися в упаковці. Не піддавайте продукт впливу тиску або ударам під час транспортування.

Продукт продається онлайн та у фізичних магазинах.

Відомості про імпортера та контактна інформація відділу обслуговування після продажу вказані на упаковці.

За інформацією про строк служби звертайтеся до дилера.

Температура зберігання: від -200С до 700С

Відносна вологість: 10-90%

Робоча температура виробу – від-100С до 600С, температура зберігання – від -200С до 700С. Не піддавайте виріб впливу екстремальних температур бо підвищеній вологості. Коли робоча температура або температура зберігання виходить за межі робочого діапазону, виріб може вийти з ладу, а строк служби батареї скоротиться. Якщо виріб залишити в машині або піддавати тривалому впливу прямих сонячних променів, температура перевищить робочу. В такому разі перемістіть виріб в прохолодне та добре провітрюване місце якомога далі від прямих сонячних променів, а потім запустіть його знову.



Довідкова служба: help@70mai.com Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.70mai.com Виробник: 70mai Co., Ltd. Адреса: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhong District, Shanghai, China

