


Посібник користувача Телевізор

Xiaomi TV A 43/50/55 2025

L43MA-AUEU/ L50MA-AEU/ L55MA-AEU

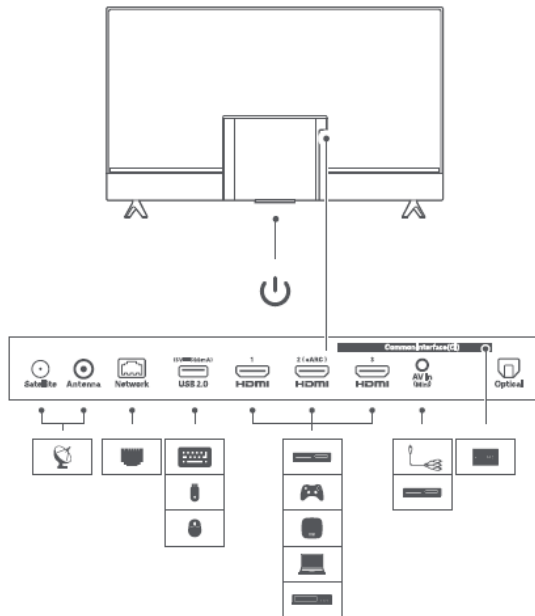

43 дюйми: ST5 x 4
50 дюймів: ST5 x 4
55 дюймів: M5 x 4
Супутникове телебачення
Антенна
Підключення до мережі
(5 Вт ± 500 мА)
Вхід AV (міні)
Оптичний вихід


Важливі запобіжні заходи

Встановлення

- Телевізор потрібно встановлювати біля розетки змінного струму таким чином, щоб його можна було легко увімкнути та вимкнути.
- Якщо ви збираєтеся встановити настінний кронштейн для телевізора, рекомендується використовувати узгоджений настінний кронштейн для телевізора.
- Діаметр та довжина гвинтів залежить від моделі настінного кріплення. Використання невідповідних гвинтів може призвести до падіння телевізора або внутрішнього пошкодження.

Переміщення

- Перед переміщенням телевізора від'єднайте всі кабелі.
- Для безпечного переміщення великого телевізора потрібно 2 людей або більше. Не допускайте застосування тиску на світлодіодну панель під час переміщення телевізора. Не трясіть телевізор та не піддавайте його впливу надмірної вібрації.
- Під час переміщення телевізора на нове місце або для ремонту запакуйте телевізор, використовуючи оригінальну коробку та пакувальні матеріали

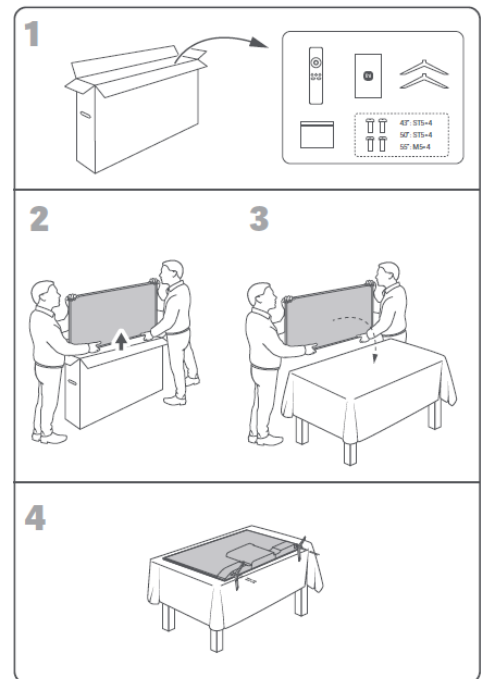

Вентиляція

- Не закривайте вентиляційні отвори та не вставляйте жодних предметів у корпус.
- Залиште простір для вентиляції навколо телевізора.

Настінне кріплення

Щоб забезпечити належну вентиляцію та запобігти накопиченню пилу або бруду:

- Не встановлюйте телевізор впритул до стіні, у перевернутому вигляді або задом наперед, а також не встановлюйте телевізор збоку.
- Не ставте телевізор на полицю, килим, ліжко або шафу.
- Не накривайте телевізор тканиною (наприклад, шторами) або іншими матеріалами (наприклад, газетами).
- Під час встановлення телевізора на стіні або настінному кронштейні зверніть увагу на кут нахилу, під яким встановлено телевізор (кут між дисплеєм телевізора та вертикальним кутом огляду);

85 дюймів та нижче: кут не повинен перевищувати 15°

Більше 85 дюймів: кут не повинен перевищувати 5°

- Діаметр та довжина гвинта може відрізнятись в залежності від моделі настінного кріплення. Використання невідповідних гвинтів може призвести до падіння телевізора та внутрішнього пошкодження.

Болти, що використовуються для кріплення телевізора та настінного кріплення, повинні відповідати наступним вимогам:	
L43MA-AUEU	Кількість: 4; нарізь: М6; довжина: 10 мм.
L50MA-AEU	Кількість: 4; нарізь: М6; довжина: 22 мм (2 шт.); 12 мм (2 шт.)
L55MA-AEU	Кількість: 4; нарізь: М6; довжина: 25 мм (2 шт.); 18 мм (2 шт.)

Шнур живлення змінного струму

Використовуйте шнур живлення та розетку змінного струму згідно з інструкціями, наведеними нижче, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження або отримання травм:

- Повністю вставте вилку в розетку змінного струму.
- Використовуйте телевізор з джерелом живлення 200–240 В змінного струму.
- Під час підключення кабелів шнур живлення змінного струму необхідно від'єднати з міркувань безпеки. Дійте з обережністю, щоб не допустити спотикання об кабелі.
- Перед виконанням робіт або переміщенням телевізора від'єднайте шнур живлення змінного струму від розетки.
- Не допускайте впливу тепла на шнур живлення змінного струму.

- Від'єднуйте вилку змінного струму та регулярно очищуйте її. Якщо вилка вкрита пилом та на ній є водяна пара, якість її ізоляції може погіршитися, що може призвести до виникнення пожежі.
- Не допускайте надмірного затискання, згинання, модифікації або скручування шнура живлення змінного струму, інакше дроти можуть оголитися або зламатись.
- Не ставте будь-які важкі предмети на шнур живлення змінного струму.
- Не тягніть шнур живлення змінного струму під час вимикання живлення.
- Не підключайте занадто багато пристроїв до однієї розетки змінного струму.
- Не використовуйте невідповідні розетки змінного струму.

Діти

Тримайте дрібні предмети в недоступному для дітей місці, щоб уникнути проковтування.

Додаткові елементи

- Тримайте додаткові елементи або будь-які пристрої, які виділяють електромагнітне випромінювання, на відстані від телевізора, щоб уникнути спотворення зображення або шуму.

У випадку наявності наступних проблем...

- Шнур живлення змінного струму пошкоджений.
- Розетка змінного струму не відповідає вимогам.
- Телевізор пошкоджено внаслідок падіння або удару.
- Будь-яка рідина або твердий предмет потрапляє в корпус через розетку.

Будь ласка, негайно вимкніть телевізор та від'єднайте шнур живлення змінного струму, а потім зверніться до ремонтного центру компанії «Xiaomi», щоб кваліфікований персонал виконав відповідну перевірку.

Ризик для стійкості

Телевізор може впасти, що може призвести до отримання серйозних травм або смерті. Ніколи не ставте телевізор на нестійку поверхню. Телевізор може впасти, що може призвести до отримання серйозних травм або смерті. Багатьох травм, особливо дитячих, можна уникнути, шляхом дотримання наступних простих запобіжних заходів:

- ЗАВЖДИ використовуйте шафи, підставки або способи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ переконайтесь, що телевізор не виступає над краєм меблів, які забезпечують опору для нього.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеку підйому на меблі, щоб дістатися до телевізора або його елементів керування.

- **ЗАВЖДИ** прокладайте шнури та кабель під'єднані до телевізора так, щоб через них не можна було спіткнутися, потягнути їх або схопити.
- Ніколи не ставте телевізор на нестійку поверхню.
- **НІКОЛИ** не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи для посуду або книжкові шафи), не закріпивши меблі та телевізор на відповідній опорі.
- **НІКОЛИ** не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть бути розташовані між телевізором та меблями, які підтримують його.
- **НІКОЛИ** не розташовуйте предмети, які можуть змусити дітей залізти на телевізор, наприклад, іграшки та пульти дистанційного керування, на телевізорі або меблях, на яких стоїть телевізор.

Якщо наявний телевізор необхідно відправити на зберігання та перемістити, потрібно застосувати ті самі рекомендації, які наведені вище.

Обмеження використання

Не встановлюйте/не використовуйте телевізор у місцях, середовищах або умовах, наведених нижче, в іншому випадку, це може призвести до несправності телевізора та спричинення пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження або отримання травм.

• **Місця:**

На відкритому повітрі (під прямим сонячним промінням), біля моря, на кораблі або іншому судні, в автомобілі, у медичному закладі, у нестабільному місці, поруч з водою або у місці, яке піддається впливу дощу, вологи або цвілі. Якщо телевізор поставити в гардеробній громадської лазні або спа-центру, його можуть пошкодити сульфіді, присутні у повітрі.

• **Навколишнє середовище:**

Гарячі, вологі або запилені місця; місця, куди можуть проникнути комахи; місця, які можуть піддаватися механічному впливу; поруч з легкозаймистими предметами (наприклад, свічками). Не допускайте потрапляння на телевізор крапель або бризок води, а також не ставте на нього предмети, що містять рідину, наприклад, вази з квітами. Не розташовуйте телевізор у вологому або запиленому місці, а також у кімнаті з парою або димом (поруч з плитою або зволожувачем повітря), щоб уникнути виникнення пожежі, ураження електричним струмом або деформації. Не кип'ятіть воду, не використовуйте нагрівачі, не готуйте локшину та не використовуйте москітні спіралі біля телевізора.

• **Умови:**

Не використовуйте телевізор, коли ваші руки мокрі та його корпус відкритий, або з приладами, використання якого не дозволене виробником. У випадку грози від'єднайте телевізор від шнура живлення змінного струму та розетки змінного струму. Не встановлюйте телевізор на відкритому повітрі. Недотримання цих умов може призвести до отримання травм, пошкоджень або спричинити удари предметів по телевізору.

- **Пошкодження екрану телевізора**

Не кидайте жодних предметів у бік телевізора, в іншому випадку, екран може розбитися внаслідок удару та спричинити серйозні травми. У випадку пошкодження поверхні телевізора не торкайтеся телевізора до того, як шнур живлення змінного струму буде від'єднано, в іншому випадку, може статися ураження електричним струмом.

- **Робочі умови:**

Робоча температура: 0°C-40°C; температура зберігання: -15°C-45°C; відносна вологість: < 80%.

Правила техніки безпеки

- Дивіться телевізор при належному освітленні. Якщо дивитися телевізор при недостатньому освітленні або протягом тривалого часу, це може призвести до пошкодження зору.
- Під час роботи телевізора екран та корпус нагрівається. Це нормальна ситуація.
- Не підтримується декодування бітового потоку DTS-CD, що надходить з входу HDMI.

Використання та чищення екрану/корпуса телевізора

Перед чищенням LED-телевізора переконайтеся, що шнур живлення змінного струму від'єднаний від розетки змінного струму. Щоб уникнути псування матеріалів корпусу або корозії покриття екрана, будь ласка, дотримуйтеся заходів безпеки, наведених нижче.

- Протріть м'якою тканиною, щоб видалити пил з поверхні екрана/корпусу. Якщо пил все ще є, протріть м'якою тканиною, зволоженою м'яким мийним засобом.
- Не розпилюйте воду або мийний засіб безпосередньо на телевізор. Він може капати на основу екрана або зовнішні частини, спричиняючи несправність.
- Не використовуйте абразивні матеріали, лужні/кислотні засоби для чищення, порошок для чищення або летючі рідини, такі як спирт, летючі масла, розчинники або інсектициди. Використання матеріалів, зазначених вище, або тривалий контакт з гумовими або вініловими виробами може призвести до пошкодження поверхні екрана та матеріалів корпусу. Рекомендується регулярно чистити вентиляційні отвори, щоб забезпечити належну вентиляцію.
- Під час регулювання кута нахилу телевізора повільно рухайте його, щоб запобігти його переміщенню або зісковзуванню з основи.

Частоти радіодіапазону та потужність

Цей пристрій використовує наступні частотні діапазони тільки в країнах ЄС та максимальну потужність радіочастот.

Bluetooth: 20 дБм

Діапазон Wi-Fi 2,4 ГГц: 20 дБм

Wi-Fi 5 ГГц: від 5150 до 5250 МГц: 23 дБм, від 5250 до 5350 МГц: 20 дБм, від 5470 до 5725 МГц: 20 дБм, від 5725 до 5850 МГц: 14 дБм.

Цей пристрій можна використовувати в усіх країнах-учасниках ЄС.

Дотримуйтеся національних та місцевих правил у тих країнах, де використовується пристрій.

Цей пристрій можна використовувати тільки в приміщенні, коли він працює в діапазоні частот від 5250 до 5350 МГц у наступних країнах:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Великобританія, Великобританія (Північна Ірландія), Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Туреччина.

Відповідно до статті 10.2 Директиви 2014/53/ЄС (RED) цей пристрій можна використовувати принаймні в одній державі-учасниці без порушення відповідних вимог щодо використання радіочастотного спектру.



З метою переробки для ефективного використання ресурсів, будь ласка, поверніть цей виріб до найближчого уповноваженого центру збору, до зареєстрованого підприємства по розбиранню або переробці під час утилізації цього виробу.

Що означає символ кошика на колесах: символ означає, що не можна викидати електронне сміття в муніципальні контейнери для сміття. Це тому, що ці відходи є небезпечними за своєю природою та потребують спеціальної переробки.

Як утилізувати цей виріб

Віднесіть його до найближчого сервісного центру уповноваженого представництва компанії «Xiaomi». Інструкції щодо поводження з виробом під час та після його використання, а також правила поводження з виробом;

Правильно:

- a. Завжди шукайте інформацію в каталозі з вашим виробом щодо поводження з обладнанням, термін експлуатації якого закінчився.
- b. Переконайтеся, що тільки уповноважені центри переробки ремонтують та обробляють ваші електронні вироби.
- c. Завжди телефонуйте до уповноважених служб переробки електронних відходів для утилізації виробів, термін експлуатації яких закінчився.
- d. Завжди відправляйте використані електронні вироби, акумуляторні батареї або будь-яке приладдя, коли термін їх експлуатації закінчився, до найближчого уповноваженого центру/пункту збору електронних відходів.

е. За можливості або згідно з інструкціями розділяйте пакувальний матеріал відповідно до способів відповідальної утилізації та сортування для переробки.

Неправильно:

- а. Не розбирайте свої електронні вироби самостійно.
- б. Не викидайте електроніку до контейнерів з написом «Не викидати».
- с. Не віддавайте електронні відходи неофіційним та неорганізованим особам, таким як місцевий торговець бруктом/збиральники ганчір'я.

Технічні характеристики	43 дюйма	50 дюймів	55 дюймів
	Google TV		
Модель	L43MA-AEUE	L50MA-AEUE	L55MA-AEUE
Споживання енергії	90 Вт	100 Вт	125 Вт
Розмір екрану	108 см	127 см	138 см
Роздільна здатність екрану	3840 x 2160		
Напруга	200-240 В – 50/60 Гц		
Частота оновлення	60 Гц		
Центральний процесор	MT9611		
ОЗП	2 ГБ		
Флеш-пам'ять	8 ГБ		
Графічний процесор	Mali G52		
Wi-Fi	2,4 Г/5 ГГц		
Bluetooth	BT 5.0		
Формати аудіо	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X		
Формати відео	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AVI		

* Зображення наведені тільки для ознайомлення. Будь ласка, звертайте увагу на фактичний виріб.