

xiaomi

Посібник користувача розумної камери

Xiaomi Smart Camera C301



Запобіжні заходи

- Діапазон робочих температур для цієї камери становить від -10 °C до 45 °C. Не використовуйте цю камеру в середовищах з температурою вище або нижче вказаного робочого діапазону.
- Ця камера є прецизійним електронним виробом. Для забезпечення нормальної експлуатації не використовуйте камеру в умовах надмірно підвищеної вологості або в місцях з ймовірністю потрапляння води.
- Щоб підвищити ефективність камери, не встановлюйте її таким чином, щоб об'єктив знаходився навпроти поверхонь, що відбивають світло (наприклад, скляних вікон або білих стін), та поруч із ними. Це може зробити зображення занадто яскравим в областях поруч з камерою і затемненим у віддалених областях або привести до повного засвічення зображення.
- Під час використання Wi-Fi переконайтеся, що камера встановлена в зоні з сильним сигналом Wi-Fi. Не встановлюйте камеру поблизу мікрохвильових печей та інших предметів або в місцях, які можуть вплинути на її сигнал Wi-Fi.
- При включенні або відключенні режиму нічного бачення камери відбувається перемикання статусу включення/вимикання інфрачервоного відсікає фільтра і лунає легкий клацання, що є нормальним явищем.
- У разі пошкодження силового кабелю зверніться до відділу післяпродажного обслуговування для його заміни.
- Для живлення виробу використовуйте сумісний і відповідний вимогам адаптер живлення.
- Адаптер живлення необхідно придбати окремо.

Опис виробу

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його - він може знадобитися вам надалі.

Комплект постачання



Розумна камера Xiaomi Smart Camera C301



Наклейка з монтажним шаблоном



Кабель для зарядки



Гвинти і основа
(включає x2 гвинта і x2 дюбеля)




Посібник користувача



Гарантійне повідомлення

Примітка:

Ілюстрації виробу, комплектуючих і користувацького інтерфейсу в посібнику користувача представлені виключно в ознайомчих цілях. Фактичні характеристики приладу і його функції можуть відрізнятися в зв'язку з поліпшеннями продукції.

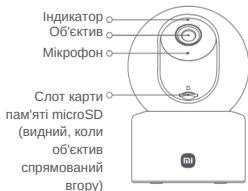

Вид спереду



Вид ззаду

Примітки:

Камера підтримує функцію фізичного блокування об'єктива для підвищення захисту конфіденційності.

Інформація на паспортній табличці продукту знаходиться на нижній і бічній стороні виробу.

Як використовувати

- Установка карти пам'яті microSD


Переконайтеся, що камера відключена від джерела живлення. Підніміть об'єktiv, поки не буде видно слот для картки microSD, і вставте в нього карту microSD (сторона з контактами повинна бути спрямована вниз).

УВАГА:

Відключіть камеру від джерела живлення під час встановлення або виймання картки microSD. Використовуйте карти пам'яті microSD тільки від перевірених виробників (камера підтримує карти пам'яті microSD максимальною ємністю до 256 ГБ і тільки в форматі FAT32. Перед використанням картки microSD може знадобитися відкрити плагін камери в додатку Mi Home/Xiaomi Home і перейти до розділу «Налаштування > Керування сховищем», щоб змінити формат на FAT32). Рекомендується використовувати карту пам'яті microSD зі швидкістю читання/запису не менше U1/Class 10.

- Увімкнення

Вставте кабель адаптера живлення в роз'єм живлення камери і камера автоматично увімкнеться.

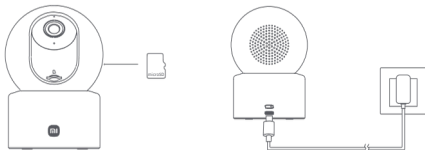

Після успішного увімкнення камери індикатор загориться помаранчевим кольором і прозвучить голосове повідомлення.

Примітка: Коли камера працює, не повертайте її об'єktiv і не обертайте її з зусиллям. Якщо положення об'єktива неточне, відкалібруйте його в додатку Mi Home/Xiaomi Home (для підключення до джерела живлення використовуйте адаптер, що підтримує 5 В 1 А.)

Стан індикатора

Постійно горить помаранчевим: очікування з'єднання/успішне скидання
Блимає помаранчевим: виконується підключення до мережі...

Блимає синім: виконується підключення до сервера/виконується ОТА-оновлення...

Постійно горить синім: успішно підключена/працює правильно

Підключення до застосунку Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює за допомогою застосунка Mi Home/Xiaomi Home*. Використовуйте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.



1288E585

Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Ви будете перенаправлені на сторінку налаштування підключення, якщо застосунок вже встановлено. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити застосунок. Відкрийте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтесь інструкцій щодо додавання пристрою.

* У Європі додаток називається "Xiaomi Home" (крім Росії). Назва застосунку, яка відображається на вашому пристрої, має бути прийнята за замовчуванням.

Примітки:

Версія застосунку могла оновитися. Дотримуйтесь інструкцій для поточної версії застосунку.

Під час підключення переконайтеся, що з'єднання мережі стабільне, камера ввімкнена, а індикатор залишається помаранчевим. Після підключення індикатор стане синім.

- **Скидання**

Натисніть кнопку скидання і утримуйте її приблизно 7 секунд при необхідності підключитися до іншої мережі або поміняти Xiaomi-акаунт, підключений до камери. Після завершення скидання почуєте голосове повідомлення.


Примітка: Скидання налаштувань камери не призведе до видалення даних з карти пам'яті microSD.

Установка


Ви можете розмістити камеру на горизонтальній поверхні, наприклад на письмовому, обідньому або журнальному столику, або закріпити її на стіні.

Монтаж камери на стіні:


1. Прикріпіть наклейку з монтажним шаблоном в потрібному місці на стіні. Просвердлите в стіні отвори діаметром близько 6 мм і глибиною близько 30 мм, так щоб вони збігалися з отворами на наклейці з монтажним шаблоном.
2. Вставте пластикові дюбелі в просвердлені отвори.

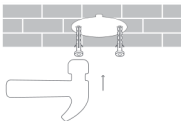

3. Помістіть сторону основи так, щоб стрілки були спрямовані вперед, а потім сумістіть отвори. Вставте гвинти, а потім закрутіть їх у дюбелі за допомогою хрестової викрутки.

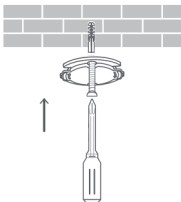

4. Сумістить прорізи в нижній частині камери з виступаючою частиною на основі, а потім поверніть камеру за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується на місці.

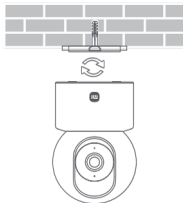

 **Запобіжні заходи:**
Стіна повинна витримувати вагу, яка щонайменше в три рази перевищує загальну вагу камери.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**
Щоб уникнути можливих травм, камера повинна бути надійно прикріплена до стелі або стіни відповідно до інструкцій з монтажу.

Технічні характеристики

Назва: Розумна камера

Розміри виробу: 78 × 76 × 115 мм

Нічне бачення: ІЧ-випромінювання 940 нм × 6

Робоча температура: від -10 °С до 45 °С

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Робочий діапазон частот Wi-Fi: 2412-2472 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Сумісність: Android 8.0 і iOS 12.0 або більш пізньої версії

Зберігання даних: карта пам'яті microSD (8-256 ГБ)/хмарне сховище

Модель: MBC23

Номінальний вхід: 5 В 1 А

Вага нетто: 222 г

Роздільна здатність: 2304 × 1296

Відеокодек: H.265