



**Посібник користувача пилососа Xiaomi Vacuum
Cleaner G20 · 01**



Інструкції з безпеки

Цей виріб призначений лише для домашнього використання. Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Замінювати акумулятори цього приладу повинен лише спеціаліст.
- Прилад слід використовувати лише з адаптером живлення, що постачається разом із приладом.
- Цей пилосос призначений лише для використання в приміщенні. Не використовуйте або не встановлюйте його поза приміщенням, у промисловому або комерційному середовищі.
- Не заряджайте та не зберігайте пилосос поблизу джерел тепла або у вологих місцях, наприклад, біля батареї, на кухні чи у ванній кімнаті.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем акумулятора або приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Не торкайтесь штекера або будь-якої електричної частини мокрими руками.
- Використовуйте лише запасні частини, схвалені компанією Xiaomi.
- Перед установкою, видаленням або заміною будь-яких частин, чищенням чи обслуговуванням пилососа обов'язково вимкніть його та від'єднайте адаптер живлення, щоб запобігти травмам.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням перевірте адаптер живлення на предмет пошкодження. Не використовуйте пилосос, якщо адаптер живлення пошкоджений.
- Не блокуйте вхідний або вихідний отвір для повітря, щоб запобігти перегріву пилососа та його пошкодженню.
- Не кладіть жодних предметів на всмоктувальний отвір пилососа.
- Не використовуйте пилосос, якщо будь-яка його частина пошкоджена або встановлена неправильно.
- Піднімаючи або переносючи пилосос, переконайтеся, що він вимкнений, інакше існує ризик травмування.
- Під час використання пилососа тримайте його рухомі частини, наприклад голівку щітки, подалі від людей і домашніх тварин.
- Використовуючи пилосос для чищення сходів, обов'язково звертайте увагу на особисту безпеку.
- Не використовуйте пилосос для прибирання дрібного пилу, такого як гіпсокартонний пил або камінний попіл.
- Не використовуйте пилосос для прибирання матеріалів, що димляться або горять, наприклад деревного вугілля, недопалків або сірників.
- Не використовуйте пилосос для прибирання гострих або твердих предметів, таких як скло, цвяхи, гвинти або монети.
- Не використовуйте пилосос для прибирання сильно жирних, липких або пігментованих плям, таких як крем для взуття, фарба або пігменти.
- Не використовуйте пилосос для прибирання легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин, таких як бензин, або будь-яких токсичних розчинів, таких як хлорний відбілювач, аміак або засіб для очищення стоків.
- Не використовуйте пилосос для прибирання тонера або чорнила, що використовується в лазерних принтерах або копіювальних апаратах, оскільки це може спричинити пожежу або вибух.
- Не спирайте пилосос на нестійкі предмети, такі як стільці або столи, оскільки він може впасти та спричинити пошкодження або травму.
- Не занурюйте пилосос або будь-які його частини у воду чи будь-яку іншу рідину для очищення. Після очищення або технічного обслуговування пилососа переконайтеся, що всі його частини повністю висохли перед повторним встановленням і використанням.
- Не використовуйте пилосос, якщо його отвір заблоковано. Тримайте вільним від пилу, ворсинок, волосся чи іншого сміття за допомогою регулярного чищення; інакше потік повітря може бути порушений.
- Якщо у пилососа є проблема перегріву, дивного шуму, запаху або слабкої потужності всмоктування, зверніться до офіційної служби післяпродажного обслуговування. Не ремонтуйте його самостійно.
- Пилосос має ремонтувати лише офіційна служба післяпродажного обслуговування, щоб переконатися, що він залишається безпечним у використанні.
- Не використовуйте сторонній акумулятор або адаптер живлення.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірно високої температури.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем акумулятора або приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Якщо адаптер живлення пошкоджено, його має замінити фахівець виробника, відділ післяпродажного обслуговування або аналогічний відділ, щоб уникнути загрози безпеці.

- Попередження про пожежну небезпеку: Не застосовуйте будь-який тип ароматизаторів до фільтра попереднього очищення або фільтра послідовного очищення пилососа. Відомо, що ці типи продуктів містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загоряння пилососу.
- Чітко дотримуйтеся вказівок у цьому посібнику користувача, щоб заряджати пилосос за температури навколишнього середовища від 0 °C до 35 °C. Неправильне заряджання може призвести до пошкодження акумулятора.
- Чітко дотримуйтеся вказівок у цьому посібнику користувача під час користування пилососом. Користувачі несуть відповідальність за будь-які втрати або пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання пилососа.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише адаптер живлення, що постачається із цим приладом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для підзаряджання акумулятора використовуйте лише знімний адаптер живлення, що постачається із цим приладом.
- Використовуйте лише з адаптером живлення GC32-310100-2A.

Інформація про відповідність вимогам



Декларація відповідності для ЄС

Ми, компанія Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання
 Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несорттованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Опис продукту


Список аксесуарів




Подовжувач




Насадка щітки 2-в-1

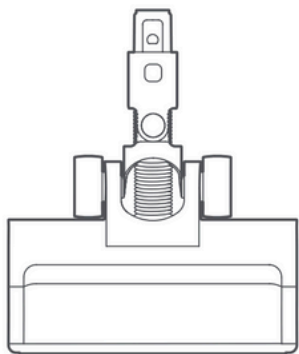

Електрична щітка (обладнана підсвічуванням)

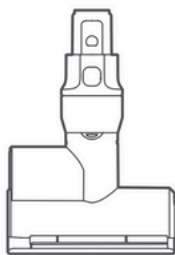

Міні-електрична щітка

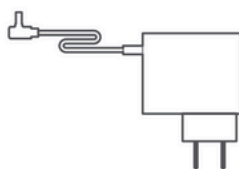


Адаптер живлення



Набір настінного кріплення для зберігання (включає елементи кріплення для зберігання × 2, самонарізний гвинт А × 2, самонарізний гвинт В × 2, дюбель × 2)


Пилосос

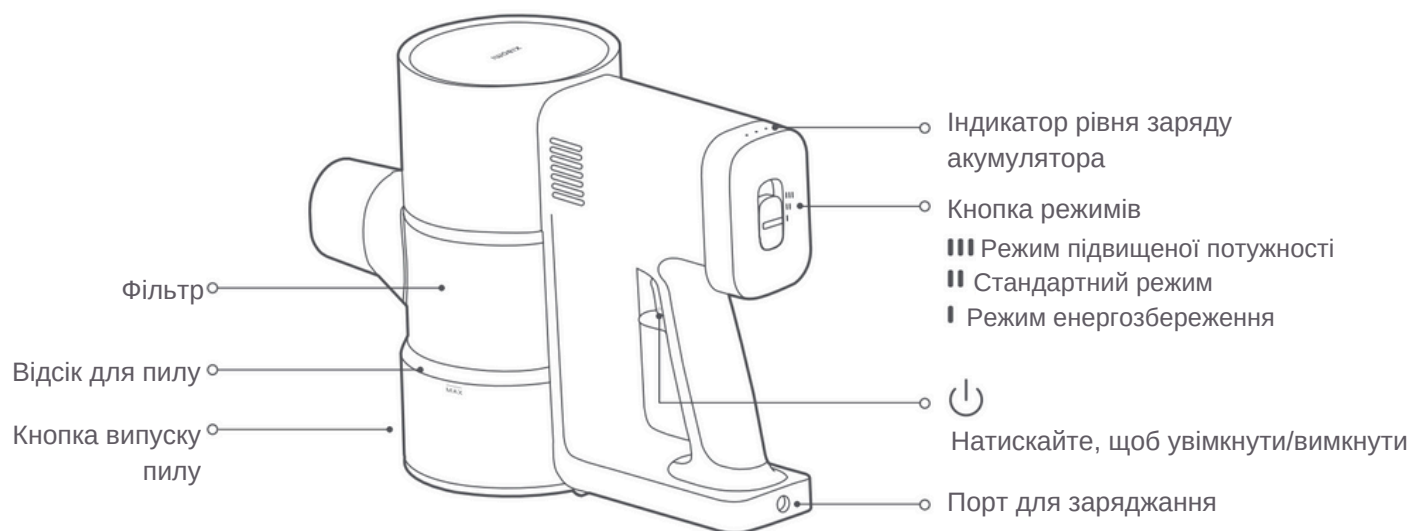

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Як установити


Встановлення аксесуарів на пилосос

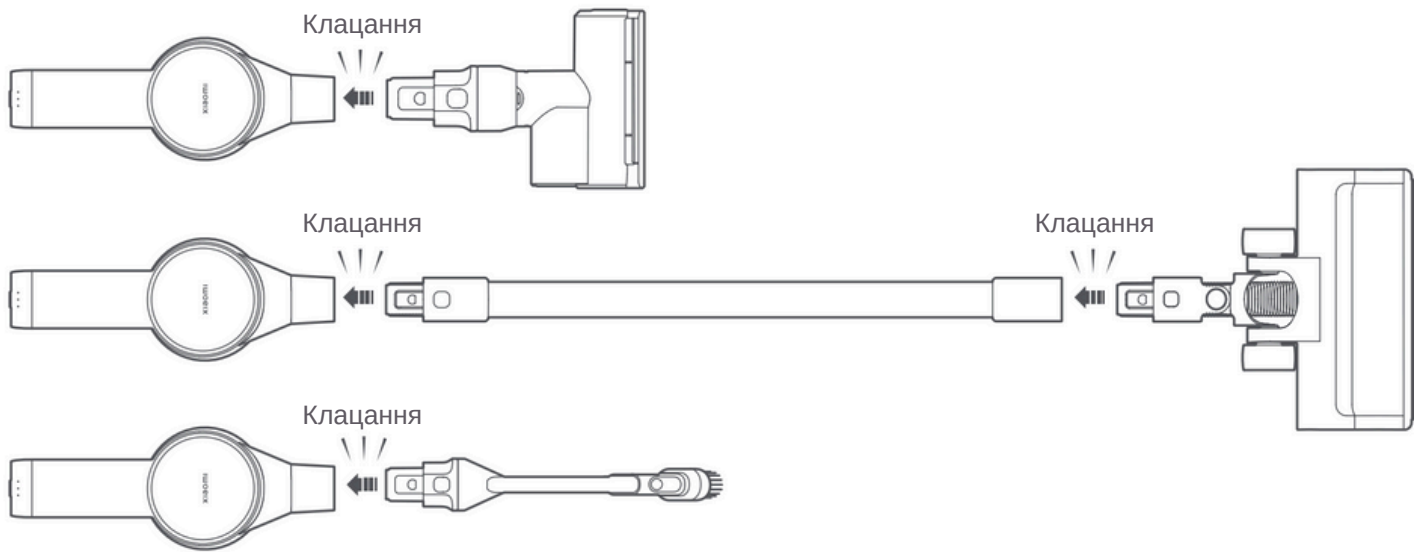

Встановлення настінного кріплення для зберігання


- Збирання настінного кріплення для зберігання:** вирівняйте елементи кріплення для зберігання, щоб прикріпити їх, а потім закріпіть їх на місці за допомогою шурупа А на тильній стороні, як показано на малюнку.
- Оберіть місце розташування:** виберіть прохолодне та сухе місце з електричною розеткою, розташованою поблизу. Рекомендована відстань між нижньою частиною настінного кріплення для зберігання та землею становить 102,8 см.
- Просвердліть отвори:** зробіть позначки на стіні відповідно до отворів на кріпленні для зберігання. Використовуйте електродріль зі свердлом діаметром 5 мм, щоб просвердлити отвір глибиною приблизно 40 мм у кожному позначеному місці, потім вставте дюбель у кожен отвір.
- Встановлення кріплення для зберігання:** вирівняйте отвори на кріпленні для зберігання з отворами на стіні, а потім за допомогою самонарізного гвинта В закріпіть кріплення на стіні.

Примітка: під час свердління отворів переконайтеся, що в стіні, де буде встановлено кріплення, немає дротів або труб.

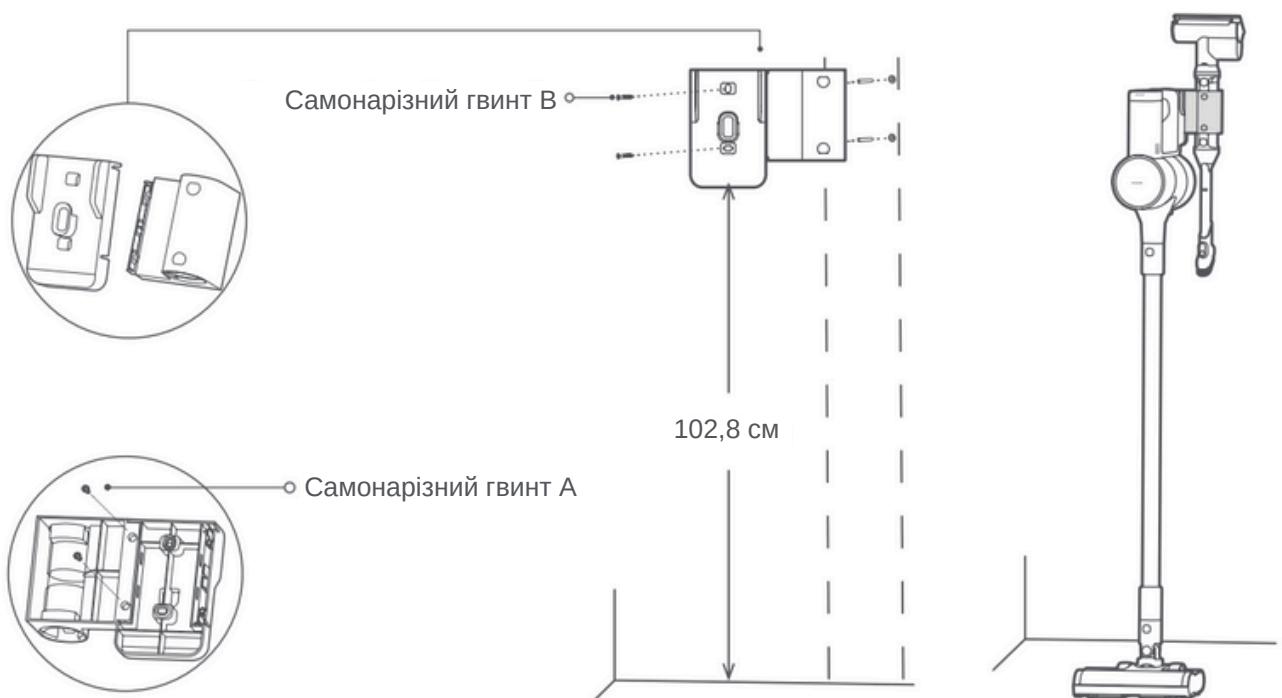

Заряджання

Заряджання пилососу

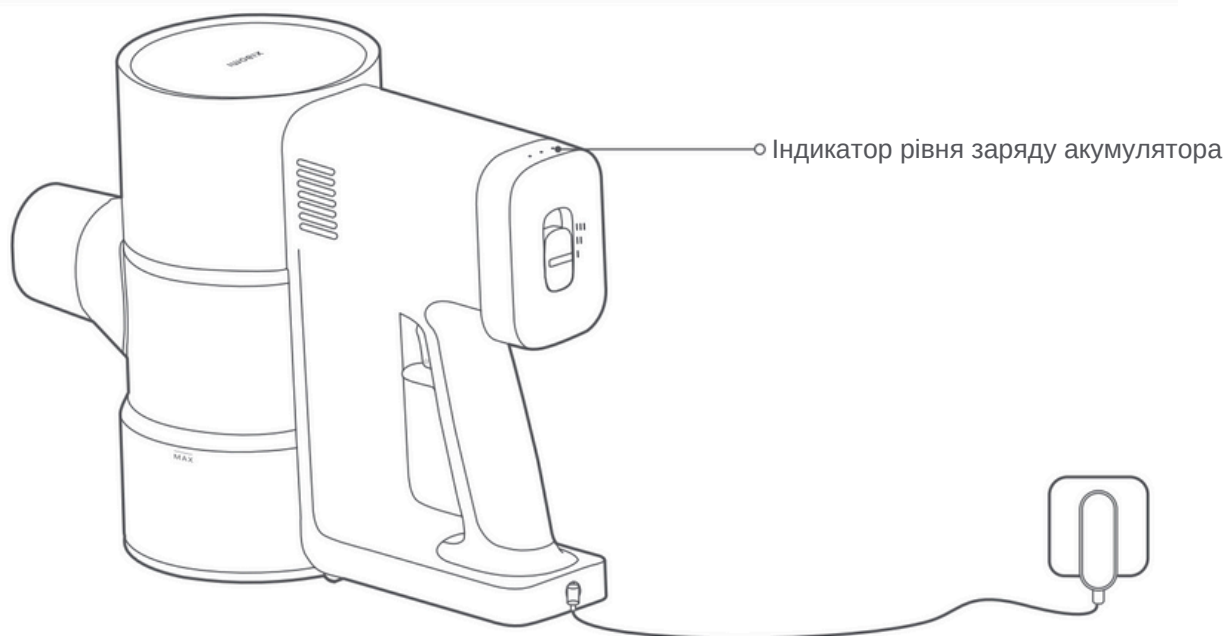

Опис станів індикатора рівня заряду акумулятора

● Вимк.

☀ Блимає

○ Увімк.

Працює

○ ● ● Низький заряд акумулятора ○ ○ ○ Майже повний
○ ○ ● Половина заряду акумулятора

Заряджання

☀ ● ● Низький заряд акумулятора ○ ○ ☀ Майже повний
○ ☀ ● Половина заряду акумулятора ○ ○ ○ Повністю заряджено


Примітки:

- До першого використання пилососа повністю його зарядіть. Це триватиме близько 3,5 годин.
- Пилососом не можна користуватися під час заряджання.
- Коли пилосос буде повністю заряджений, індикатор вимкнеться через 20 секунд, і пилосос перейде до режиму енергозбереження.
- Пиловсмоктування в режимі підвищеної потужності протягом тривалого часу призведе до нагрівання акумулятора, що може збільшити час заряджання. Перш ніж заряджати пилосос, дайте йому охолонути протягом 30 хвилин.

Як використовувати

Електрична щітка (обладнана підсвічуванням)


Підходить для чищення мармурової підлоги, дерев'яної підлоги та килимів з коротким ворсом.

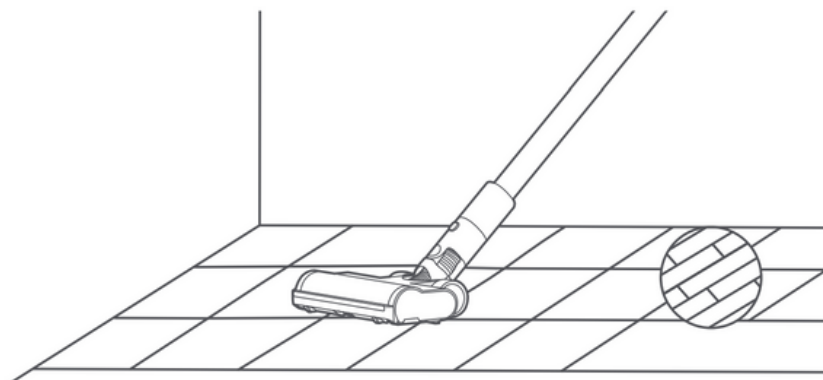

Насадка щітки 2-в-1


Підходить для чищення місць зі щілинами, таких як клавіатури, штори, дивани, стелі, кути та салон автомобіля.

Примітка: щоб уникнути потенційної загрози безпеці, не піддавайте пилосос впливу прямих сонячних променів і не зберігайте його в середовищі з високою температурою, наприклад, усередині автомобіля влітку.

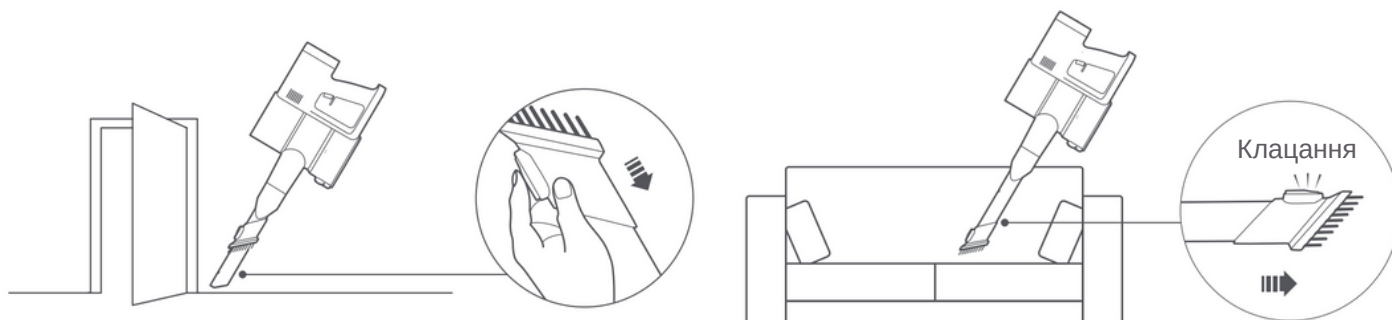

Міні-електрична щітка

Підходить для чищення тканин, таких як дивани та матраци.

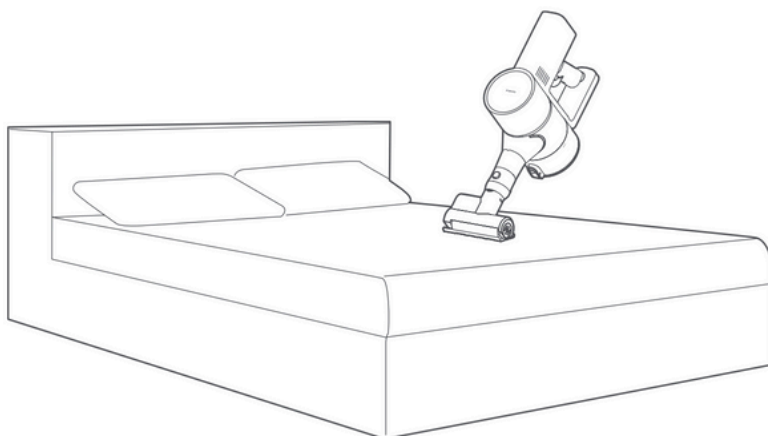


Догляд і технічне обслуговування

Застереження:

- Перед доглядом і технічним обслуговуванням відключіть пилосос від адаптера живлення та переконайтеся, що його вимкнено.
- Завжди використовуйте оригінальні запчастини для забезпечення нормальної роботи та збереження дійсності гарантії.
- Якщо фільтр, фільтр попереднього очищення, фільтр послідовного очищення, подовжувач або насадка щітки 2-в-1 заблоковані, пилосос перестане працювати. Перш ніж повторно використовувати пилосос, вимкніть його та очистіть заблоковану частину.
- Якщо електрична щітка або міні-електрична щітка заблокується, вона перестане працювати, але сам пилосос ні. Будь ласка, вимкніть пилосос, щоб очистити електричну щітку або міні-електричну щітку, а потім використовуйте його знову.
- До чищення зніміть голівку щітки з пилососа, щоб запобігти випадковому ввімкненню пилососа, що може спричинити травму.
- Якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його та відключіть від джерела живлення, після цього зберігайте в прохолодному середовищі з низькою вологістю на відстані від прямих сонячних променів.
- Щоб уникнути надмірного розряджання акумулятора, заряджайте пилосос принаймні один раз кожні три місяці.

Очищення пилососу

Протирайте пилосос м'якою сухою тканиною.

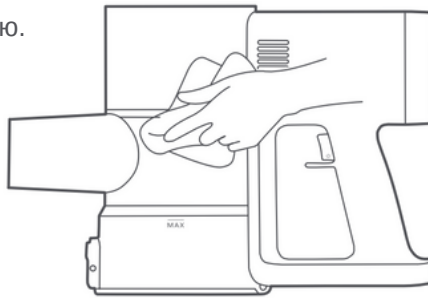


Очищення відсіку для пилу

Здатність прибирання пилососа буде знижена, якщо відсік для пилу заповнений до позначки «MAX». Щоб відновити продуктивність, спорожніть відсік для пилу.


Спорожнення відсіку для пилу: тримайте відсік для пилу над відром для сміття, потім натисніть кнопку випуску пилу щоб спорожнити вміст.

Застереження: до очищення відсіку для пилу вимкніть пилосос, відключіть адаптер живлення та зніміть подовжувач.

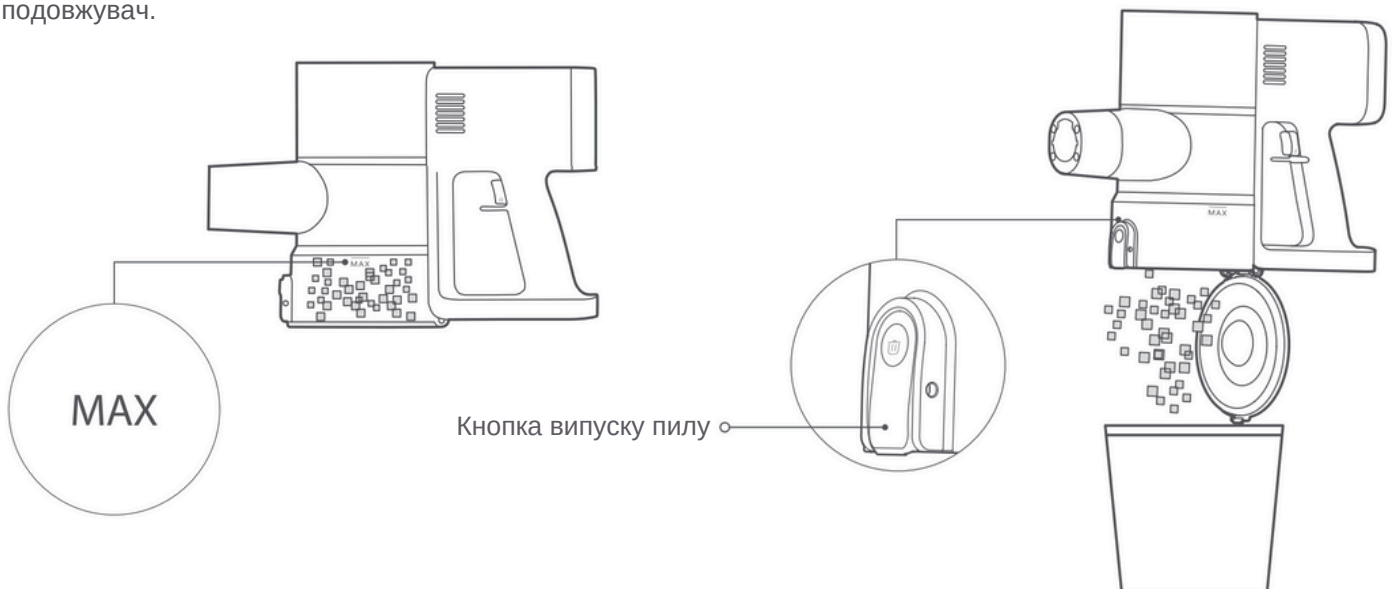


Очищення фільтра в зборі


1. Як показано на малюнку, відпустіть засувку відсіку для пилу, щоб вийняти відсік для пилу назовні.

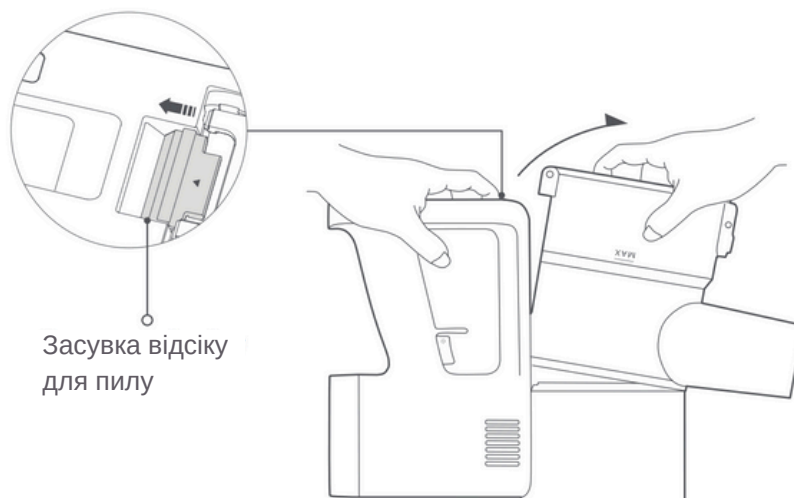

2. Зніміть фільтр попереднього очищення, підніміть рукоятку та поверніть проти годинникової стрілки, щоб вийняти фільтр.

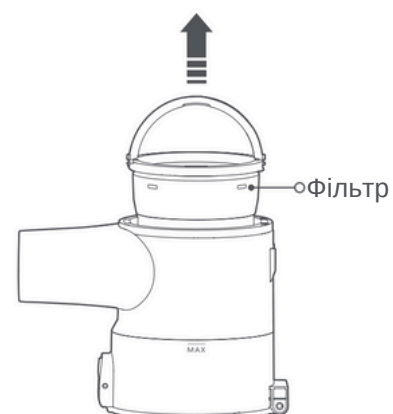


3. Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зняти фільтр послідовного очищення.

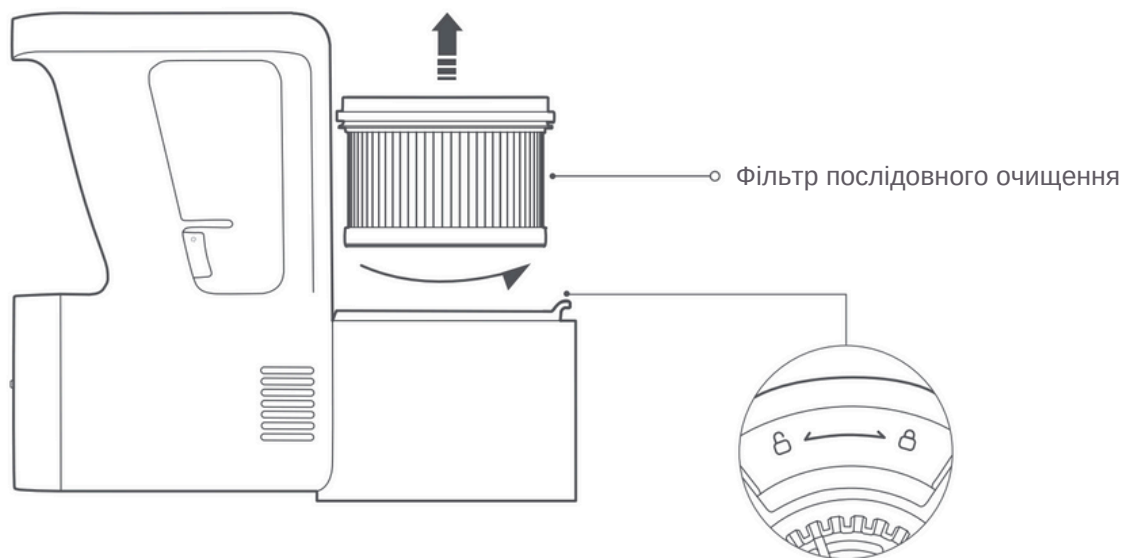

4. Промивайте фільтр, фільтр попереднього очищення і фільтр послідовного очищення під проточною водою з-під крана, доки вони не стануть чистими, потім залиште їх для повного висушування принаймні на 24 години.

Примітки:



- Ніколи не замочуйте фільтр попереднього очищення і фільтр послідовного очищення.
- Під час очищення фільтра послідовного очищення, кілька разів промийте його та злегка постукайте по краю, щоб видалити пил і сміття, поки він не стане чистим.
- Не очищайте фільтр попереднього очищення і фільтр послідовного очищення руками, щіткою або гострим предметом, щоб запобігти його пошкодженню.
- Якщо потужність всмоктування все ще значно знижена після очищення фільтра попереднього очищення та фільтра послідовного очищення, ви можете спробувати придбати та замінити фільтри на оригінальні.

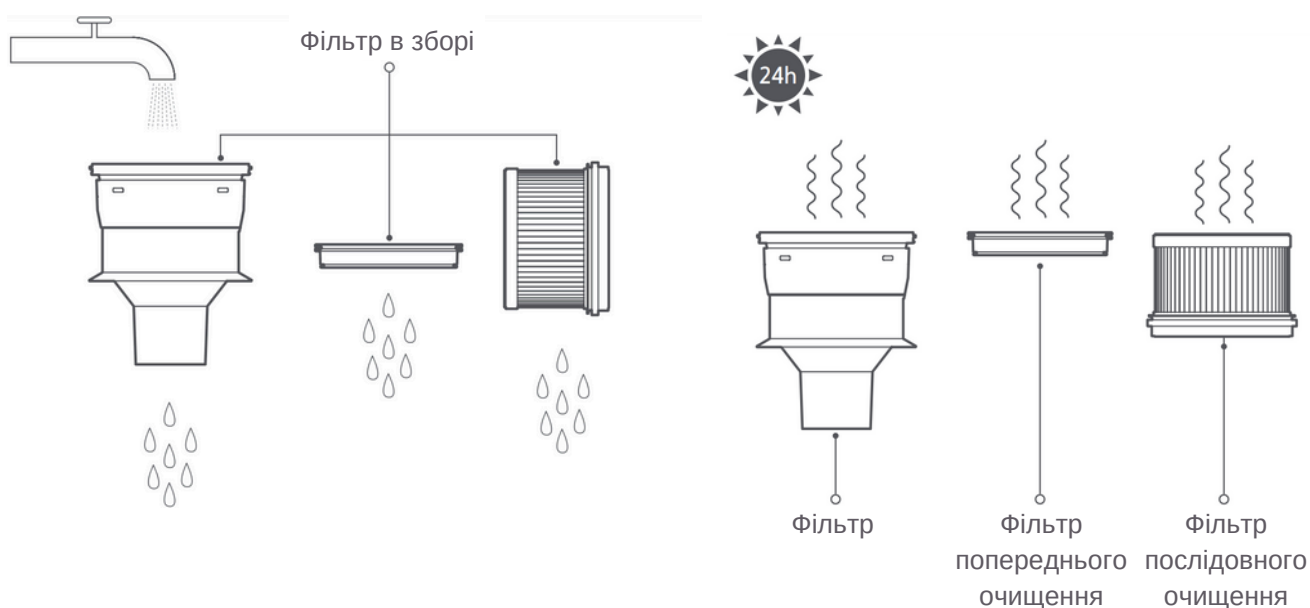

Встановлення фільтра в зборі

1. Вирівняйте один кінець рукоятки фільтра з позначкою розблокування «8» та помістіть фільтр вертикально у відсік для пилу.
2. Візьміться за рукоятку та повертайте фільтр за годинниковою стрілкою, поки він не зафіксується на місці.
3. Вставте фільтр попереднього очищення на місце лицьовою стороною догори.
4. Вставте фільтр послідовного очищення у пилосос і поверніть його за годинниковою стрілкою.
5. Знову встановіть відсік для пилу і переконайтеся, що він зафіксований на місці.

Позначка розблокування

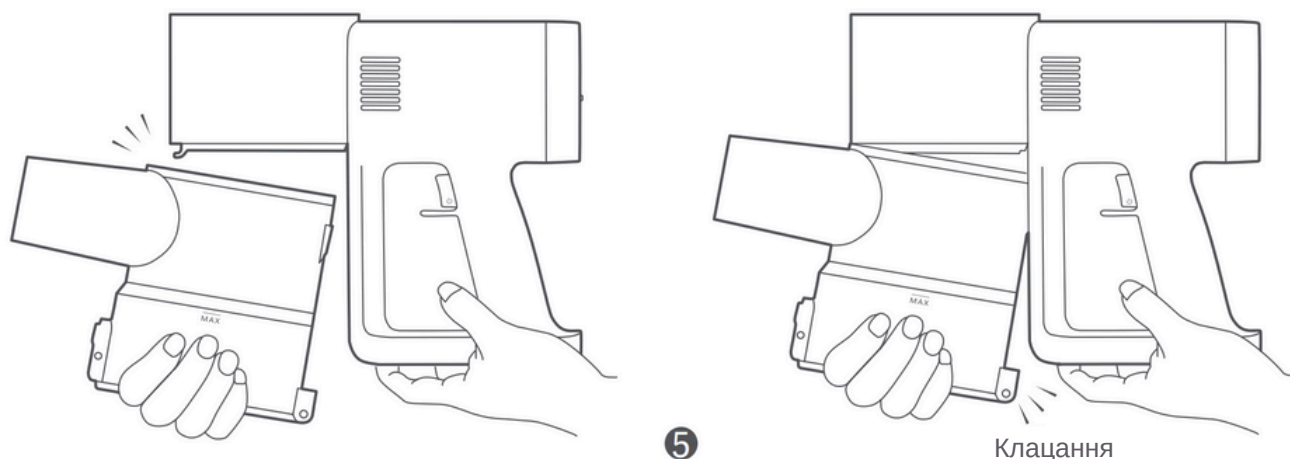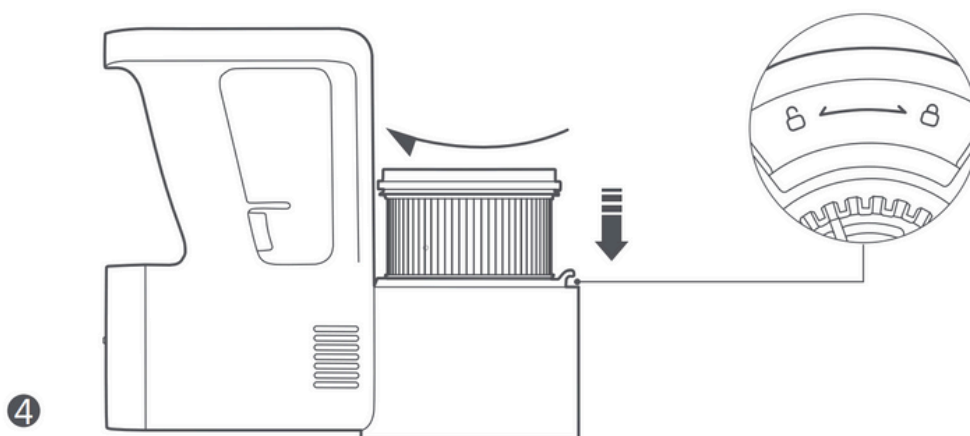

5



Клацання

Очищення штоку електричної щітки

1. Помістіть шток електричної щітки догори дном, натисніть кнопку від'єднання роликової щітки, відкрийте фіксатор роликової щітки та вийміть роликову щітку




2. Використовуйте суху тканину або паперовий рушник, щоб витерти пил і сміття з всмоктувального отвору та прозорі кришки.
3. Зріжте будь-яке волосся, яке заплуталося навколо роликової щітки, а потім очистіть її.

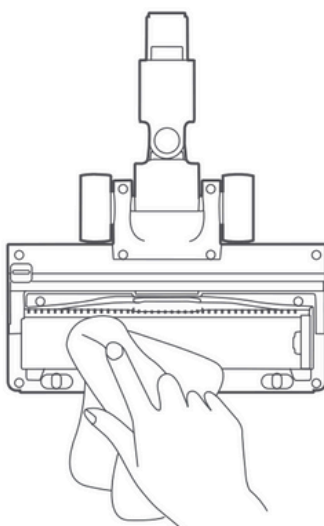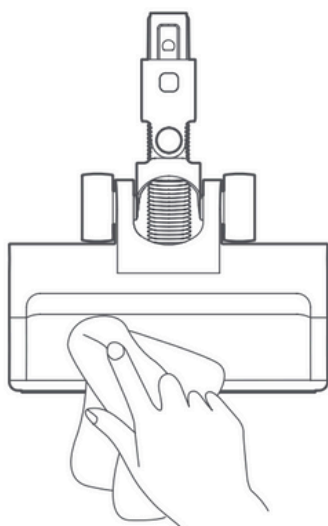


4. Знову встановіть роликову щітку в правильному напрямку, як показано на малюнку, а потім натисніть на фіксатор роликової щітки, щоб закріпити роликову щітку на місці.

Застереження: не очищайте електричну щітку водою, оскільки щітка має вбудований двигун.


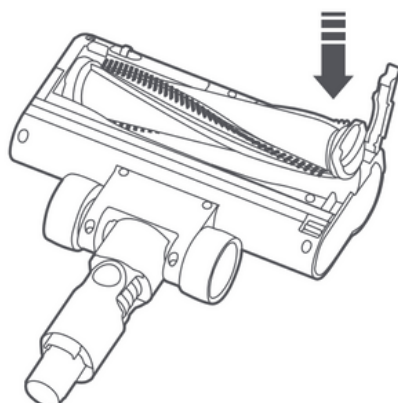


Очищення міні-електричної щітки

1. Використовуйте відповідний інструмент, щоб повернути роликову щітку за годинниковою стрілкою, як показано, щоб зняти її.


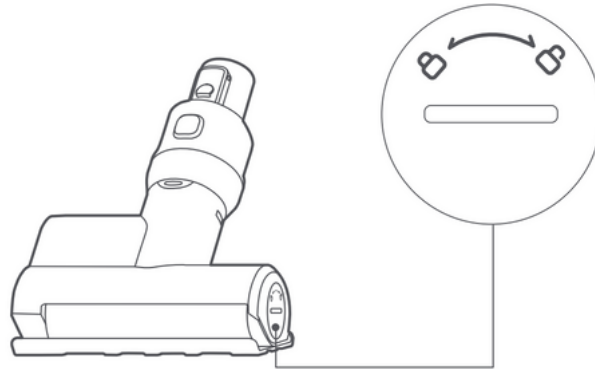


2. Використовуйте суху тканину або паперовий рушник, щоб витерти пил і сміття з всмоктувального отвору та прозорі кришки.
3. Зріжте будь-яке волосся, яке заплуталося навколо роликової щітки, а потім очистіть її.

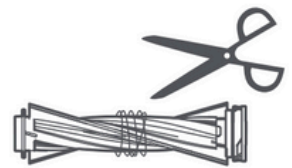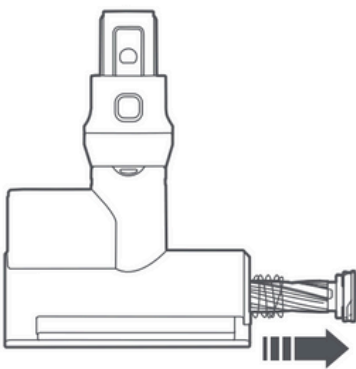

4. Знову встановіть роликову щітку в правильному напрямку та поверніть її проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати її на місці.

Застереження: не очищайте міні-електричну щітку водою, оскільки щітка має вбудований мотор.

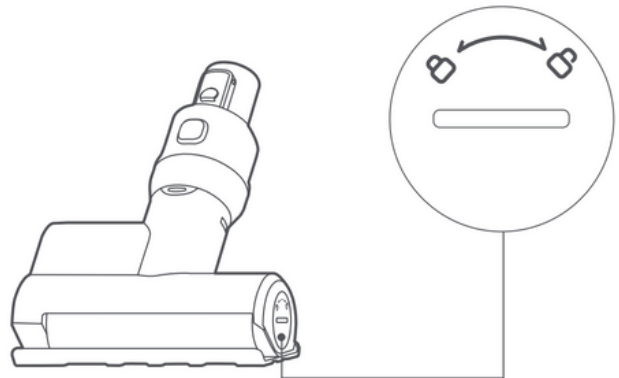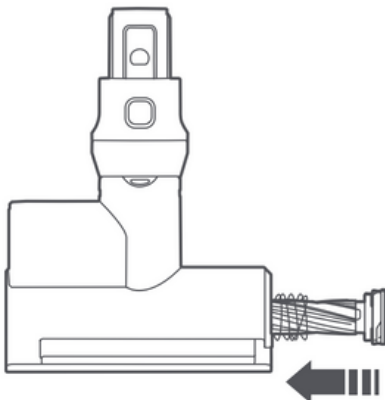


Поширена проблема

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Пилосос не працює.	Акумулятор розряджений.	Зарядіть пилосос до використання.
	Всмоктувальний отвір, повітропровід, фільтр попереднього очищення або фільтр послідовного очищення заблоковано.	Перевірте та очистіть негайно
	Фільтр, фільтр попереднього очищення або фільтр послідовного очищення не встановлені на місці.	Перевірте та встановіть на місце
	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжуйте користування
Зменшена потужність всмоктування.	Відсік для пилу повний або фільтр попереднього очищення чи фільтр послідовного очищення заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Голівка щітки забилася.	Очистіть голівку щітки.
Низький термін служби акумулятора.	Акумулятор заряджений не повністю.	Зарядіть пилосос до використання
	Відсік для пилу повний або фільтр попереднього очищення чи фільтр послідовного очищення заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Голівка щітки забилася.	Очистіть голівку щітки.
Роликова щітка не обертається.	У роликовій щітці застрягли сторонні предмети.	Видаліть усі сторонні предмети, а потім відновіть використання.
	Провідні контакти на голівці щітки або подовжувачі забруднені.	Вимкніть пилосос і зніміть голівку щітки. Протріть струмопровідні контакти м'якою сухою тканиною та повторіть спробу.
Пилосос не заряджається	Адаптер живлення, що використовується, не є оригінальним.	Для заряджання пилососу користуйтеся лише оригінальним адаптером живлення.
Повільно заряджається акумулятор.	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжуйте користування.

Примітка: Якщо наведені вище рішення не допомогли вирішити проблему, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Якщо пилосос не працює належним чином, індикатор рівня заряду акумулятора відобразить повідомлення про помилку. Перегляньте наведену нижче таблицю для вирішення проблем.

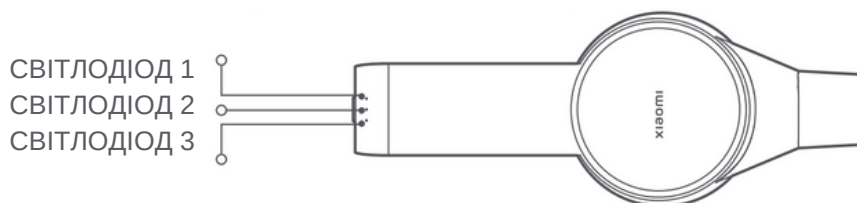

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
СВІТЛОДІОД 1, СВІТЛОДІОД 2 і СВІТЛОДІОД 3 тричі блимають одночасно червоним.	У адаптері живлення сталася помилка.	Для заряджання пилососу користуйтеся лише оригінальним адаптером живлення.
	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжуйте користування.
	Помилка акумуляторної батареї, датчика температури або мотора	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування
СВІТЛОДІОД 1 блимає червоним десять разів	Акумулятор розряджений	Для заряджання пилососу користуйтеся лише оригінальним адаптером живлення.

Характеристики

Пилосос Xiaomi Vacuum Cleaner G20			
Назва	Бездротовий пилосос	Модель	D205
Номинальна напруга	25,2 V	Номинальна потужність	460 Вт
Напруга заряджання	31,0 V	Вага нетто	3,76 кг
Електрична щітка (обладнана підсвічуванням)			
Модель	D205-DS	Номинальна напруга	21,6 В
Номинальна потужність	30 Вт		
Міні-електрична щітка			
Модель	D205-MN	Номинальна напруга	21,6 В
Номинальна потужність	10 Вт		
Адаптер живлення			
Виробник	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модель	GC32-310100-2A	Середній ККД активного режиму	87,76 %
Номинальний вхід	100–240 В ~ 50/60 Гц 1,0 А	ККД при низькому навантаженні (10 %)	81,28 %
Номинальна вихідна потужність	31,0 В 1,0 А 31,0 Вт	Споживання енергії без навантаження	0,09 Вт

Захист довкілля

Вбудована літій-іонна акумуляторна батарея цього пилососа містить хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж утилізувати пилосос, вийміть акумулятори, потім утилізуйте їх на відповідному підприємстві з утилізації.

- Перш ніж викинути прилад, необхідно видалити акумулятор.
- Перш ніж витягнути акумулятор, прилад потрібно відключити від електромережі.
- Акумулятор підлягає безпечній утилізації.

Застереження:

- Перш ніж видалити акумулятор, переконайтеся в тому, що пилосос відключений від мережі живлення, а акумулятор повністю розряджений.
- Здайте вийняті акумулятори на професійну переробку для належної утилізації.
- Не залишайте акумулятори в середовищі з високою температурою. Інакше вони можуть вибухнути.
- Якщо з акумулятора є витікання, уникайте контакту з рідиною. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води та негайно зверніться до лікаря.

Етапи видалення акумулятора:

1. Відкрутіть п'ять гвинтів нижньої кришки пилососа та зніміть нижню кришку.
2. Зніміть задню кришку акумуляторної батареї та вийміть проводку.
3. Викрутіть два гвинти з передньої кришки пилососа та зніміть передню кришку.
4. Зніміть задню кришку та від'єднайте проводку перемикача від друкованої плати.
5. Зніміть основний корпус, від'єднайте роз'єм і вийміть акумуляторну батарею.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. ХІАОМІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПИНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШИЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ

ХІАОМІ гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до інструкції користувача Продукту.

Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi гарантує первинному покупцеві, що Продукт Xiaomi не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування.

Xiaomi не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок. Xiaomi не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія Xiaomi отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, Xiaomi зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.

3. ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальній або подібній упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту Продукту, за адресою, указаною Xiaomi. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування Xiaomi може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту.

4. ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Якщо компанією Xiaomi не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією Xiaomi або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленим логотипом Xiaomi або Mi. Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) недбалість; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинене використанням продуктів, вироблених не компанією Xiaomi; (е) пошкодження, спричинене через нещасний випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Xiaomi, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Xiaomi. Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті. Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або перематовані під час обслуговування, і компанія Xiaomi не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрату. Торгові представники, агенти й працівники Xiaomi не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт. Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які маютьсЯ на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантій, які маютьсЯ на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Хіаомі не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що маєтьсЯ на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанію Хіаомі повідомляли про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ХІАОМІ

Відвідайте веб-сайт (для клієнтів):

<https://www.mi.com/global/support/warranty> Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Хіаомі, авторизованим дистриб'ютором Хіаомі або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Хіаомі.