


Стабілізатор S53 з трьома осями Інструкція користувача

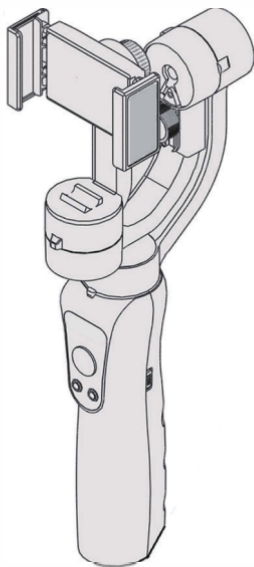


ЗМІСТ

1. Швидкий старт, установка смартфона і налаштування балансу пристрою.
2. Увімкнення/вимкнення.
3. Підключення до Bluetooth за допомогою вбудованої камери.
4. Інструкція з використання чотирьох режимів пристрою.
5. Ознайомлення (Знайомство) зі стабілізатором.
6. Перемикання між горизонтальним/вертикальним режимом.
7. Процес заряджання пристрою.
8. Про додаток.
9. Технічні характеристики.
10. Запобіжні заходи.
11. Зберігання та обслуговування.

Швидкий старт, установка смартфона і налаштування балансу

(не вмикати пристрій)

1. Зніміть чохол зі смартфона перед встановленням і зафіксуйте смартфон у тримач так, щоб він був по центру.
2. Встановіть смартфон у тримач, щоб він упирався у мотор, як показано на зображенні, аби уникнути вібрації під час використання.

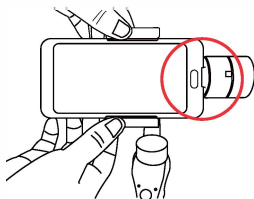


3. Ослабте ручку для налаштування балансу і відрегулюйте балансувальний важіль, поки смартфон не буде майже у стані рівноваги.



Увімкнення/вимкнення

Увімкнення:

Натисніть кнопку живлення (увімкнути/вимкнути), поки індикатори не засвітяться.

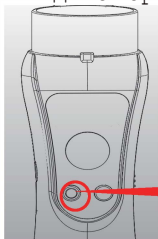

Кнопка увімкнути/вимкнути

Вимкнення:

Натисніть кнопку живлення (увімкнути/вимкнути), поки індикатори не згаснуть.


Підключення до Bluetooth за допомогою стандартної камери

Увімкніть стабілізатор, увімкніть Bluetooth на телефоні, зайдіть у налаштування Bluetooth на смартфоні і виберіть пристрій з назвою “GP5-xxxx” для підключення.


Інструкція з використання чотирьох режимів пристрою

1. Режим "Всі слідують" (AF) : Вісь обертання заблокована, осі панорами (вліво/вправо) і нахилу (вгору/вниз) слідують за рухом ручки.


– Після увімкнення пристрою- режим за замовчуванням.

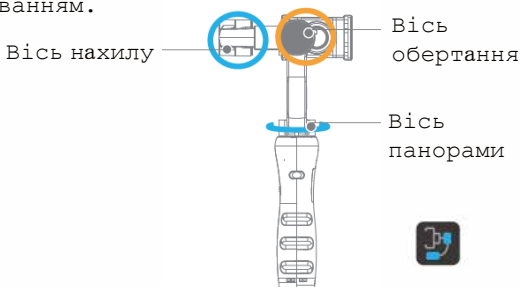


2. Режим "Напівслідування" (HF) : Осі нахилу та обертання заблоковані. Вісь панорами плавно обертається (вліво/вправо) разом з ручкою.

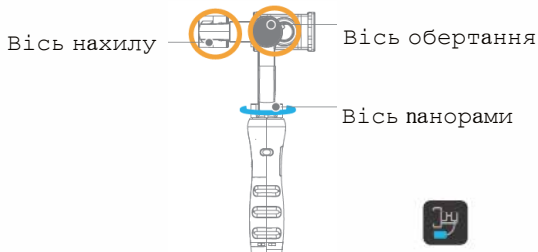

3. Режим "Повне блокування" (LF) : Всі осі (панорами, нахилу, обертання) заблоковані. Камера лишається стабільною і нерухомою, це означає, що камера не може слідувати за рухом ручки.

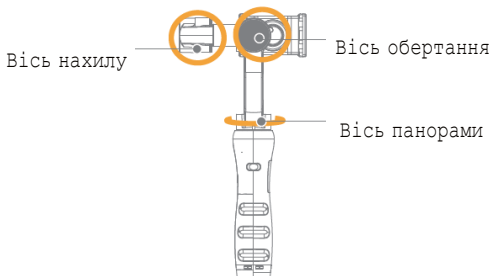

4. Вид від першої особи (FpV) : осі панорами, нахилу та обертання слідує за рухом ручки.

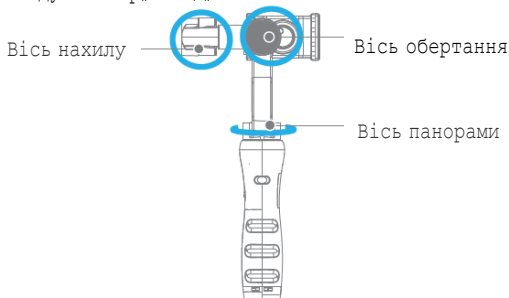

Режим "Phone Go"

Натисніть і утримуйте кнопку затвора, доки не почне блимати світло автофокусу (AF). Стабілізатор перейде в режим "Phone Go". Відпустіть кнопку затвора, і стабілізатор вийде з режиму "Phone Go".

Ознайомлення (Знайомство) зі стабілізатором

1. Індикатор батареї (Battery Indicator)

- Синє світло горить — Заряду достатньо / Процес заряджання пристрою завершено
- Синє світло блимає — Батарея розряджена / Триває процес заряджання пристрою.

2. Джойстик (Joystick)

Керуйте рухом стабілізатора вгору/вниз, вліво/вправо.

3. Кнопка живлення (Power Button)

- Тривале натискання — Увімкнення/вимкнення живлення
- Подвійне натискання — Перемикання між фронтальною/задньою камерою (потрібно використовувати в додатку після підключення до Bluetooth)
- Потрійне натискання — Перемикання між режимами фото/відео (потрібно використовувати в додатку після підключення до Bluetooth).

4. Кнопка зміни режиму (Mode button)

- Одне натискання — Перемикання між чотирма робочими режимами
- Подвійне натискання — Вирівнювання смартфона
- Потрійне натискання — Перемикання між горизонтальним і вертикальним режимами.

5. Індикатор стану (Status Indicator)

- Синє світло блимає — Йде калібрування (натисніть кнопку живлення десять разів поспіль)
- Зелене світло горить — Пристрій працює нормально
- Зелене світло блимає один раз — Режим автофокусу (AF)
- Зелене світло блимає двічі — Режим "Напівслідкування" (HF)
- Зелене світло блимає тричі — Режим "Повне блокування" (LF)
- Зелене світло блимає — Режим "Вид від першої особи" (FPV)
- Синє та зелене світло блимають по черзі — Режим "Phone Go"
- Червоне світло блимає — Батарея розряджена і пристрій скоро вимкнеться
- Жовте світло горить — Система працює неправильно
- Червоне та зелене світло блимають по черзі — Пристрій перевантажений
- Синє світло блимає при вклученні — Збій при ввімкненні

6. Зум (Zoom)

Збільшуйте або зменшуйте масштаб під час зйомки фото або відео в додатку Gimbal Pro після підключення до Bluetooth.



Кнопка затвору(Shutter Button)

- Одне натискання — Зробити фото / Почати та зупинити запис (після підключення до Bluetooth)
- Тривале натискання — Перехід у режим "Phone Go"

Вхідний порт(Input Port)

- вхід для зарядного пристрою/проводу стабілізатора

Вихідний порт(Output Port)

- вхід для зарядного пристрою/проводу смартфона



Перемикання між горизонтальним і вертикальним режимами (три способи):

Спосіб 1: Натисніть кнопку зміни режиму тричі

1. Розмістіть стабілізатор, як показано на зображенні нижче.
2. Натисніть кнопку зміни режиму тричі, щоб перейти з горизонтального режиму в вертикальний режим.
3. Щоб повернутися з вертикального режиму в горизонтальний, аби стабілізатор автоматично повернувся в горизонтальний режим, натисніть кнопку зміни режиму знову.

Нагадування: Режим "Вид від першої особи "(FPV) не підтримує цю операцію.



Натисніть тричі кнопку
зміни режиму




Спосіб 2: Перемикання за допомогою жестів

1. Утримуйте стабілізатор перпендикулярно до землі.
2. Повертайте стабілізатор вліво або вправо на 70 градусів.

3. Стабілізатор автоматично перейде в вертикальний режим.


4. Стабілізатор також автоматично повернеться в горизонтальний режим, якщо його утримувати вертикально.

Нагадування: Режим "Вид від першої особи "(FPV) не підтримує цю операцію.

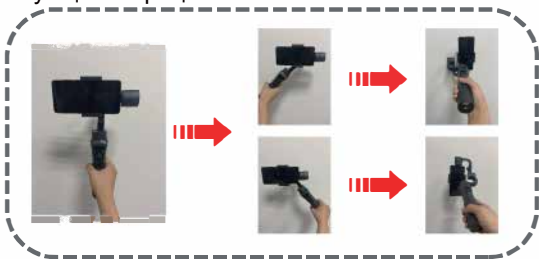


Спосіб 3: Обертання тримача для смартфона

1. Розкрутіть гвинт тримача.
2. Поверніть тримач для смартфона на 90°.
3. Затягніть гвинт тримача.

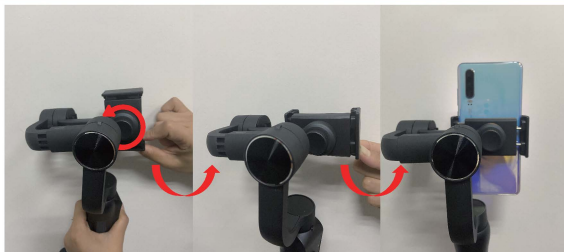


Процес заряджання пристрою:

Зарядка для стабілізатора Зарядка для смартфона

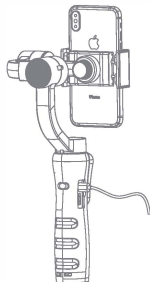

Відсоток: (коли смартфон розміщений на тримачеві горизонтально, необхідно використовувати роз'єм типу L для заряджання пристрою)

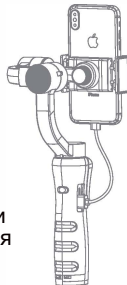

Про додаток:

Цей продукт підтримує стандартну(звичайну) камеру і може здійснювати базову стабільну зйомку без додатка за допомогою звичайної камери. Якщо ви хочете використовувати більше функцій (таких як панорама, зум, відстеження та таймлапс(Уповільнена зйомка)), потрібно завантажити та використовувати додаток.

Завантажте додаток Gimbal Pro:

Скануйте QR-код або знайдіть "Gimbal Pro" в магазині Google Play або App Store.

* Gimbal Pro потребує iOS 12.0 або пізнішу версію або Android 8.0 або пізнішу версію.

Підтримує iOS та Android.

Підключення до додатку Gimbal Pro:

1. Перейдіть на сторінку налаштувань на смартфоні.
2. Перейдіть до налаштувань Bluetooth, знайдіть та натисніть назву пристрою GP5_XXXX.



Специфікації:

- Кут нахилу (Tilt): $\pm 155^{\circ}$
- Кут обертання (Roll): $\pm 30^{\circ}$
- Кут панорами (Pan): $\pm 155^{\circ}$
- Максимальне навантаження: 450 г
- Температура роботи: 0°C - 40°C
- Напруга живлення: 3.4-4.2 В (стандартно 3.7 В)
- Розмір смартфона:
 - Ширина: 6-8.5 см
 - Довжина: не більше 16.5 см
 - Вага: не більше 250 г
- Сумісні моделі: смартфони
- Поточне споживання: 150-3000 мА (стандартно 1500 мА)
- Розміри стабілізатора: 10.8x7x28.9 см
- Час заряджання: 4-5 годин
- Час роботи: 10-12 годин з функцією розпізнавання обличчя
- Функція розпізнавання обличчя: підтримується
- Додаток: підтримується.
- Зум: підтримується
- Струм виведення/введення: 1А
- Напруга виведення/введення: 5В
- Матеріал рукава: ППА(Поліфталамід) + Нейлон
- Матеріал ручки: АБС-пластик(Акрилонітрилбутадієнстирол)+ ПК(Полікарбонат)

Попередження:

1. Переконайтеся, що обертання мотора не блокується зовнішньою силою під час роботи та після ввімкнення стабілізатора.
2. Будь ласка, не контактуйте з морською водою або корозійною рідиною.
3. Будь ласка, не розбирайте стабілізатор (за винятком від'ємних аксесуарів, зазначених у посібнику).
4. Якщо мотор працює безперервно протягом тривалого часу, температура поверхні мотора може бути занадто високою.
5. Суворо заборонено кидати або вдаряти об щось стабілізатор, адже це може пошкодити його і спричинити збій у роботі.

Зберігання та обслуговування:

1. Будь ласка, тримайте цей пристрій подалі від дітей та домашніх тварин.
2. Заборонено розмішувати пристрій біля джерела тепла (під або обігрівач та інші), а також в автомобілі при спекотній погоді.
3. Будь ласка, зберігайте пристрій в сухому середовищі.
4. Не залишайте заряджатися на довгий час пристрій та не розряджайте повністю батарею, інакше це може призвести до пошкодження акумулятора.
5. Не використовуйте пристрій в середовищі з надто високою або низькою температурою.