

**SONY®**



**PlayStation 5 Pro**


**Коротка інструкція**

CFI-7021

# Почнемо

## 1 Вставте ніжки горизонтальної підставки в отвори в пазах консолі PlayStation 5.


Завжди прикріплюйте ніжки до консолі PS5 " перед використанням покладіть консоль на м'яку тканину, розстелену на рівній поверхні, перш ніж прикріплювати ніжки.

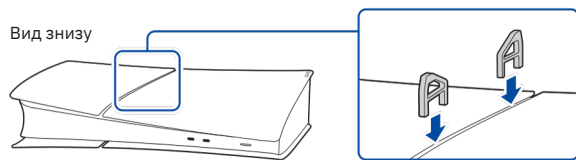

Якщо ви хочете встановити консоль PS5 у вертикальному положенні, вам знадобиться вертикальна підставка (продається окремо).

## 2 Підключіть кабель HDMI до кабелю живлення змінного струму.


Використовуйте вклучені кабелі. Перед підключенням шнура живлення змінного струму до джерела живлення виконайте всі необхідні підключення.

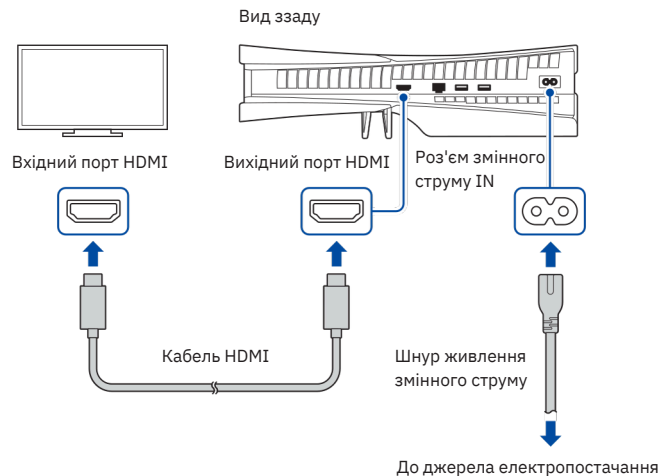

### 3 Підключіть мережевий кабель.

Для проводового підключення до Інтернету використовуйте мережевий кабель (не входить в комплект поставки).


Якщо ви збираєтеся використовувати Wi-Fi, не підключайте мережевий кабель і переходьте до наступного кроку.

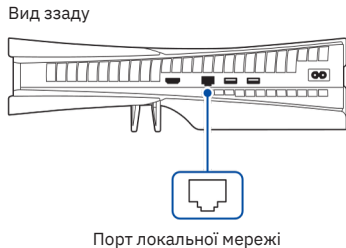

### 4 Увімкніть телевизор і встановіть вхід на HDMI.

### 5 Увімкніть консоль PS5, натиснувши кнопку (power).


Індикатор живлення блимає синім, а потім стає білим.

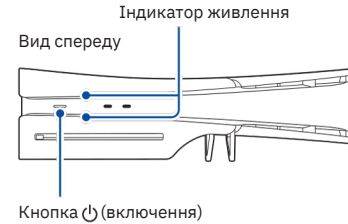

Якщо після включення консолі залишити її в режимі очікування на 60 секунд, включиться програма читання з екрану. Ви можете прослухати текст на екрані та іншу важливу інформацію, прочитану вголос, щоб допомогти вам виконати те, що ви хочете зробити. Зчитувач екрана доступний лише певними мовами.

## 6 Підключіть бездротовий контролер DualSense® до консолі та натисніть кнопку (PS).

Щоб з'єднати контролер, підключіть його за допомогою кабелю USB до порту USB консолі. Коли ви натискаєте кнопку (PS), контролер включається.

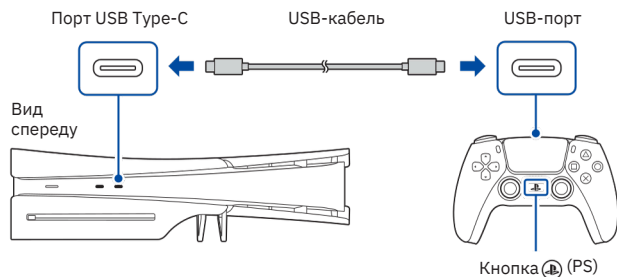

## 7 Зробіть це по-своєму.

Ви майже закінчили! Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити початкове налаштування.

- Створіть свій обліковий запис  
Створіть новий обліковий запис або увійдіть за допомогою існуючого облікового запису. Увійшовши у свій існуючий обліковий запис, ви можете отримати доступ до підписки на PlayStation®Plus, а також до друзів, трофеїв та іншої інформації облікового запису.

- Передача даних з іншої консолі  
Якщо у вас є консоль PlayStation®4 або інша консоль PS5, ви можете перенести дані на свою нову консоль, увійшовши за допомогою наявного облікового запису.

Ви дізнаєтеся про завершення налаштування, коли на вашому екрані з'явиться напис "Ласкаво просимо на PlayStation 5".

Чи буде дитина користуватися вашою консоллю PS5? Дивіться також "батьківський контроль" (сторінка 5).

- Параметри налаштування, які ви бачите, адаптовані до ваших потреб на основі такої інформації, як ваше мережеве середовище та обліковий запис, до якого ви ввійшли.
- Ви можете повернутися назад і змінити будь-які свої Налаштування, вибравши пункт Налаштування ⚙️ на головному екрані.

# Батьківський контрол

Ви можете керувати налаштуваннями для дітей, які користуються вашою консоллю PS5. Батьківський контрол дозволяє встановлювати обмеження на ігри, в які діти можуть грати, коли і як довго вони грають, чи можуть вони спілкуватися в чаті тощо.

Кожному дорослому (👤) і дитині (👤) знадобляться свої окремі облікові записи. Коли ви створюєте обліковий запис для дитини, він автоматично прив'язується до вашого облікового запису, створюючи сім'ю.

Ви можете встановити батьківський контрол лише для дітей у вашій родині.



Ви можете використовувати існуючий обліковий запис, наприклад, створений на консолі PS4, для своєї консолі PS5. Налаштування вашого сімейного та батьківського контролю будуть перенесені на вашу консоль PS5.

## Створіть обліковий запис для дитини

Ви можете одночасно створити дочірній обліковий запис і встановити батьківський контрол.

Натисніть кнопку (PS), щоб відкрити центр керування.

Виберіть фотографію свого профілю, а потім виберіть Змінити користувача. На екрані вибору користувача виберіть Додати користувача, щоб створити обліковий запис.

Перегляньте та змініть налаштування батьківського контролю

Ми рекомендуємо вам регулярно перевіряти систему батьківського контролю на дитині. Ви можете переглянути або оновити їх, вибравши




Налаштування ⚙️ > сімейний та батьківський контрол на головному екрані.

## Батьківський контроль


### Значки ігрового рейтингу

До кожної гри додається значок рейтингу, який допоможе вам визначити, чи підходить вона дитині за віком.

#### Німеччина

Вік гравця	Від 0 років	Від 6 років	Від 12 років	Від 16 років	Від 18 років
Віковий рейтинг гри					

#### Європа, Африка та Індія


Вік гравця	Від 3 років	Від 7 років	Від 12 років	Від 16 років	Від 18 років
Віковий рейтинг гри					

Детальніше про функції батьківського контролю та їх налаштування читайте в посібнику користувача (Сторінка 12).

# Що там на екрані

## Початковий екран

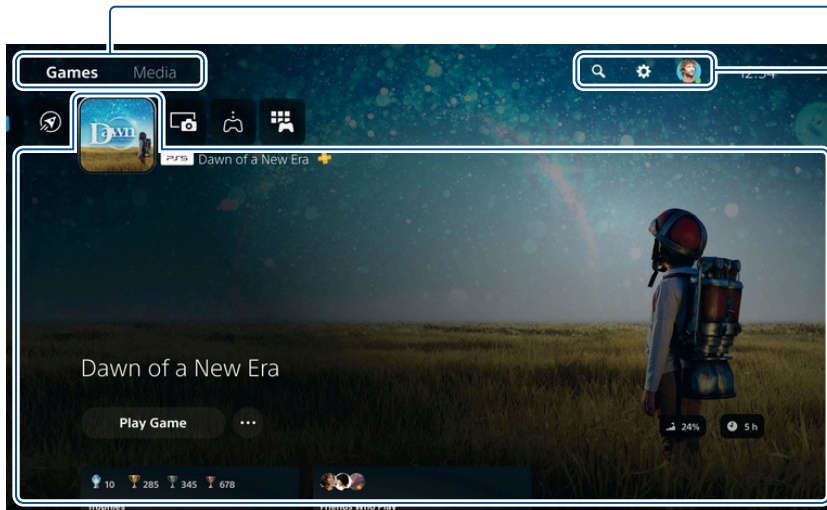


На головному екрані ви можете перейти до двох типів вмісту: ігор або медіа. У розділі "Головна сторінка ігор" ви знайдете свої ігри, PlayStation®Store та інші програми, пов'язані з іграми. У розділі "Медіа" ви знайдете музику, відео та інші програми, не пов'язані з іграми.



Перемикання домашніх екранів  
Перемикайтеся між іграми та мультимедіа.

Виконайте пошук, змініть налаштування та відредагуйте свій профіль.


Хаб  
Дізнайтеся більше про гру Чи додаток, які ви вибрали, та знайдіть відповідну інформацію.

- На консолі PSS кнопка  підтверджує вибрані елементи.
- Щоб повернутися на головний екран під час налаштування Програми game of app, виберіть пункт Home . А у Центрі керування або натисніть і утримуйте кнопку  (PS) на контролері.

Що там на екрані

## Центр управління

Натисніть кнопку (PS), щоб відкрити центр керування.  
Ви можете отримати доступ до багатьох функцій, не виходячи зі своєї гри чи програми.

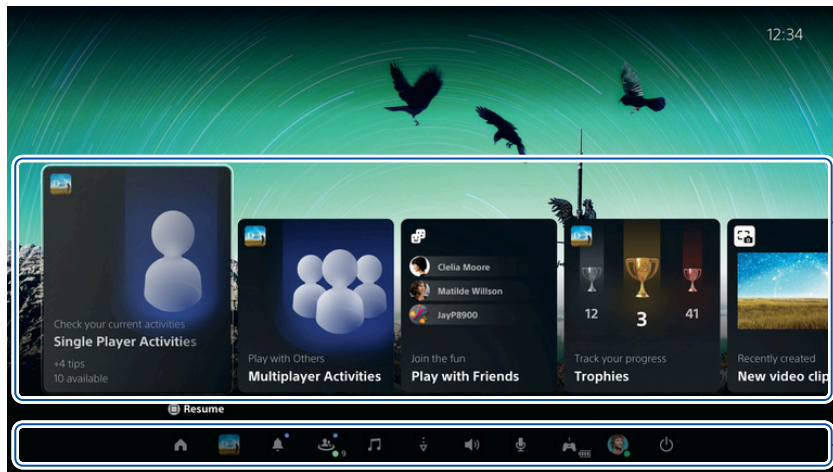

### Карти

На картках відображаються функції та дії, пов'язані з вашими іграми та програмами, які доступні залежно від того, що ви зараз робите. Виберіть карту, щоб дізнатися більше, або перейдіть до наступної карти.

### Управління


Виберіть 🏠 "додому", щоб повернутися на головний екран, і ⏻ "живлення", щоб вимкнути консоль PSS. Тут також виконуються інші основні функції.

Отримайте швидкий доступ до функцій і налаштувань, які ви найчастіше використовуєте під час гри.



# Давайте пограємо

## Пограйте в цифрову гру

Ви можете пограти в гру, яку ви завантажили з PlayStation Store .

Ви отримаєте сповіщення, коли гра буде завантажена та готова до гри.

Виберіть гру в розділі "Домашні ігри".

- Щоб придбати та завантажити ігри, вам потрібно підключити консоль до Інтернету та увійти за допомогою свого облікового запису.
- PlayStation™Network і PlayStation Store діють відповідно до Умов використання, а також країновими і мовними обмеженнями. Користувачі несуть відповідальність за оплату послуг Інтернету. За деякі матеріали та / або послуги стягується додаткова плата.

Користувачі повинні бути старше 7 років, а користувачам молодше 18 років потрібна згода батьків. Можуть діяти додаткові вікові обмеження. Доступність сервісу не гарантується. Онлайн-функції певних ігор можуть бути скасовані за наявності розумного повідомлення - [playstation.com/gameservers/](http://playstation.com/gameservers/).

Застосовуються повні умови: Умови надання послуг PSN за адресою [playstation.com/legal/](http://playstation.com/legal/).


## Відтворення гри з диска

В ігри на дисках можна грати, якщо на вашій консолі встановлений дисковод (продається окремо).

Вставте диск.

Почнеться установка ігрових даних, і ви отримаєте повідомлення, коли гра буде готова до запуску.

Виберіть гру в розділі "Домашні ігри".

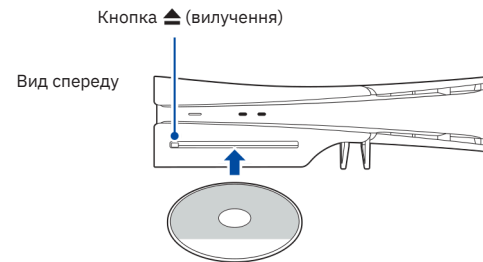

Вийміть диск

Натисніть кнопку  (вийняти), щоб вийняти диск.

# Використовуйте свій контролер

## Зарядіть свій контролер

Коли консоль PS5 увімкнена або в режимі очікування, підключіть контролер до консолі за допомогою кабелю USB. Коли ваша консоль перебуває в режимі очікування, індикатор на контролері повільно блимає помаранчевим кольором. Після завершення зарядки індикатор згасне.

Щоб зарядити контролер, поки консоль перебуває в режимі очікування, перейдіть до Налаштування ⚙ > Система > енергозбереження > функції, доступні в режимі очікування. Подача живлення на USB-порти і виберіть параметр, відмінний від " вкл. ".

## Вимкніть звук мікрофона

Щоразу, коли ви натискаєте кнопку вимкнення звуку, мікрофон перемикається між вимкненим звуком (кнопка увімкнена) та увімкненим звуком (кнопка вимкнена). Натисніть і утримуйте кнопку вимкнення звуку, щоб вимкнути мікрофон і вимкнути звук, що надходить із динаміків контролера та телевізора. Натисніть кнопку вимкнення звуку ще раз, щоб повернутися до початкового стану.




Кнопка відключення звуку  
Горить: мікрофон відключений  
Горить неяскраво: мікрофон відключений  
Блимає: мікрофон і звук на виході відключені

Мікрофон

## Використовуйте кілька контролерів

Ви можете використовувати до 4 контролерів одночасно. Натисніть кнопку (PS), щоб призначити номери контролерам. Відповідно загоряються індикатори програвача. Номери присвоюються в порядку від 1, і ви можете визначити номер вашого контролера за кількістю включених лампочок.

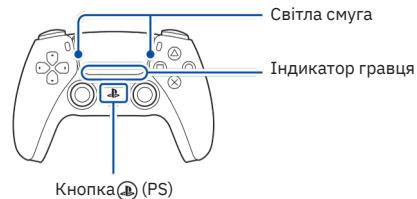

- При першому використанні контролера вам потрібно буде створити пару (сторінка 4).
- Коли ви граєте в гру на PS4, Світлова панель Вашого контролера світиться синім, червоним, зеленим або рожевим кольором в залежності від порядку підключення контролера. Це відбувається окремо від індикатора гравця

## Увімкніть консоль PS5 за допомогою контролера

Натисніть кнопку (PS) на контролері, який завершив сполучення, щоб увімкнути консоль PS5.


# Вимкнення



## **Обережно**

Від'єднуйте шнур живлення змінного струму від електромережі тільки при вимкненому індикаторі живлення. Якщо вимкнути його, коли індикатор живлення постійно світиться або блимає, дані можуть бути втрачені або пошкоджені, а також ви можете пошкодити консоль.


## Переведіть консоль у режим спокою

Режим енергозбереження вашої консолі PS5 називається режимом відпочинку. Ви можете заряджати свій контролер через USB-порти консолі, автоматично оновлювати системне програмне забезпечення і призупиняти роботу гри або Програми при вимкненому живленні. Щоб дізнатися, які налаштування режиму відпочинку є оптимальними для вас, ознайомтеся з посібником користувача (с.12).

Для використання деяких функцій вам буде потрібно включити їх настройки. Перейдіть до Налаштування  > Система > енергозбереження > функції, доступні в режимі спокою.

Виберіть живлення  в Центрі керування, а потім виберіть Перейти в режим спокою. Індикатор живлення блимає білим, а потім стає помаранчевим. Щоб вийти з режиму спокою, натисніть кнопку  (PS).

## Повністю вимкніть консоль

Виберіть живлення  в Центрі керування, а потім виберіть Вимкнути PS5 індикатор живлення блимає білим, після чого консоль вимикається

## Індикатор живлення


Білий	Консоль увімкнена.
Помаранчевий	Консоль знаходиться в режимі спокою.
Вимкнений	Консоль вимкнена.

# Додаткова інформація

## Керівництво з техніки безпеки

Дізнайтеся, як безпечно користуватися консоллю PS5, із супровідного посібника з техніки безпеки. Дане друковане керівництво також містить умови гарантії на виріб і інформацію про технічні характеристики. Обов'язково прочитайте його перед використанням консолі.


## Керівництво користувача

Дізнайтеся про все, на що здатна ваша консоль PS5. Дізнайтеся, як налаштувати параметри та як використовувати кожну функцію. На головному екрані консолі PS5 перейдіть до "Налаштування"  > "Посібник та підказки", "Здоров'я та безпека" та "інша інформація" > "Посібник та підказки" > "посібник користувача".

## Веб-сайт служби підтримки клієнтів

Перегляньте інформацію про онлайн-підтримку, таку як Покрокове усунення несправностей та поширені запитання, відвідавши [playstation.com/help/](https://playstation.com/help/).



"PS", "PlayStation", "PS5", "PSS", "PS5", "PS4", "DualSense" і "PlayStation Shapes". Логотип є зареєстрованими торговими марками Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" і  (sing) є зареєстрованими торговими марками корпорацій Sony Group.

Терміни HDMI, мультимедійний інтерфейс HDMI високої чіткості, фірмовий стиль HDMI і логотипи HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками адміністрації з ліцензування HDMI. Логотип SuperSpeed USB 10Gbps Trident є зареєстрованою торговою маркою USB Implementation Forum, Inc. USB Type-C і USB-C є зареєстрованими торговими марками USB Implementation Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація про функціональність системи та зображення, опубліковані в цьому документі, можуть відрізнятися від інформації для вашої консолі залежно від використовуваної версії системного програмного забезпечення. Крім того, ілюстрації та зображення на екрані, що використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від реального продукту. Інформація, що міститься в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення.



