



Посібник користувача електричного чайника Xiaomi Electric Kettle 2 Lite · 01



Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Правила безпеки


- Цей побутовий прилад призначений для використання в домашньому середовищі за наведених далі обставин:
 - кухні для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - будівлі ферм;
 - клієнтами в готелях, мотелях та іншому середовищі житлового типу;
 - середовищах типу «ліжко та сніданок».
- Прилад не можна занурювати у воду.
- Прилад можна використовувати лише з підставкою електроживлення, що входить до комплекту постачання.
- Не дозволяйте використовувати цей виріб без нагляду або керівництва особам, яким бракує фізичних, сенсорних або інтелектуальних можливостей для цього або які не мають досвіду чи здорового глузду для використання цього виробу.
- Не дозволяйте дітям грати з чайником.
- Зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.
- Коли чайник порожній, не користуйтеся ним, також не користуйтеся чайником, коли наливаєте в нього воду, переміщуєте його, або навіть коли в ньому виникла несправність, при цьому вилку чайника необхідно витягнути з електричної розетки.
- Не використовуйте цей чайник на похилій або нестійкій поверхні, зберігайте його на відстані від джерел тепла, щоб уникнути пошкодження пластикових деталей. Не ставте чайник поруч із будь-яким електричним приладом або на нього.
- Чайник можна використовувати лише із заземленою розеткою живлення з номінальним струмом 10 А або вище та номінальною напругою 220–240 В~. Не підключайте чайник до розетки живлення разом із іншими електроприладами.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або зламаний, він повинен бути замінений виробником або відділом післяпродажного обслуговування, щоб уникнути загрози безпеці.
- Не відкривайте кришку чайника, не виливайте й не додавайте воду під час роботи чайника.
- Якщо чайник надто наповнений, окріп може виплеснутися.
- Цей чайник підлягає використанню лише для кип'ятіння води. Не використовуйте чайник для нагрівання інших речей, таких як водорості, яйця, соєве молоко, чайне листя, молоко та локшина. У іншому разі чайник може не працювати належним чином. Не додавайте воду понад позначку максимального рівня води. У іншому разі гаряча вода переллється або розбризкуватиметься, що призведе до протікання чайника. Під час кип'ятіння вода в чайнику має бути вище позначки мінімального рівня, щоб запобігти википанню.
- Будь ласка, зніміть чайник з підставки електроживлення, коли доливаєте воду, і витріть надлишки води з дна чайника, перш ніж поставити його назад на підставку.
- Не розташовуйте чайник поряд із джерелами тепла, такими як електроплита або піч, щоб уникнути ризику пожежі.
- Щоб уникнути ризику пожежі, не використовуйте з цим виробом подовжувач низької якості.
- Не занурюйте чайник у воду. Не нахиляйте, не струшуйте, не рухайте та не повертайте чайник під час використання.

- Прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом і дотримуються вказівок стосовно безпечного використання приладу, а також, якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики. Діти молодше 8 років не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих. Зберігайте прилад і шнур у недоступному для дітей молодше 8 років.
- Попередження: уникайте розливання рідини на роз'єм.
- Після використання поверхня нагрівального елемента залишається під впливом залишкового тепла
- Побутовими приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу, а також розуміють пов'язану з цим небезпеку

Примітка: під час першого використання чайника закип'ятіть воду та спорожніть чайник 3 рази, перш ніж пити воду з чайника.

Попередження: не знімайте кришку чайника, коли кипить вода

Опис продукту

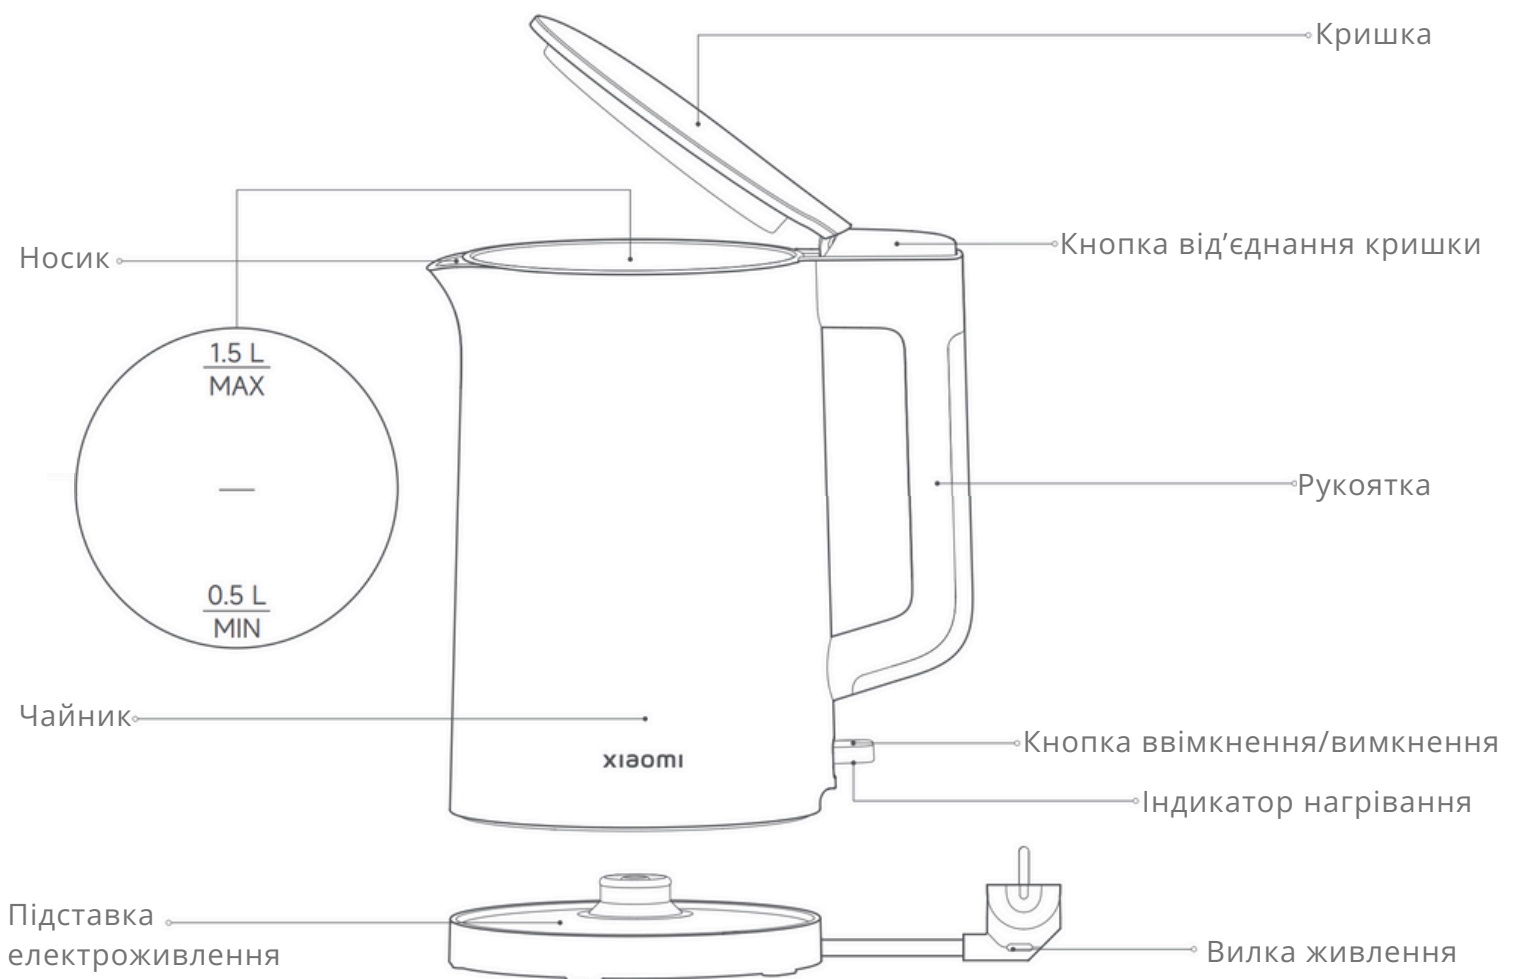

Примітка: ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Як використовувати

1. Натисніть кнопку від'єднання кришки, щоб відкрити кришку, й очікуйте, поки краплі води з внутрішньої сторони кришки витечуть.
2. Повторно вручну відкрийте кришку до 65° і додайте воду в чайник. Попередження: рівень води має досягати принаймні мінімальної позначки та не перевищувати максимальної позначки.
3. Повністю закрийте кришку та поставте корпус чайника на підставку електроживлення.
4. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, засвітиться індикатор нагрівання, при цьому чайник нагріється. Після закипання води індикатор гасне, й чайник перестане нагрівати воду.
Попередження: не відкривайте кришку, коли кипить вода.

Очищення й технічне обслуговування

1. Додайте 0,5 л харчового білого оцту й залиште настоюватися щонайменше на 1 годину.
2. Після виливання назовні білого оцету витріть залишки осаду вологою тканиною.
3. Додайте воду (вище мінімальної позначки та нижче максимальної позначки) й вилийте її після того, як вода закипить, потім чистою водою промийте чайник 4-5 разів.
4. За допомогою сухої ганчірки очистіть зовнішню частину чайника. Зберігайте чайник у сухому, добре провітрюваному місці та захищайте його від пилу, вологи та комах.

Правила безпеки:

1. До очищення переконайтеся в тому, що чайник відключено від електромережі та дозвольте йому охолонути.
2. Регулярно видаляйте накип і відкладення всередині чайника, щоб подовжити термін служби побутового приладу.
3. У разі значного накопичення вапняного нальоту повторіть описані вище дії. Не використовуйте сталеву вату чи будь-які хімічні або абразивні засоби для чищення.
4. Не занурюйте чайник або підставку електроживлення у воду та підтримуйте його зовнішню поверхню сухою.

Вирішення проблем

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Індикатор нагрівання не світиться.	Розетка живлення пошкоджена або не має належного контакту	Замініть розетку живлення.
	Вилка живлення не вставлена належним чином	Правильно вставте вилку живлення в розетку живлення
	Вилка живлення деформована.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування
	Підставка електроживлення не оригінальна або не підходить для цього чайника.	Використовуйте підставку електроживлення, яка постачається із чайником.
Окріп переливається через край.	Перевищено позначку максимального рівня води.	Підтримуйте воду на необхідному рівні
Всередині чайника змінюється колір або утворюється вапняний наліт.	Жорсткість місцевої води вище за нормальну	Своєчасно очищуйте прилад.
Чайник не нагрівається	Кнопка ввімкнення/вимкнення не натиснута або заклинила.	Повторно натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
	Кабелі внутрішніх клемних колодок ослаблені або пошкоджені.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
	Несправність термостата.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Вода не закипає або не перестає кипіти.	Несправність термостата.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
	Кришка чайника не закрита належним чином	Щільно закрийте кришку.
	Надто мало води, рівень води нижче мінімальної позначки.	Підтримуйте кількість води в необхідних межах.

Характеристики

Назва: Електричний чайник	Модель: MJDSH06-A
Номинальна напруга: 220-240 В~	Ємність: 1,5 л
Номинальна частота: 50/60 Гц	Вага нетто: 0,94 кг
Номинальна потужність: 1500 Вт	Розміри виробу: 211 × 143 × 244 мм

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. ХІАОМІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПИНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШИЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ

ХІАОМІ гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до інструкції користувача Продукту.

Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Хіаомі гарантує первинному покупцеві, що Продукт Хіаомі не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування.

Хіаомі не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок.

Хіаомі не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія Хіаомі отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, Хіаомі зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.

3.ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальній або подібній упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту Продукту, за адресою, указаною Хіаомі. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування Хіаомі може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту

4.ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Якщо компанією Хіаомі не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією Хіаомі або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленим логотипом Хіаомі або Мі. Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) недбалість; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинені використанням продуктів, вироблених не компанією Хіаомі; (е) пошкодження, спричинені через нещасний випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання

Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Xiaomi, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Xiaomi. Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті. Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або переформатовані під час обслуговування, і компанія Xiaomi не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрату. Торгові представники, агенти й працівники Xiaomi не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт. Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які маються на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантій, які маються на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Xiaomi не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що мається на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанію Xiaomi повідомляли про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ XIAOMI

Відвідайте веб-сайт (для клієнтів): <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi.



Декларація відповідності для ЄС

Ми, компанія Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них.

Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація щодо WEEE

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несорттованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Виробник: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

(компанія Екосистеми Mi)

Адреса: 13th Floor, No. 7, Industrial Road, Licun Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Докладні відомості про імпортера див. на коробці.

Дата виробництва: див. на коробці

Виготовлено в Китаї

Версія посібника користувача: V1.0