

Керівництво користувача DC UPS

(Джерела безперебійного живлення)



Дякуємо вам за те, що зупинили свій вибір на нашому ДБЖ постійного струму. Для досягнення найкращої продуктивності перед початком експлуатації цього ДБЖ уважно ознайомтеся з ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА.

1. Комплект поставки DC UPS(Джерела безперебійного живлення)

- 1) 1х ДБЖ постійного струму.
- 2) 1х 0,8 м кабель живлення змінного струму.
- 3) 1х 0,3 м кабель живлення постійного струму зі штирьовими роз'ємами 5,5*2,5 на 5,5*2,5.
- 4) 1х 0,3 м кабель живлення постійного струму зі штирьовими роз'ємами «один до двох» 5,5*2,5 - 5,5*2,5.
- 5) 1х Керівництво користувача

2. Відмінні особливості



- 1) Вбудований адаптер дозволяє змінювати напругу в діапазоні 85Vac-265Vac.
- 2) Вбудовані літій-іонні батареї високої ємності забезпечують тривалий час резервного живлення для навантаження.
- 3) Підходить для більшості цифрових пристроїв.
- 4) Живлення через РОЕ (крім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C) одночасна передача електроенергії та даних за допомогою спрощеного набору кабелів.
- 5) Вихід 5V USB може забезпечувати зарядку для мобільного телефону, PSP, PDA, IPOD, MP4 тощо.
- 6) Інтелектуальна схема захисту від перезаряду, надмірного розряду та короткого замикання

3. Експлуатація



- 1) Щоб уникнути надмірного розряду літій-іонних батарей, перезавантажте UPS, коли АС доступний після відключення живлення.
- 2) Перед підключенням навантаження до UPS необхідно перевірити їх номінальну робочу напругу, струм та полярність, які можна знайти на оригінальних адаптерах.
- 3) Будь ласка, заряджайте UPS повністю перед підключенням навантаження.
- 4) Вихідна потужність UPS регулюється до загальної вихідної потужності. Загальна потужність навантаження, підключеного до всіх портів, не повинна перевищувати максимальну вихідну потужність. В іншому випадку всі вихідні порти будуть відключені, і UPS автоматично вимкнеться після того, як світловий індикатор статусу загориться протягом 5 секунд. У такій ситуації, будь ласка, видаліть надмірне навантаження.
- 5) Будь ласка, натисніть та тримайте кнопку живлення протягом 2-3 секунд для увімкнення UPS. Вихідна напруга порту РОЕ може бути обрана між 15V та 24V за допомогою перемикача РОЕ (крім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C). Після підключення змінного струму, індикатори статусу загоряться зеленим для заряджання. 100% означає, що батарея повністю заряджена. Під час заряджання індикатор заряду вказує ємність батареї на 25%, 50%, 75% та 100% відповідно. Коли відключається живлення, індикатори статусу загоряться червоним, і світлодіодні індикатори почнуть вимикатися по черзі від 100%, 75%, 50% до 25%. Коли світлодіод індикатора зарядки показує 25%, це означає, що рівень заряду батареї дуже низький, тоді натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути UPS та вивести вихідну напругу.
- 6) Порт USB забезпечує стабільну зарядку для 5V цифрових продуктів за допомогою оригінальних зарядних кабелів.
- 7) UPS буде автоматично підтримувати роботу, коли він на низькому заряді, якщо він підключений до змінного струму.
- 8) Якщо UPS не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, тримайте його зарядженим та зберігайте у прохолодному місці. Якщо термін зберігання занадто довгий, то будь ласка, підключіть його до мережі для заряджання до того часу, поки індикатор статусу не стане зеленим. Рекомендується заряджати батарею раз на місяць

4. Відомості про комплектуючі

- 1) 100% ємності батареї (LED індикатор)
- 2) 75% ємності батареї (LED індикатор)
- 3) 50% ємності батареї (LED індикатор)
- 4) 25% ємності батареї (LED індикатор)
- 5) Індикатор статусу роботи б) Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
- 7) Кнопка скидання для POE (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
- 8) Інтерфейс вихідного порту (POE:15V/24V) (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
- 9) Ethernet інтерфейс LAN (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
- 10) Вибір вихідної напруги (15V/24V) (окрім DC1018C / DC1018 / DC1036 / DC1036C)
- 11) Порт виходу USB (5Vdc)
- 12) Вибір вихідної напруги (9V/12V) (тільки DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
- 13) Вихідний порт (9V/12V) (тільки DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
- 14) Вхідний роз'єм змінного струму
- 15) Вихідний порт (5V) (окрім DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
- 16) Вихідний порт (12V) (окрім DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)
- 17) Вихідний порт (9V) (окрім DC1018C / DC1018P / DC1036C / DC1036CP)

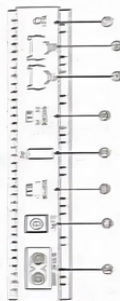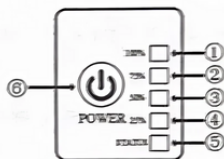

DC1018C/DC1018CP/DC1036C/DC1036CP

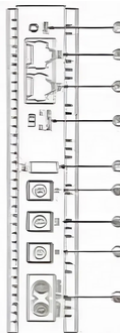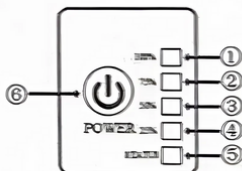

DC1018/DC1018P/DC1036/DC1036P

5. Технічні характеристики

Модель	DC1018C	DC1018CP	DC1018	DC1018P	DC1036	DC1036P	DC1036C	DC1036CP
Вхід	85-265 В змінного струму/50-60 Гц							
Вихід	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A	USB 5V/2A
	DC 9V/1A	DC 9V/1A	DC 5V/2A	DC 5V/2A	DC 5V/2A	DC 5V/2A	DC 9V/4A	DC 9V/4A
	DC 12V/1A	DC 12V/1A	DC 9V/1A	DC 9V/1A	DC 9V/2A	DC 9V/2A	DC 12V/3A	DC 12V/3A
		POE 15 V/0,6A	DC 12V/1A	DC 12V/1A	DC 12V/2A	DC 12V/2A		POE 15V/1A
		POE 24V/0,6A		POE 15V/0,6A		POE 15V/1A		POE 24V/1A
				POE 24V/0,6A		POE 24V/1A		
Максимальна вихідна потужність	18W	18W	18W	18W	36W	36W	36W	36W
Кількість та ємність батарей	1800mAh2=3600mAh4							
Робоча температура	0°C ~ 45°C							
Вологість	10% ~ 90%							
Розмір	160*105*33mm							
Вага	0.38kg	0.4kg	0.39kg	0.4kg	0.4kg	0.42kg	0.39kg	0.41kg

6. Попередження

- 1) Перевірте робочу напругу, струм та полярність навантажень перед підключенням їх до UPS, потім виберіть відповідну напругу.
- 2) Будь ласка, повністю заряджайте перед початковим використанням.
- 3) Заборонено кидати, бити, розбирати та ремонтувати самостійно.
- 4) Не кладіть UPS у воду та не мочіть його .
- 5) Не кидайте у вогонь та не нагрівайте UPS.
- 6) Не використовуйте UPS в легкозаймистому середовищі.
- 7) Не розміщуйте UPS у місцях, доступних для дітей.