

Застосунок

Nothing K



відскануйте QR-код, щоб

встановити

Застосунок Nothing K

NOTHING (R)

научники саг (a)

ПОСІБНИК
НОРМСТЪВАЧА

модель: В162


ЛАСКАВО ПРОСИМО

Bluetooth:

Будь ласка, переконайтесь, що Bluetooth включений.

Застосунок:

Отримайте максимум від вашого пристрою Nothing із застосунком Nothing X. Налаштовуйте еквалайзер і керування жестами, оновлюйте прошивку та багато іншого.

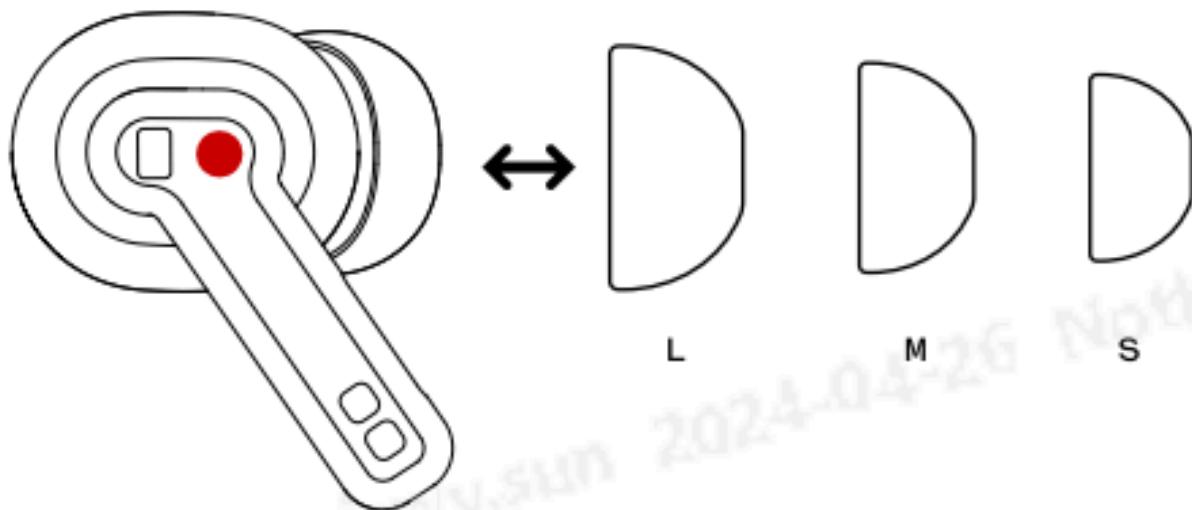

Заміна амбушурів

Виберіть амбушури відповідного розміру для оптимального комфорту та якості звуку.

Перевірте принадлежності на наявність амбушурів різних розмірів.

*Навушники Buds постачаються з встановленими амбушурами середнього розміру.

СПОЛУЧЕННЯ


Використовуйте з пристроями на платформі Android (Google Fast Pair)

Перше використання або підключення нового пристрою


Коли навушники знаходяться в зарядному кейсі, відкрийте зарядний кейс і піднесіть його до пристрою на платформі Android, щоб виконати налаштування на екрані.

Підключення до інших пристройв

Тримаючи навушники у відкритому кейсі, натискайте кнопку налаштування, доки не почне блимати індикатор. Потім виберіть їх у налаштуваннях Bluetooth.

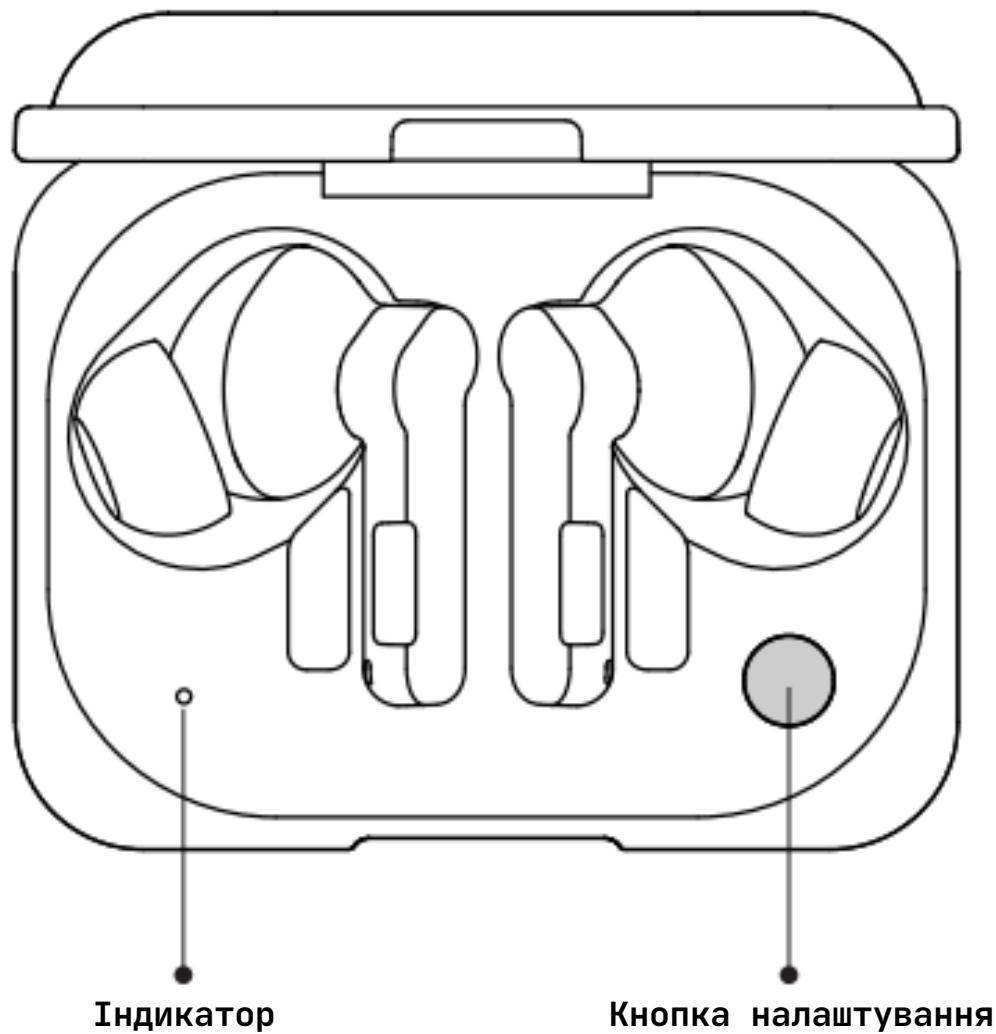

дії

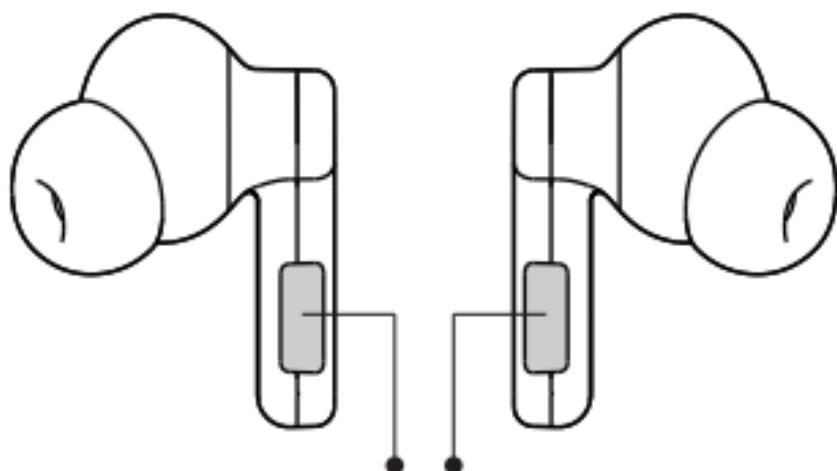

Датчик зусилля

• Стисніть

Музика: відтворення або пауза.

Виклик: відповісти на дзвінок або покласти слухавку.

• • Подвійне стискання

Музика: перемотування вперед.

Виклик: відхилити дзвінок.

• • • Потрійне стискання

Музика: перемотування назад.

— Натисніть і утримуйте

Перемикання між активним шумозаглушенням і режимом прозорості.

Більше можливостей у застосунку Nothing X.

*Додаткові функції: відтворення/пауза, перемотування назад, перемотування вперед, перемикання режиму шумозаглушення, збільшення гучності, зменшення гучності та виклик голосового асистента.


Виявлення за наявністю навушників

Вставте навушники. Під час відтворення музики зніміть їх, щоб автоматично призупинити музичну пісню. Вставте навушники назад протягом 3 хвилин, і музика відновиться автоматично. Якщо мине 3 хвилини, вам доведеться відтворити музичну пісню вручну на пристрой.

Зарядка

Навушники-вкладиши

Покладіть навушники в зарядний кейс і закрійте його, щоб зарядити.

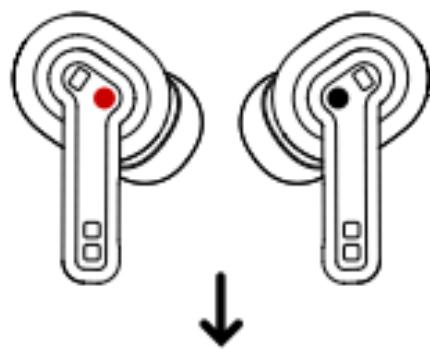

Кейс для навушників

Закрійте кейс і підключіть його до джерела живлення за допомогою кабелю живлення, що постачається разом з навушниками.

Якщо індикатор на кейсі блимає білим кольором, це означає, що кейс заряджається. Якщо індикатор горить білим кольором - кейс повністю заряджений.

Індикація рівня заряду

Білий колір: Рівень заряду акумулятора вище 30%.

Червоний колір: рівень заряду акумулятора нижчий за 30%.

- Якщо навушники знаходяться у кейсі, індикатор блиматиме кольором, що відповідає рівню заряду акумулятора навушників, а не кейса.
- Вийміть лівий і правий навушники. Індикатор буде блимати кольором, що відповідає рівню заряду акумулятора кейса.
- Для користувачів телефонів Nothing є можливість встановити віджет на екрані блокування або перевірити стан заряду пристрою в швидких налаштуваннях на випадаючій панелі сповіщень.



NOTHING (R)

На Вушиныкы сог

ПОСІБНИК
НОРМСТЬВАЧА

Модель: В171


ЛАСНАВО ПРОСИМО

Bluetooth:

Будь ласка, переконайтесь, що Bluetooth включений.

Застосунок:

Отримайте максимум від вашого пристрою Nothing із застосунком Nothing X. Налаштовуйте еквалайзер і керування жестами, оновлюйте прошивку та багато іншого.

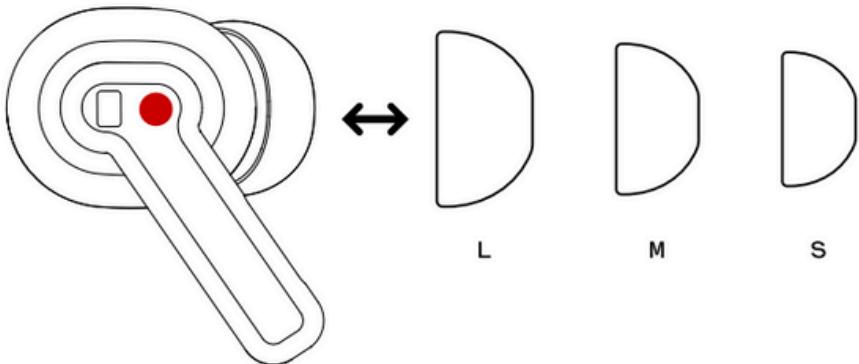

Заміна амбушурів

Виберіть амбушури відповідного розміру для оптимального комфорту та якості звуку.

Перевірте принадлежності на наявність амбушурів різних розмірів.

*Навушники Buds постачаються з встановленими амбушурами середнього розміру.

СПОЛУЧЕННЯ

Використовуйте з пристроями на платформі Android (Google Fast Pair) Перше використання або підключення нового пристрою


Коли навушники знаходяться в зарядному кейсі, відкрийте зарядний кейс і піднесіть його до пристрою на платформі Android, щоб виконати налаштування на екрані.

Підключення до інших пристройв

Тримаючи навушники у відкритому кейсі, натискайте кнопку налаштування, доки не почне блимати індикатор. Потім виберіть їх у налаштуваннях Bluetooth.



дії

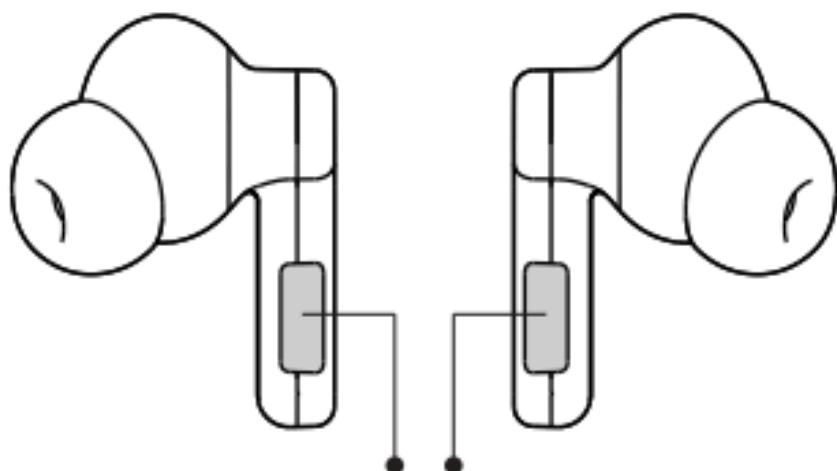

Датчик зусилля

• Стисніть

Музика: відтворення або пауза.

Виклик: відповісти на дзвінок або покласти слухавку.

• • Подвійне стискання

Музика: перемотування вперед.

Виклик: відхилити дзвінок.

• • • Потрійне стискання

Музика: перемотування назад.

— Натисніть і утримуйте

Перемикання між активним шумозаглушенням і режимом прозорості.

Більше можливостей у застосунку Nothing X.

*Додаткові функції: відтворення/пауза, перемотування назад, перемотування вперед, перемикання режиму шумозаглушення, збільшення гучності, зменшення гучності та виклик голосового асистента.


Виявлення за наявністю навушників

Вставте навушники. Під час відтворення музики зніміть їх, щоб автоматично призупинити музичну пісню. Вставте навушники назад протягом 3 хвилин, і музика відновиться автоматично. Якщо мине 3 хвилини, вам доведеться відтворити музичну пісню вручну на пристрой.

Зарядка

Навушники-вкладиши

Покладіть навушники в зарядний кейс і закрійте його, щоб зарядити.

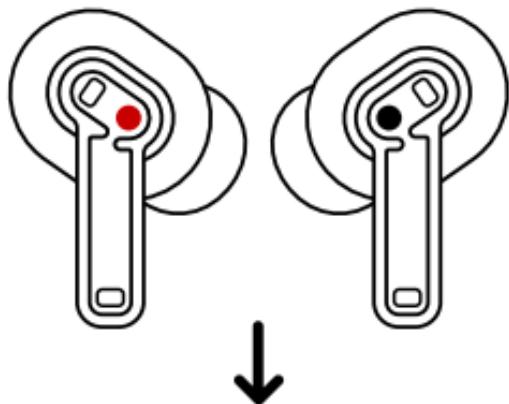

Кейс для навушників


Закрійте кейс і підключіть його до джерела живлення за допомогою кабелю живлення, що постачається разом з навушниками.

Якщо індикатор на кейсі блимає білим кольором, це означає, що кейс заряджається. Якщо індикатор горить білим кольором - кейс повністю заряджений.

Індикація рівня заряду

Білий колір: Рівень заряду акумулятора вище 30%.

Червоний колір: рівень заряду акумулятора нижчий за 30%.

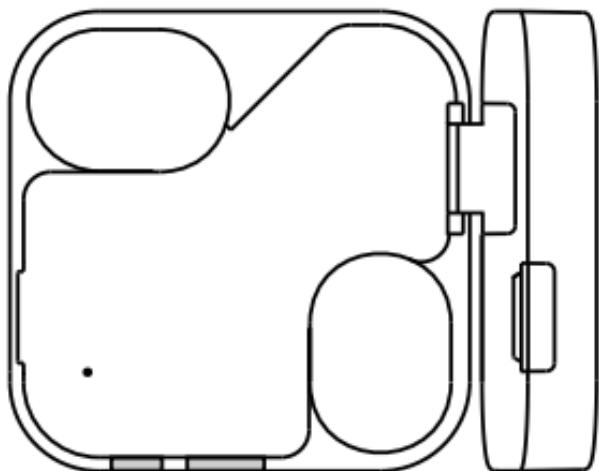

- Якщо навушники знаходяться у кейсі, індикатор блиматиме кольором, що відповідає рівню заряду акумулятора навушників, а не кейса.
- Вийміть лівий і правий навушники. Індикатор буде блимати кольором, що відповідає рівню заряду акумулятора кейса.
- Для користувачів телефонів Nothing є можливість встановити віджет на екрані блокування або перевірити стан заряду пристрою в швидких налаштуваннях на випадаючій панелі сповіщень.

