

Зачто выхоx Nothing K



ВЛОЧАНСЬКІ ОР-НОД, УОБ ЕСТАНОВИТИ
Зачто выхоx Nothing K

cmT BIA NOTHING

BUDS PRO 2

НОСЕНЬКА

КОФАКТЪЕРА 4A

V1

МОДЕЛЬ: B172

ПАСНАВО ПРОСИМО



Відскануйте QR-код, щоб переглянути посібник користувача іншими мовами.

Bluetooth:

Будь ласка, переконайтеся, що Bluetooth включений.

Застосунок:

Отримайте максимум від вашого пристрою Nothing із застосунком Nothing X. Налаштовуйте параметри еквалайзера, призначайте керування жестами, оновлюйте прошивку тощо.



смієся. ПОТІНЬ


Buds Pro 2 працює на базі Dirac Opteo

Dirac Opteo цифровим способом покращує звук у ваших навушниках. Розкриття повного звукового потенціалу та забезпечення оптимізованого досвіду прослуховування на основі запатентованої технології корекції.

Спираючись на багаторічний досвід унікальної корекції змішаної фазової імпульсної характеристики Dirac Live, Opteo використовує передову технологію корекції на основі вимірювань для усунення будь-яких небажаних резонансів або забарвлень звуку, максимізуючи акустичні характеристики навушників.



ЗАРЯДНИЙ НЕЙС

Розумний регулятор

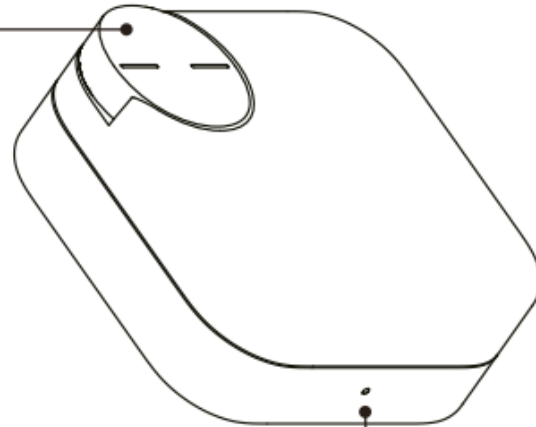

Індикатор

Зарядний порт

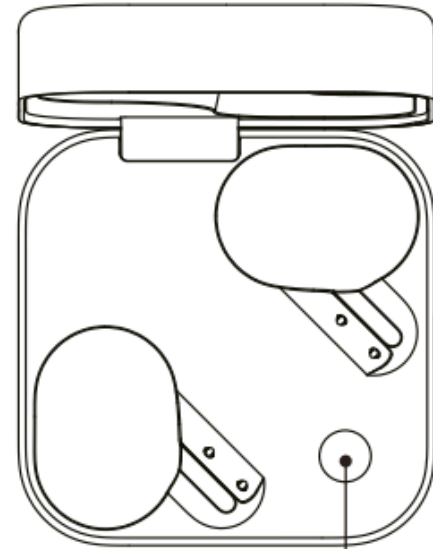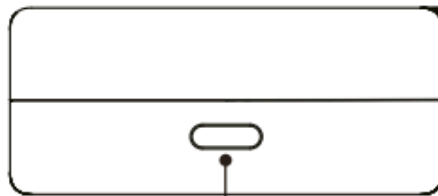

Кнопка налаштування

ЗАМІНА АМБУШУРІВ

Виберіть амбушури відповідного розміру для оптимального комфорту та якості звуку.

Перевірте приналежності на наявність амбушурів різних розмірів.

*Навушники Buds постачаються з встановленими амбушурами середнього розміру.

СПОЛЪЧЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Використовуйте з пристроями на платформі Android (Google Fast Pair)

Перше використання


Коли навушники знаходяться в зарядному кейсі, відкрийте зарядний кейс і піднесіть його до пристрою на платформі Android, щоб виконати налаштування на екрані.

Підключення до інших пристроїв

Коли навушники знаходяться у кейсі з відкритою кришкою, утримуйте кнопку налаштування протягом 2 секунд, доки індикатор не почне блимати білим кольором. Після цього ви можете вибрати навушники в налаштуваннях Bluetooth вашого пристрою.

Скидання до заводських налаштувань

Щоб відновити заводські налаштування, покладіть навушники в зарядний кейс з відкритою кришкою. Натисніть і утримуйте кнопку налаштування на зарядному кейсі протягом 10 секунд, доки індикатор не почне блимати червоним кольором.

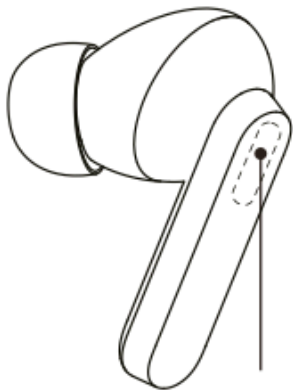

Сенсорна зона

Вушний вкладиш

Подвійне стискання

- • Музика / режим очікування: перемотування вперед.
Виклик: відповіді на дзвінок.

Потрійне стискання

- • • Музика / режим очікування: перемотування назад.
Виклик: відхилити дзвінок або покласти слухавку

Натисніть і утримуйте

- ▬ Перемикання між активним шумозаглушенням і режимом прозорості.

Більше можливостей у застосунку Nothing X.

*Додаткові функції: відтворення/пауза, перемотування назад, перемотування вперед, перемикання режиму шумозаглушення, збільшення гучності, зменшення гучності та виклик голосового асистента.

Зарядний кейс (Розумний регулятор)

За замовчуванням функції не налаштовані.

Будь ласка, налаштуйте функціональність у додатку Nothing X, щоб працювала функція розумного регулятора (Smart Dial).

*Smart Dial підтримує можливості, що спрацьовують при обертанні, одинарному, подвійному, потрійному та тривалому натисканні. Налаштовувані функції включають: регулювання гучності, перемикання режиму шумозаглушення, відтворення/пауза, перемотування назад, перемотування вперед, голосовий помічник, відповідь на вхідні дзвінки, покласти слухавку/відхилити вхідні дзвінки, увімкнути/вимкнути мікрофон, увімкнути/вимкнути режим низької затримки.

ВИАВЛЕННЯ ЗА НААВЕНІСТЮ НАВЕШНИКІВ

Вставте навушники. Вийміть їх під час відтворення музики, щоб автоматично поставити музику на паузу. Якщо ви вставите навушники назад протягом 3 хвилин, відтворення музики відновиться автоматично. Якщо 3 хвилини минуть, вам потрібно буде відтворити музику вручну з вашого пристрою.

ЗАРЯДКА

Навушники-вкладиші

Покладіть навушники-вкладиші в зарядний кейс і закрийте кришку кейса, щоб зарядити їх.

Зарядний кейс

Для заряджання закрийте кейс і підключіть його до джерела живлення за допомогою кабелю живлення.

Якщо індикатор на кейсі горить червоним кольором, це означає, що кейс заряджається. Якщо індикатор горить білим кольором – кейс повністю заряджений.

Індикація рівня заряду

Білий колір: Рівень заряду акумулятора вище 30%.

Червоний колір: рівень заряду акумулятора нижчий за 30%.

- Якщо навушники знаходяться у кейсі, індикатор блиматиме кольором, що відповідає рівню заряду акумулятора навушників, а не кейса.
- Якщо вийняти лівий і правий навушники, індикатор блиматиме кольором, що відповідає рівню заряду акумулятора кейса.
- Для користувачів телефонів Nothing є можливість встановити віджет на екрані блокування або перевірити стан заряду пристрою в швидких налаштуваннях на випадаючій панелі сповіщень.