


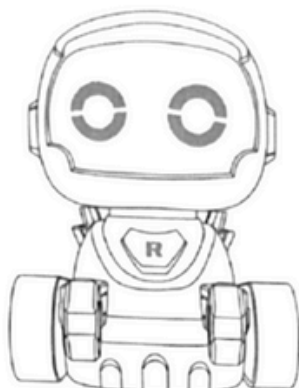

NO.620-1A




NO.621-1A




NO.622-1



NO.623-1

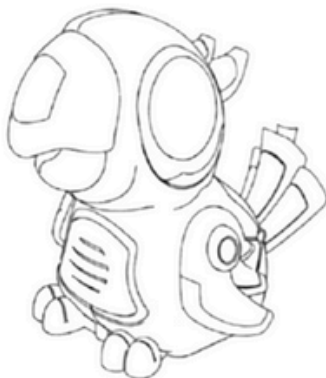

NO.624-1

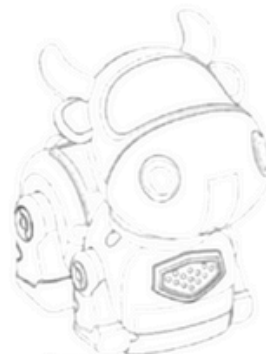

NO.625-1



NO.626-1



NO.627-1




NO.628-1

РОБОТ

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОТ, ЯКИЙ ВМІЄ ЇЗДИТИ ПО НАМАЛЬОВАНІЙ ЛІНІЇ

КОМПЛЕКТУЮЧІ:

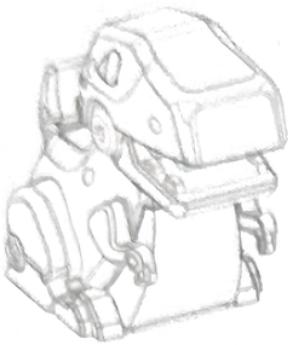

Тиранозавр



ФЛОМАСТЕР x1




Посібник з експлуатації x1

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ:

Іграшка оснащена оптичним датчиком, який може зчитувати чорні лінії, намальовані на білому папері.

НАСКІЛЬКИ ТОВСТОЮ МАЄ БУТИ ЛІНІЯ:

1. Намальовані лінії повинні бути не менше чверті дюйма (0,5 см) завтовшки, а також мають бути виконані в чорному кольорі і повністю зафарбовані. (Мал. 1)
2. Для довідки наведені наступні малюнки з неправильним нанесенням ліній. (Мал. 2)

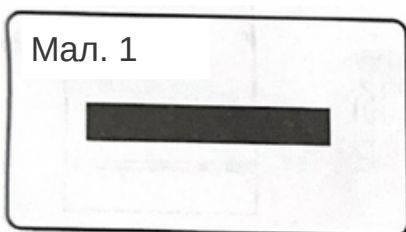


Лінія має бути чверть дюйма (0,5 см) завтовшки




ЯК ГРАТИСЯ:

1. Чорним олівцем або маркером намалюйте лінію на білому папері.
2. Натисніть нижній перемикач робота.
3. Поставте робота на намальовану лінію.
4. Робот буде рухатися по траєкторії лінії автоматично.
5. Якщо лінія занадто тонка, робот може зійти з неї. Будь ласка, зробіть лінію товстішою.
6. Якщо лінія закінчилася, робот повернеться назад по попередньому маршруту.

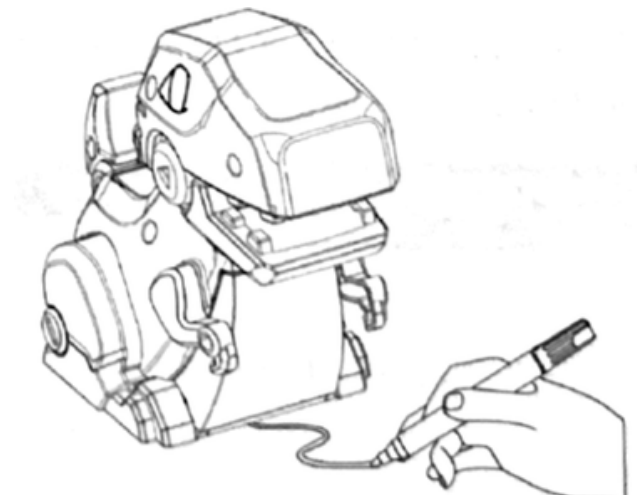


ЗАМІНА БАТАРЕЙОК:


1. Викруткою ослабте гвинти кришки заднього відсіку для батарейок на голові робота, потім відкрийте кришку відсіку для батарейок.

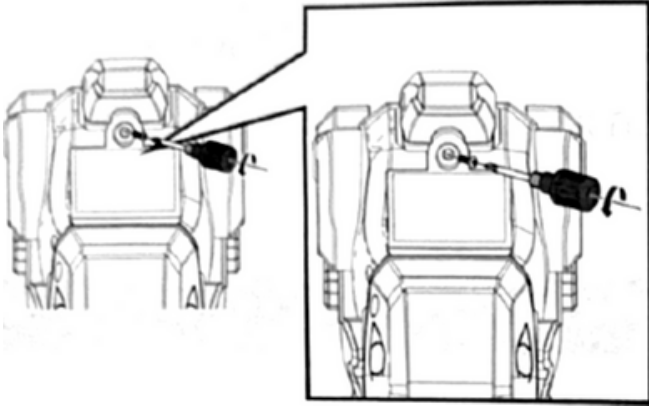


2. Вставте гудзикові батарейки у відсік.

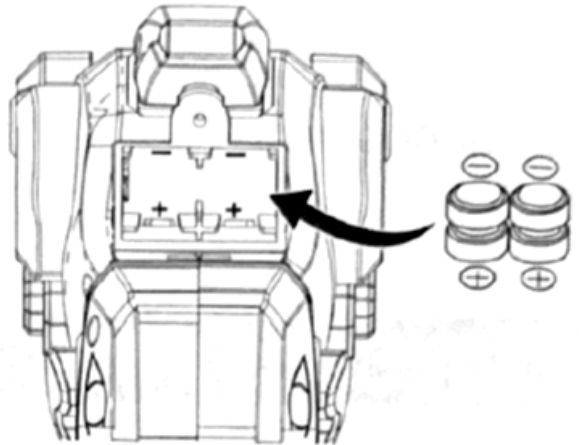

3. Спосіб встановлення літєвої батареї

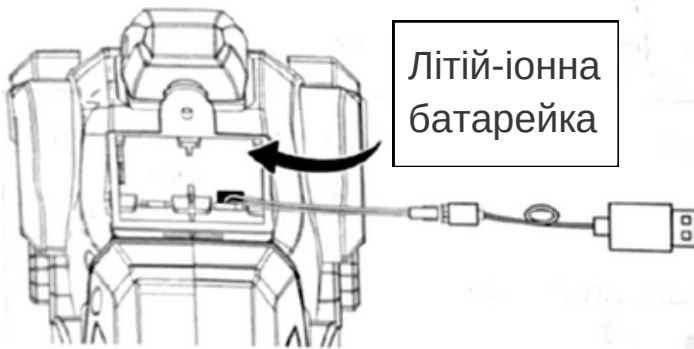

4. Увімкніть вимикач живлення, пролунає звуковий сигнал, електромотор почне працювати.

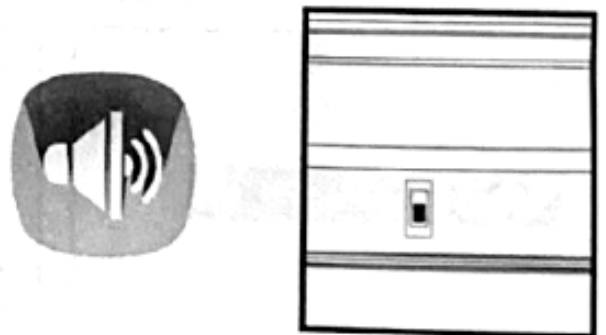

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

Якщо робот не може пройти по намальованим доріжкам, будь ласка, намалюйте товстішу лінію або використовуйте інший маркер чи олівець для малювання. Лінії повинні бути товщиною в чверть дюйма і повністю зафарбовані.

УВАГА:


Зазвичай малювання направляючих ліній не можна використовувати на сонці біля лампи денного світла або на блискучому папері.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ БАТАРЕЙКИ:

- Не використовуйте одночасно використані та нові батарейки або батарейки різних типів.
- Не перезаряджайте неперезарядні батарейки.
- Акумуляторні батареї слід виймати з приладу перед заряджанням.
- Акумуляторні батареї слід заряджати тільки під наглядом дорослих.
- Розряджені батареї слід виймати.
- Забороняється замикати клеми живлення накоротко.
- Рекомендується використовувати тільки батареї того самого або еквівалентного типу.
- Батарейки слід вставляти з дотриманням полярності.

ФУНКЦІЯ ТОРКАННЯ:

Торкніться кнопку, щоб випадковим чином увімкнути 5 звукових ефектів. Після відтворення звукового ефекту інфрачервоне розпізнавання вимикається, електромотор зупиняється, звук закінчується, зачекайте 1 секунду, і інфрачервоне розпізнавання знову увімкнеться.

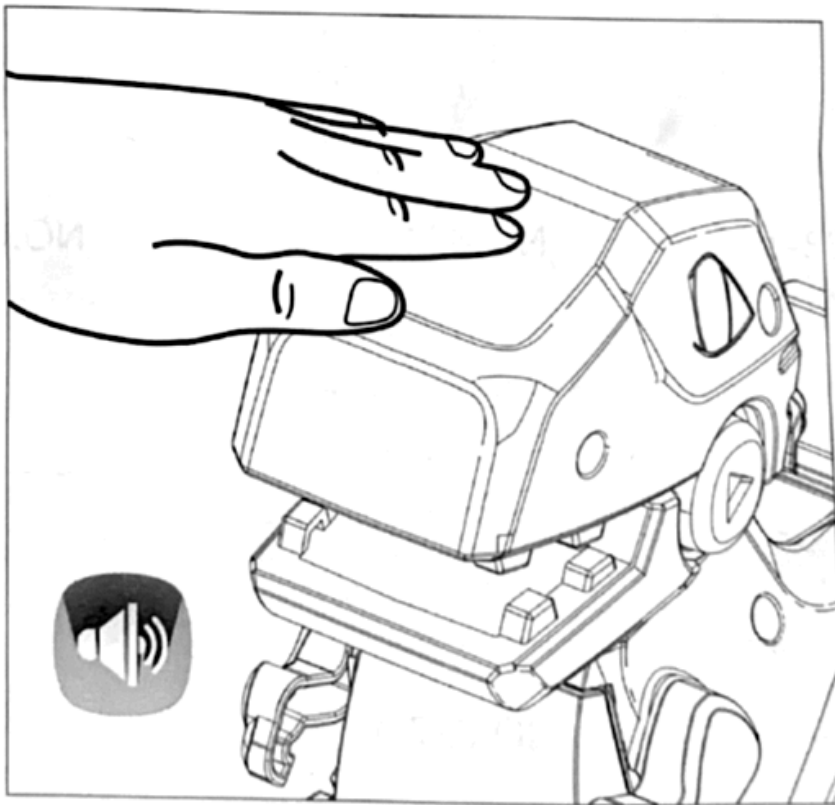

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Містить гудзикову батарейку. Небезпечно при проковтуванні - див. інструкцію.



(комбінація символів може замінити наведене вище речення)

Значення цієї комбінації символів повинно бути пояснено в інструкції.

В інструкціях до електричних іграшок, що використовують змінні гудзикові батарейки, повинно бути зазначено:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей виріб містить гудзикову батарейку. При проковтуванні гудзикова батарея може спричинити серйозні внутрішні хімічні опіки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Негайно утилізуйте використані батарейки. Тримайте нові та використані батарейки подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що батарейки можливо проковтнули або помістили всередину будь-якої частини тіла, негайно зверніться за медичною допомогою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця іграшка генерує спалахи, які можуть викликати епілепсію у чутливих людей.