


ENČHEN

ЕЛЕКТРИЧНА РОТОРНА БРИТВА

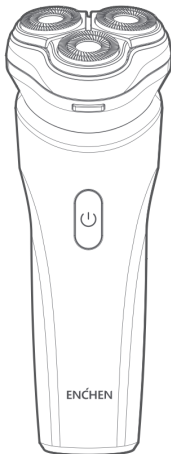


Посібник користувача

* З міркувань безпеки виріб транспортується при низькому рівні заряду акумулятора.

Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед першим використанням!

ОПИС ВИРОБУ

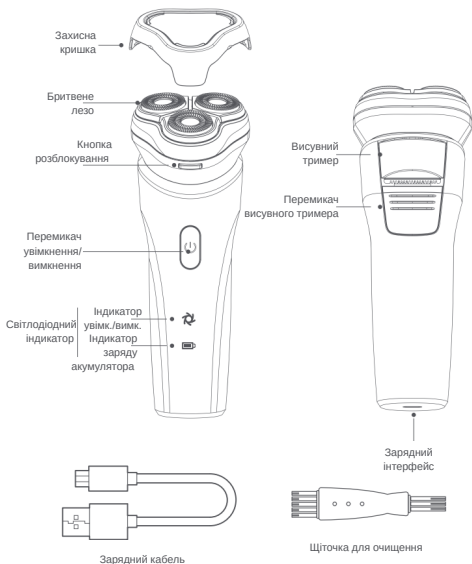

ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам.

Попередження

1. Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Цей виріб та його приладдя не є іграшками. Необхідно проявляти пильну увагу при користуванні виробом дітьми або поруч з ними. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не бавилися з виробом.
3. Будь ласка, використовуйте цей пристрій за призначенням. Цей виріб не підходить для домашніх тварин.
4. Не занурюйте виріб у воду під час заряджання та не заряджайте його у вологому середовищі. Тримайте пристрій сухим після використання.
* Символ праворуч вказує на те, що виріб не можна очищувати під проточною водою.
5. Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь, не заряджайте, не використовуйте і не кладіть у місця з підвищеною температурою.
6. Не кидайте виріб і не стукайте по ньому. Якщо виріб пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його подальше використання.
7. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати виріб.



ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Примітка

1. Після кожного використання, будь ласка, надягайте захисну кришку належним чином, щоб запобігти пошкодженню сітки бритви. Щоб уникнути травмування людини, не використовуйте цей виріб, якщо сітка або внутрішнє лезо пошкоджені.
2. Лезо бритви обмежене певним терміном служби. Для забезпечення належного результату рекомендується регулярно замінювати лезо.
3. Якщо цей виріб не планується використовувати протягом тривалого часу, заряджайте його принаймні раз на півроку.
4. Якщо цей виріб не функціонує належним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру для перевірки.
5. Цей виріб призначений лише для видалення волосся на обличчі, тому не використовуйте його на інших частинах тіла.
6. Не притискайте виріб занадто щільно до губ або будь-якої іншої частини обличчя і не торкайтеся сіткою бритвеного леза шрамів або пошкодженої шкіри.

КРОКИ ВИКОРИСТАННЯ

Незначне подразнення шкіри є нормальним явищем під час першого гоління виробом. Для швидкої адаптації рекомендується регулярне використання бритви (щонайменше 3 рази на тиждень) протягом 3 тижнів.

СУХЕ ГОЛІННЯ

* Для найкращого результату гоління та комфорту шкіри **попередньо підстрижіть** бороду прецизійним тримером, якщо ви не голилися протягом 3 днів або довше.

Крок 1

Увімкніть бритву, один раз натиснувши на перемикач увімкнення/вимкнення. Голіться проти напрямку росту бороди, здійснюючи лише кругові рухи.



Крок 2

Натягніть шкіру вільною рукою, щоб леза могли підняти і зрізати вуса. Злегка притискайте бритву до шкіри, щоб плаваючі головки могли повторювати контури вашого обличчя.


* НЕ натискайте занадто сильно.

Крок 3

Вимкніть бритву, один раз натиснувши на перемикач увімкнення/вимкнення, та одягніть захисний чохол, щоб запобігти пошкодженню бритвеного леза.

ДОГЛЯД ЗА БАКЕНБАРДАМИ І ВУСАМИ

Тримайте прецизійний тример точно над бажаною лінією росту волосся. Рухайте тример вниз з легким натисканням. Підрівняйте бороду, вуса або бакенбарди за допомогою тримера.

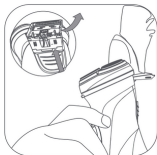

Примітка:

Неналежне використання виробу може призвести до пошкодження леза, тому перед використанням переконайтеся, що лезо знаходиться в хорошому стані. У разі пошкодження припиніть використання бритви.

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ

Модель: BlackStone Max

Вхідна напруга: 5В = 1А

Час заряджання: 1 година

ВОЛОГЕ ГОЛІННЯ

* Ви також можете використовувати бритву на вологому обличчі з нанесеною на нього піною або гелем для гоління.

Крок 1

Трохи змочіть шкіру водою і нанесіть на неї піну або гель для гоління. Сполосніть бритвенний блок під проточною водою, щоб забезпечити плавне ковзання бритвеної головки по шкірі.

Крок 2

Щоб увімкнути бритву, натисніть перемикач увімкнення/вимкнення один раз. Переміщуйте бритвену головку круговими рухами по шкірі.

* Регулярно промивайте бритву під проточною водою, щоб вона продовжувала плавно ковзати по вашій шкірі.

Крок 3

Витирайте обличчя та ретельно очищуйте бритву після кожного використання.

* Обов'язково змивайте з бритви всю піну або гель.

БЛОКУВАННЯ РУХУ

Бритву оснащено функцією блокування руху, щоб запобігти його випадковому увімкненню під час транспортування в багажі.

1. **Щоб увімкнути блокування руху**, натисніть і утримуйте перемикач увімкнення/вимкнення протягом трьох секунд, після чого почне блимати білий індикатор, і бритва перейде в режим блокування.
2. **Щоб вимкнути блокування руху**, у стані блокування натисніть і утримуйте перемикач увімкнення/вимкнення протягом трьох секунд, після чого бритву буде розблоковано.

ЗАРЯДЖАННЯ БРИТВИ


1. У разі розрядження акумулятора червоний індикатор заряду починає блимати, нагадуючи вам про необхідність зарядки.
2. Під'єднайте зарядний кабель до бритви та адаптера, а потім вставте адаптер у розетку змінного струму 100-240 В.
* Необхідно використовувати адаптер 5 В/1А.
3. Під час заряджання червоний індикатор заряду акумулятора мерехтить, а виріб буде повністю заряджений приблизно за 1 годину. При цьому буде горіти білий індикатор увімкнення/вимкнення.
4. Крім того, ви можете підключити зарядний кабель до бритви та USB-порту для заряджання.

Примітка

1. Якщо бритву не планується використовувати протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте акумулятор принаймні раз на півроку.
2. Після 1 години заряджання пристрій може забезпечити 70 хвилин гоління в автономному режимі.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням обов'язково вимкніть бритву.
2. Бритву слід мити під проточною водою (краще використовувати теплу воду).
3. Натисніть на перемикач пальцем, щоб розсунути блок лез вгору, і почистіть місце для збору щетини за допомогою щітки для очищення.
4. Місце для збору щетини можна також безпосередньо промити під проточною водою.

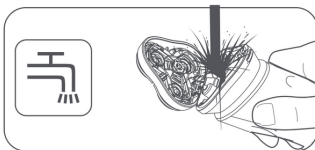

* Глибоке очищення:

1. Зніміть бритвене лезо.
2. Зніміть бритвену головку в напрямку виступу головки.
3. Від'єднайте сітку леза та почистіть її щіткою.
4. Після очищення встановіть сітку для бритви та головку у зворотній послідовності.



Примітка:

1. Під час очищення переконайтеся, що інтерфейс зарядки сухий.
2. Після того, як бритвена головка висохне, встановіть її на місце належним чином.
3. Для збереження хорошого результату гоління рекомендується щороку замінювати бритвене лезо.

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

1. Перш ніж утилізувати акумулятор, вийміть його з приладу.
2. Переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж виймати акумулятор.
3. Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.