

ENCHEN




Електричний тример

Beardo 2

Посібник користувача

* З міркувань безпеки виріб транспортується при низькому рівні заряду акумулятора.
Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед першим використанням!

ОПИС ВИРОБУ

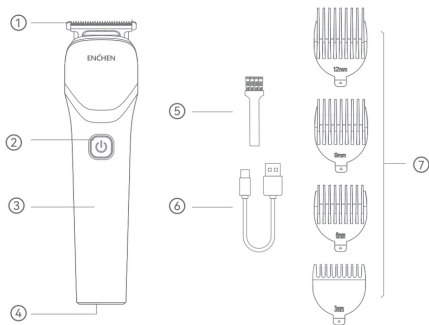

- ① Т-подібне лезо тримера
- ② Кнопка перемикання
- ③ Індикатор роботи
- ④ Зарядний інтерфейс Type-C
- ⑤ Щіточка для очищення
- ⑥ Зарядний кабель Type-C
- ⑦ Направляючі гребені 3-12 мм

ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам.

- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його.
- Цей виріб може бути пошкоджений внаслідок експлуатації, яка не відповідає вимогам цього посібника.

Попередження

1. Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не пройшли інструктаж щодо безпечного використання тримера від особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Цей виріб та його приладдя не є іграшками. Необхідно проявляти пильну увагу при користуванні виробом дітьми або поруч з ними. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не бавилися з виробом.
3. Тримайте корпус тримера сухим.
4. Не занурюйте виріб у воду під час заряджання та не заряджайте його у вологому середовищі. Тримайте тример сухим після використання.
* Символ праворуч вказує на те, що тример не можна очищувати під проточною водою.
5. Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь, не заряджайте, не використовуйте і не кладіть у місця з підвищеною температурою.
6. Не кидайте виріб і не стукайте по ньому. Якщо виріб пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його подальше використання.
7. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати виріб.



Примітка

1. Не вставляйте та не від'єднуйте шнур живлення мокрими руками, щоб запобігти контакту шнура живлення з рідиною.
2. Переконайтеся, що тример, адаптер і шнур живлення сухі, і не використовуйте їх у ванній кімнаті.
3. Якщо цей виріб не планується використовувати протягом тривалого часу, заряджайте його принаймні раз на півроку.
4. Якщо цей виріб не функціонує належним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру для перевірки.
5. Будь ласка, використовуйте та зберігайте пристрій за температури від 5°C до 35°C.
6. Перш ніж підключати виріб до електромережі, переконайтеся, що напруга, зазначена на корпусі приладу, відповідає напрузі в місцевій електромережі.

ЗАРЯДЖАННЯ ТРИМЕРА

Індикатор стану тримера		Стан
	Блимає та миготить червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Горить червоним кольором	Заряджається
	Рівномірно горить білим кольором	Повністю заряджений

Якщо потужності джерела живлення недостатньо і пристрій не вдається увімкнути, його можна підключити безпосередньо до шнура живлення

Якщо виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте його принаймні раз на півроку, і він зможе працювати близько 90 хвилин при повному заряді.



ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крок 1


Перед початком використання тримера нанесіть на зубці леза трохи мастила.

Крок 2

Переведіть перемикач живлення в положення «Вимкнено» і вийміть вилку адаптера живлення з розетки.

Крок 3

Зніміть обмежувальний гребінь, зніміть лезо тримера, скористайтесь комплектною щіткою для очищення та вичистіть щетину зі щілини робочої частини.



* Цей тример не є водонепроникним, будь ласка, не промивайте корпус тримера водою.

ВИКОРИСТАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ГРЕБЕНІВ

Крок 1: Зняття робочої частини

Тримаючи тример у руці, великим пальцем іншої руки потягніть робочу частину та акуратно підштовхніть її до задньої частини корпусу.

Крок 2: Встановлення робочої частини




Вставте робочу частину в гніздо корпусу, після суміщення сильно натисніть на неї, доки не почуєте звук «кляцання».

Крок 3: Встановіть направляючий гребінь

Відповідно до довжини волосся, оберіть потрібну довжину направляючого гребеня. Сумістіть лезо і закріпіть направляючий гребінь на Т-подібному лезі тримера.

Крок 4: Зніміть направляючий гребінь

Натисніть і утримуйте хвостик гребеня і акуратно потягніть його назовні, щоб зняти.



Примітка:

1. Будь ласка, вимкніть тример перед зняттям робочої частини та натисніть кнопку перемикача, щоб активувати блокування руху.
2. Щоб запобігти падінню та поломці насадки, під час зняття робочої частини, будь ласка, штовхайте її однією рукою, а іншою тримайте її.

КРОКИ ВИКОРИСТАННЯ

Для отримання найкращого ефекту підстригання, будь ласка, перед використанням тримера подбайте про те, щоб ваше волосся було чистим і розчесаним.

Крок 1 Увімкнення та вимкнення тримера

Злегка натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути тример, і знову злегка натисніть кнопку перемикача, щоб вимкнути його.

Крок 2 Підстрижіть волосся

1. Встановіть Т-подібну ріжучу головку і оберіть Т-подібний гребінь відповідної висоти;
2. Тримайте тример руками таким чином, щоб нижня частина гребіння завжди торкалася шкіри голови, повільно рухайтесь вперед проти напрямку росту волосся, спереду назад;
3. Волосся на бакенбардах і потилиці також можна підстригати і голити декілька разів знизу вгору, поки воно не буде підстрижене до потрібної довжини. Якщо під час підстригання на збірнику для волосся накопичилося занадто багато волосся, зніміть лезо тримера і почистіть його за допомогою щітки для очищення.

Крок 3 Підрівняйте лінію бороди/вусів

Акуратно прикладіть лезо тримера до шкіри і повільно підстригайте від краю бороди/вусів, поки не отримаєте бажану форму.

- Тример забезпечує 90 хвилин підстригання в автономному режимі після 1,5 годин заряджання.

Примітка:

Неналежне використання виробу може призвести до пошкодження леза, тому перед використанням переконайтеся, що лезо знаходиться в хорошому стані. Якщо лезо пошкоджене, припиніть використання тримера.

БЛОКУВАННЯ РУХУ

Тример оснащений функцією блокування руху, щоб запобігти його випадковому увімкненню під час транспортування в багажі.

1. **Активізація блокування руху:** у вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку викидача протягом тривалого часу, інтелектуальний світлодіодний індикатор блимне 3 рази, а потім згасне і перейде в стан блокування руху.
2. **Деактивація блокування руху:** коли блокування руху активовано, натисніть і утримуйте кнопку перемикача протягом тривалого часу, тример почне працювати через 3 секунди, а інтелектуальний світлодіодний індикатор буде горіти постійно і згодом вийде зі стану блокування руху.

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ

Назва виробу: Тример

Модель виробу: Beardo 2

Вхідна напруга: 5В = 1А

Номінальна потужність: 5 Вт

Час заряджання: 1,5 години

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

- 1.Перш ніж утилізувати акумулятор, вийміть його з приладу.
- 2.Переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж виймати акумулятор.
- 3.Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.