


ENČHEN

Керівництво користувача

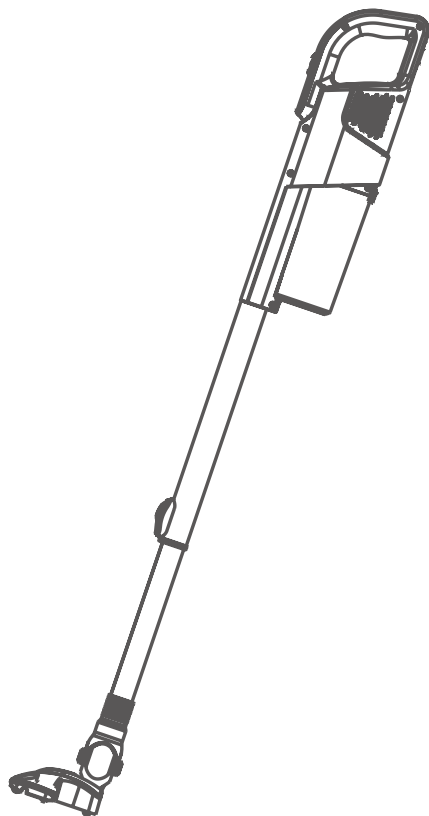

V3

Ручний пилосос

Будь ласка, уважно прочитайте наступні вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для забезпечення безпеки.



Попередження


Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душових кабін, умивальників або інших ємностей з водою.



Не від'єднуйте шнур живлення, тягнучи за кабель.



Не піднімайте палаючі предмети.

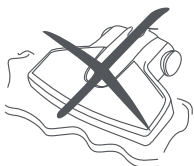

Не піднімайте воду або рідини.



Не піднімайте гострі предмети.




1. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування користувача не повинно проводитися дітьми без нагляду. Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.

2. Не зберігайте і не використовуйте пілосос на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або біля басейну. Не використовуйте пілосос на вологих поверхнях і не піддавайте його впливу вологи, дощу або снігу.

3. Не використовуйте з пошкодженим кабелем живлення. Якщо пілосос не працює належним чином, отримав сильний удар, впав, був пошкоджений або впав у воду, не використовуйте його і зверніться до служби підтримки клієнтів ENCHEN.

4. Виймайте шнур живлення з розетки, якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
5. Не вставляйте в отвори жодних предметів.
6. Не використовуйте пристрій із заблокованими отворами; не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся і всього, що може зменшити потік повітря.
7. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів.
8. Не використовуйте для збору легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, і не використовуйте в місцях, де вони або їхні пари можуть бути присутніми.
9. Не піднімайте нічого, що горить або димить, наприклад, сигарети, сірники або гарячий попіл.
10. Не використовуйте без встановленого пилозбірника та фільтра.

Склад продукту

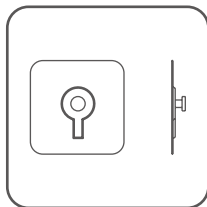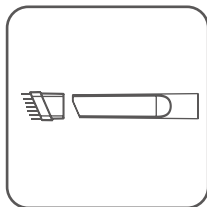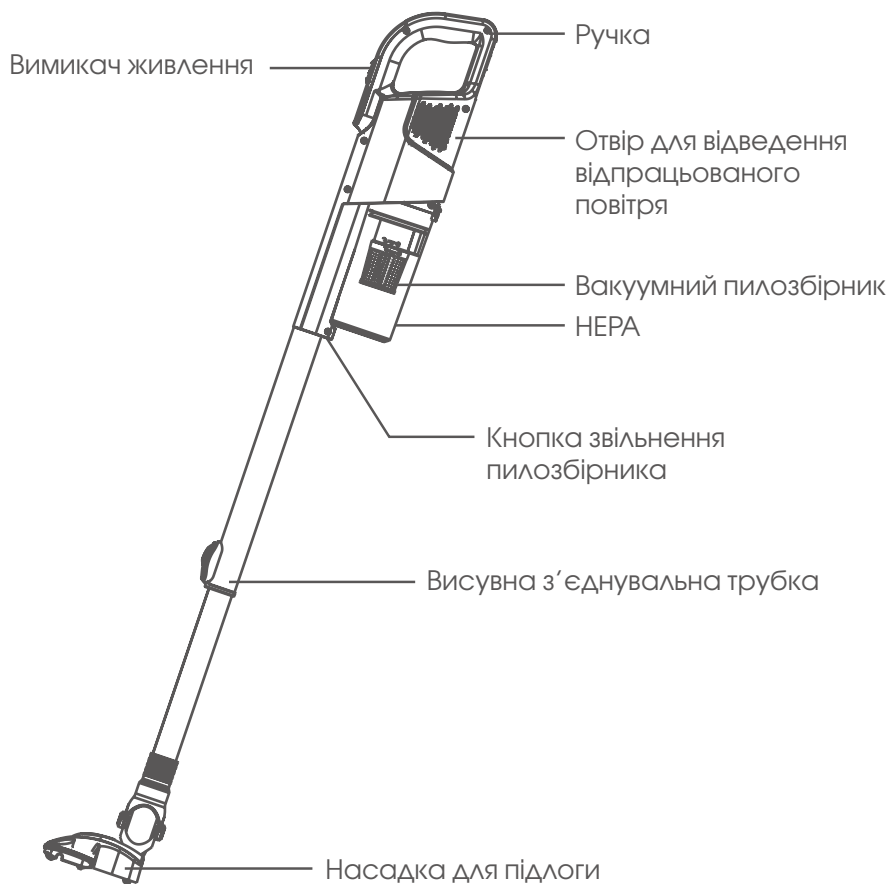

Застереження

Не підключайте шнур живлення під час встановлення.


Крок 1 Збірка підлогової насадки

З силою вставте висувну з'єднувальну трубку в підлогову насадку і переконайтеся, що з'єднання міцне.

* Розмір з'єднувальної трубки можна регулювати натисканням кнопки.

Крок 2 Збірка головного двигуна


З силою вставте висувну з'єднувальну трубку в головний двигун і переконайтеся, що з'єднання надійне.

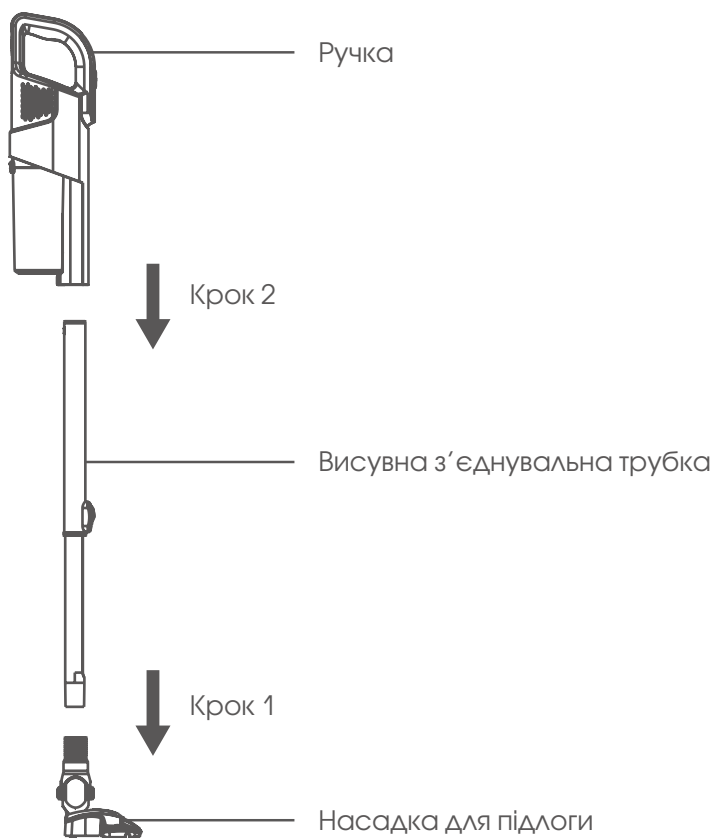


Встановлення виробу

Крок 3 Підвісний гачок


1. Вирівняйте отвір для підвішування на ручці з гачком і вставте його.
2. Прикріпіть підвісний гачок до стіни.

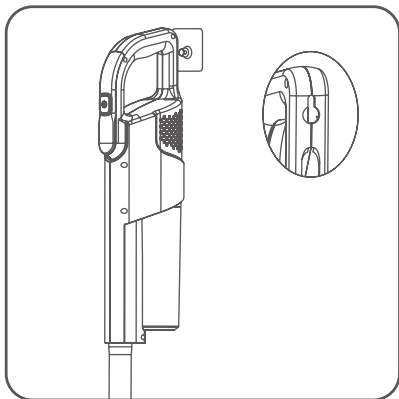

Очистіть пилозбірник і фільтр HEPA

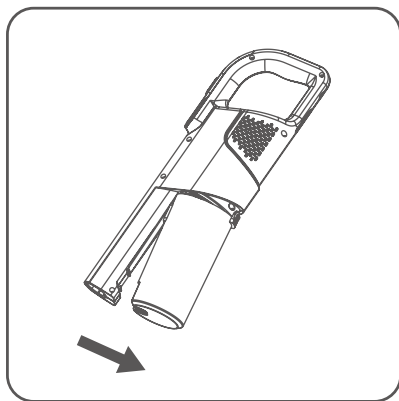


1. Натисніть кнопку розблокування, щоб вийняти пилозбірник.

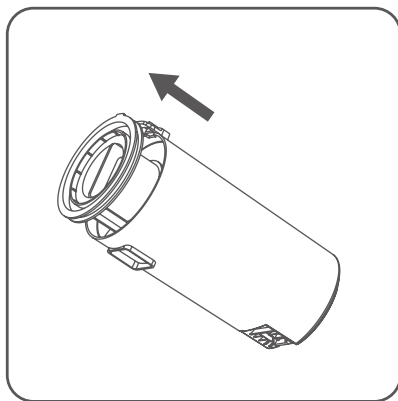


2. Зніміть блок HEPA

Очистіть пилозбірник і фільтр HEPA

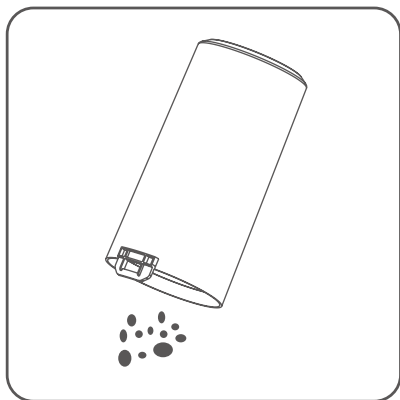

3. Викиньте пил у смітник фільтром HEPA.

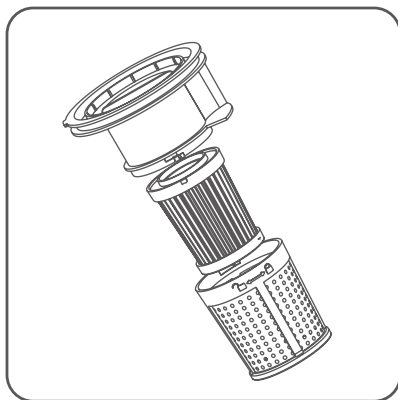

4. Відокремте контейнер (захисний чохол і HEPA-фільтр) і промийте кожну з них чистою водою.

ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Для кращого використання, будь ласка, спорожняйте пилозбірник і очищайте фільтр щоразу після кожного використання.
2. Рекомендується замінювати фільтр HEPA щомісяця, щоб гарантувати найкращу ефективність роботи.
3. Після очищення переконайтеся, що всі деталі повністю висохли, перш ніж встановлювати їх на місце.

Обслуговування продукту

* Перед чищенням пиłosоса, будь ласка, вимкніть його та витягніть шнур живлення з розетки.

1. За винятком головного двигуна, інші деталі можна мити водою, але використовувати їх можна лише після того, як вони будуть ретельно висушені. Не занурюйте головний двигун у воду або будь-яку рідину.

2. Під час чищення зовнішніх поверхонь приладу спочатку вимкніть його, а потім протріть сухим рушником. Не розпилюйте воду безпосередньо на прилад і не протирайте його летючими речовинами, такими як бензин, розчинник або спирт.

- Якщо в прилад потрапила вода і виникла помилка, вимкніть його і зверніться до сервісного центру.

3. При очищенні деталей, що мийються, не використовуйте лужні мийочі засоби, кислоти, промислові мийочі засоби, освіжувачі повітря, оцтову кислоту тощо.

- В іншому випадку можуть виникнути такі пошкодження пристрою, як поломка пластику, деформація, зміна кольору, погіршення якості друку тощо.

4. Якщо фільтр HEPA пошкоджено або зношено, перед використанням його потрібно замінити новим.

5. Будь ласка, не розбирайте прилад і не ремонтуйте його самостійно.

Параметри продукту

Технічні характеристики

Ручний пиłosос

Модель	V3
Рейтинги	220-240 В, 50/60 Гц, 650 Вт
Всмоктування	L8 Кра



Якщо під час використання цього продукту будуть виявлені будь-які відхилення від норми, зверніться до таблиці нижче для самостійного усунення несправностей.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Споживана потужність приладу нижче, ніж зазвичай.	Фільтр HEPA і пілозбірник забруднений.	Очистити HEPA і пілозбірник.
	Повітрозбірник забитий сторонніми об'єктами.	Перевірити і видалити сторонній предмет.
	Ви не установили збірку HEPA належним чином. Неправильна збірка деталі викликають витік повітря, що призводить до втрати потужності всмоктування.	Правильно встановіть вузол HEPA на місце.
Пил виривається із приладу.	Фільтр HEPA і пілозбірник забруднений	Очистити HEPA пілозбірник.
Відсутність потоку повітря з отвору для відпрацьованого повітря	Отвір для відв'язування відпрацьованого повітря заблоковано	Отвір для відведення відпрацьованого повітря слід негайно очищати від пилу

ENĆHEN