


DREO

Баштовий вентилятор
DR-HTF014

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

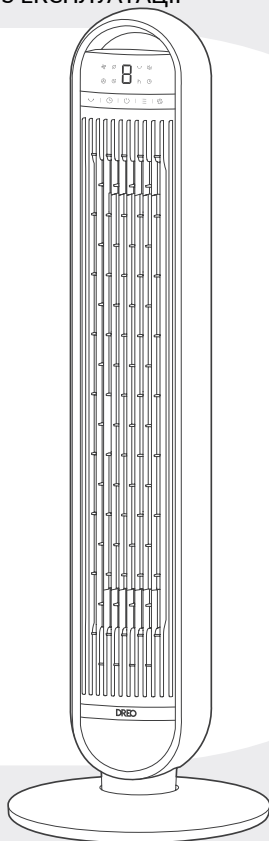

”

Дякуємо за вибір компанії **DREO!**

Ваша підтримка дуже багато для нас означає.
Сподіваємося, що наш продукт вам сподобається
так само, як нам подобалося його створювати.

ЗМІСТ

01

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ

1-3

02

ЗБІРКА ПРИСТРОЮ

4-6

03

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРИСТРІЙ

7-8

04

КОРИСТУВАННЯ
ПРИСТРОЄМ

9-11

05

ОЧИЩЕННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ

12-13

06

УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ

14

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

01



**ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
ВИКОРИСТАННЯ
НЕОБХІДНО ПРОЧИТАТИ
ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ,
РОЗМІЩЕНІ НА
ПРИСТРОЇ, А ТАКОЖ
ІНСТРУКЦІЇ З
БЕЗПЕКИ, НАВЕДЕНІ
В КЕРІВНИЦТВІ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ.**



Не закривайте
вхідний або
вихідний отвір
для повітря
під час роботи
пристрою.



Не використовуйте
вентилятор
поблизу
легкозаймистих
матеріалів.

Загальні правила безпеки

1. Дітям заборонено гратися з цим пристроєм. Діти не повинні виконувати очищення або технічне обслуговування без нагляду
2. Використовуйте пристрій лише відповідно до опису в цій інструкції. Будь-яке інше використання, не рекомендоване виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або тілесних ушкоджень.
3. Пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без відповідного досвіду та знань, лише під наглядом або після отримання інструкцій щодо безпечного використання та за умови розуміння можливих ризиків.

Безпека експлуатації

1. Перед початком використання розмістіть пристрій на рівній і сухій поверхні.
2. Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
3. Не використовуйте пристрій без встановленої основи.
4. Під час роботи пристрою не вставляйте пальці, олівці або будь-які інші предмети в решітки.
5. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій самостійно. Усі сервісні роботи повинні виконуватися кваліфікованими спеціалістами.

Електробезпека

1. Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенню, зазначеному на пристрої.
2. Завжди відключайте пристрій від електромережі перед очищенням або якщо він не буде використовуватися протягом тривалого часу. Підключення та відключення здійснюйте сухими руками.
3. Не використовуйте вентилятор, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені. У такому випадку передайте пристрій до пункту збору відходів або до авторизованого сервісного центру для перевірки та/або ремонту.
4. Не прокладайте шнур під килимом. Не накривайте його доріжками, килимками або подібними матеріалами. Не прокладайте шнур під меблями чи технікою. Розміщуйте шнур так, щоб уникнути місць інтенсивного руху та ризику спотикання.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте вентилятор із будь-яким напівпровідниковим пристроєм керування швидкістю.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для зменшення ризику пожежі, ураження електричним струмом або травм не використовуйте запасні частини, не рекомендовані виробником (наприклад, виготовлені самостійно, зокрема за допомогою 3D-друку).
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо шнур живлення пошкоджений, його заміну повинен виконувати виробник, авторизований сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.

ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУА- ТАЦІЇ НЕОБХІДНО ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ

Нагадування:



Пристрій слід регулярно перевіряти. Якщо ви помітили будь-який із наведених нижче симптомів, зверніться до розділу «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ» або зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів:

-пошкоджений шнур живлення або вилка;
-гучний шум, незвичний запах або надмірне нагрівання.

Технічні характеристики

Модель:	DR-HTF014
Живлення:	АС 220~240В ~ 50~60Гц
Номинальна потужність:	30 Вт
Тип батарей:	AAA



Правильна утилізація виробу

Це маркування означає, що на території ЄС даний виріб не можна викидати разом із побутовими відходами.

Щоб запобігти можливій шкоді для довкілля та здоров'я людей через неконтрольоване видалення відходів, необхідно відповідально підходити до переробки, сприяючи повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб здати використаний пристрій: скористайтеся системою повернення та збору відходів, або зверніться до продавця, у якого було придбано товар.

Пристрій буде утилізовано безпечним для довкілля способом.


МОНТАЖ ПРИСТРОЮ

02

Інструкція зі збирання


Перед першим використанням видаліть усі пакувальні матеріали та зберіть пристрій, дотримуючись наведених нижче інструкцій:

1

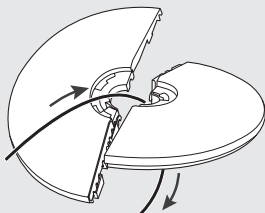


Протягніть кабель через центральний отвір у двох половинах основи.

2

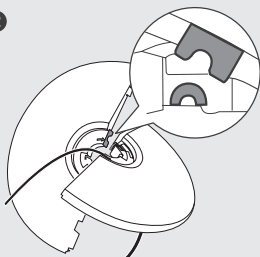


Роз'єднайте дві половини основи по діагоналі. Сумістіть вигнутий виріз із відповідним виступом на основі, після чого з'єднайте їх.

3

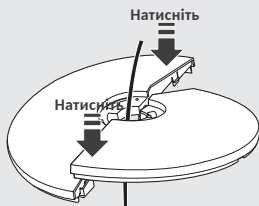


Натисніть і щільно притисніть край, поки не почуєте клацання — це означає, що обидві частини основи надійно з'єднані.

4

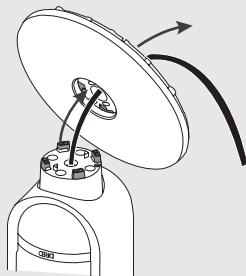


Прикріпіть основу до нижньої частини вентилятора.

5

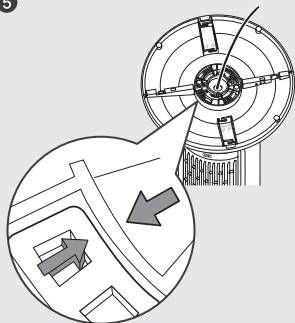


Переконайтеся, що стрілки на основі та на нижній частині вентилятора співпадають.

6

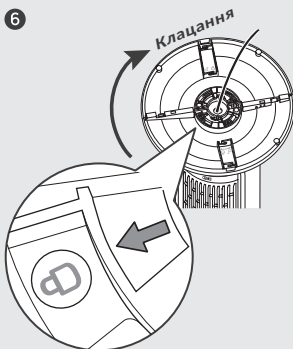


Поверніть основу за годинниковою стрілкою до повної фіксації.

7

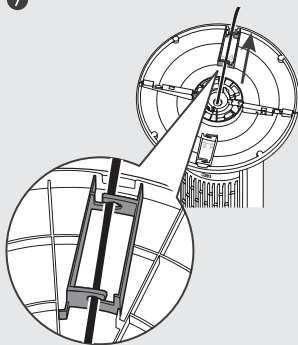


Протягніть кабель через усі ЗАДНІ тримачі для кабелю, після чого встановіть вентилятор у вертикальне положення.

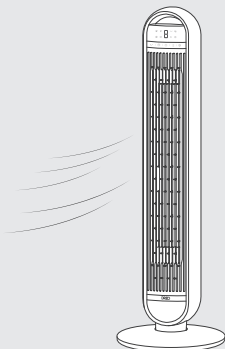

❗ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте баштовий вентилятор без встановленої основи.
- Кабель необхідно протягнути через усі задні тримачі.

Вміст упаковки

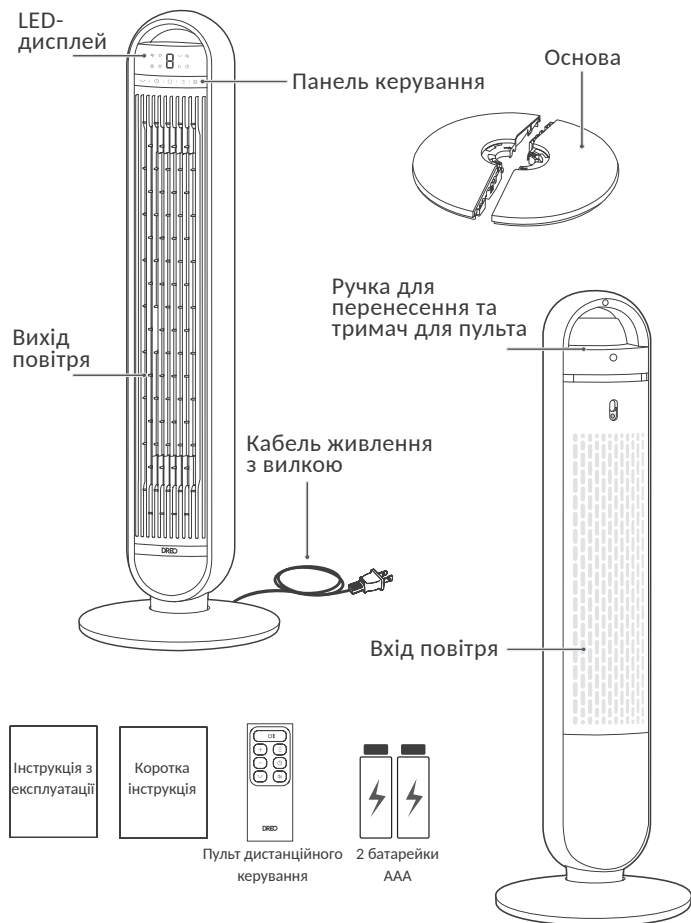

Панель керування



Кнопка живлення

- Увімкнення / вимкнення пристрою



Кнопка режиму

- Перемикання між режимами: нормальний / природний / сон
- Натисніть і утримуйте 3 секунди — увімкнення / вимкнення беззвучного режиму



Кнопка таймера

Встановлення таймера зворотного відліку (0–8 годин)



Кнопка осциляції


- Налаштування напрямку повітряного потоку



Кнопка регулювання швидкості вентилятора

- Регулювання швидкості від 1 до 8

LED-дисплей

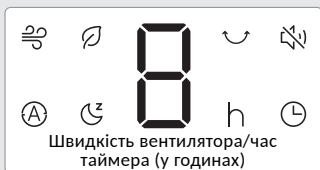

Нормальний
режим



Природний
режим



Осциляція



Беззвучний
режим



Автоматичний
режим



Режим сну



Індикація
часу



Таймер

КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

04

Режими роботи



Нормальний режим

Вентилятор працює з постійною швидкістю.



Природний режим

Швидкість вентилятора періодично збільшується та зменшується, імітуючи природний вітер.



Автоматичний режим

Вентилятор автоматично збільшує швидкість, коли температура в приміщенні підвищується, і зменшує її, коли температура знижується.



Режим сну

(автоматичне вимкнення звуку увімкнено)

Забезпечує баланс між комфортом і рівнем шуму, автоматично зменшуючи швидкість вентилятора під час засинання.

Якщо швидкість вентилятора 4 або вище — вона зменшиться максимум двічі (на один рівень кожні 30 хвилин), після чого залишиться сталою.

Якщо швидкість 3 або нижче — залишиться без змін.

Додаткові функції



Беззвучний режим

Натисніть і утримуйте кнопку  або натисніть кнопку  на пульті, щоб увімкнути / вимкнути звук кнопок.



Таймер зворотного відліку

Коли вентилятор увімкнений або вимкнений, натискайте кнопку таймера кілька разів, щоб встановити час (1–12 годин). Після завершення встановленого часу вентилятор автоматично вимкнеться або увімкнеться. Щоб скасувати — встановіть значення 0 годин.

Примітка: через 3 секунди на дисплеї знову відобразиться швидкість вентилятора.



Пам'ять

Якщо вентилятор вимкнути або від'єднати від живлення, після повторного увімкнення він працюватиме з попередніми налаштуваннями (крім таймера).




Автоматичне вимкнення дисплея


- Дисплей вимикається через 1 хвилину (або через 5 секунд у режимі сну).
- Екран можна активувати натисканням будь-якої кнопки.

Оптимальна робота баштового вентилятора

1. Приберіть усі високі перешкоди, які можуть заважати потоку повітря від вентилятора.
2. Використовуйте пристрій разом із кондиціонером, щоб отримати більш прохолодне повітря в усьому приміщенні.
3. Розташуйте вентилятор ближче до себе для більш прямого обдуву.
4. Для додаткового охолодження поставте перед вентилятором ємність із льодом.

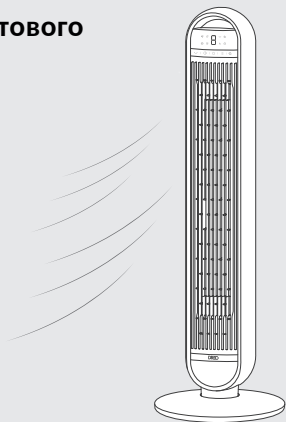

Пульт дистанційного керування

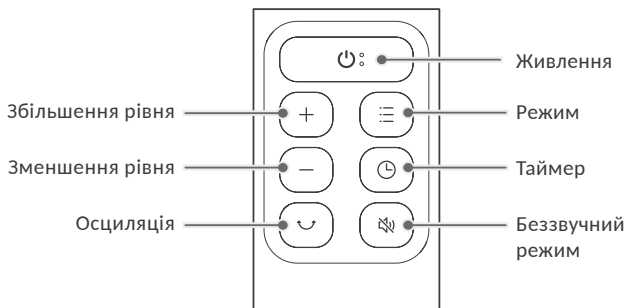


Заміна батарей

1. Зніміть кришку батарейного відсіку у напрямку стрілки.
2. Вставте дві нові батарейки AAA 1,5 В, дотримуючись полярності (+) і (-).
3. Встановіть кришку батарейного відсіку назад.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі потреби замінюйте батареї лише на нові того ж типу.
- Якщо пульт не використовується тривалий час — вийміть батареї.
- Не намагайтеся розбирати батареї.
- Не кидайте батареї у вогонь — це може призвести до вибуху або витoku.
- небезпека хімічного опіку: зберігайте батареї в недоступному для дітей місці.
- Не змішуйте старі й нові батареї, а також різні типи батарей (лужні, стандартні (вуглецево-цинкові), акумуляторні — нікель-кадмієві, нікель-металгідридні тощо).

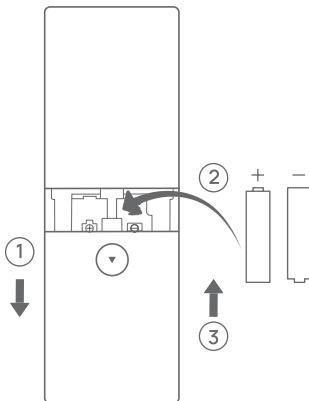

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

05

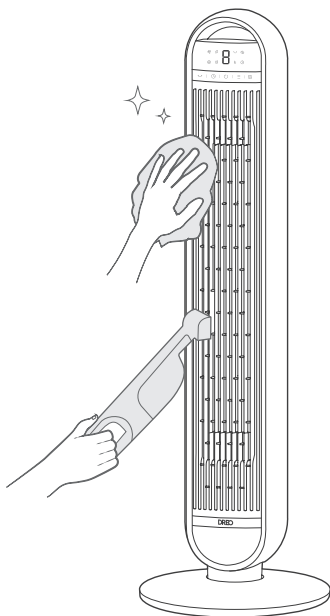

Зовнішня поверхня

Пил слід обережно витирати м'якою сухою тканиною.

Решітки та лопаті

Пил видаляйте за допомогою пилососа або стисненого повітря.

Основа

Основу можна зняти, виконуючи дії у зворотному порядку до інструкції зі збирання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



1. Перед очищенням або обслуговуванням завжди відключайте вентилятор від мережі, щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або травм.
2. Не занурюйте пристрій у воду та не допускайте потрапляння води всередину корпусу двигуна
3. Не використовуйте хімічні засоби для очищення вентилятора.
4. Зберігайте пристрій у прохолодному та сухому місці, накривши його для захисту від пилу.


Задня решітка



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Перед очищенням або обслуговуванням вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі.

1

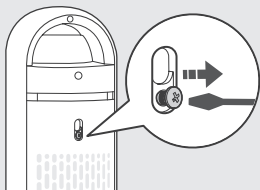


Відкрутіть гвинт у верхній частині задньої решітки за допомогою хрестової викрутки.

2

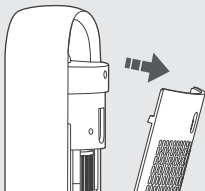


Підніміть решітку та зніміть її.


3

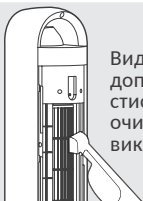

Видаліть пил із лопатей за допомогою пилососа або стисненого повітря. Задню решітку очистіть під проточною водою, використовуючи чисту вологу тканину.

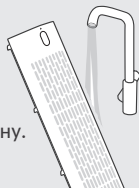

4

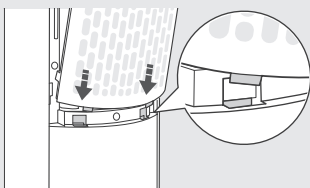

Висушіть, після чого встановіть решітку та гвинт на місце, переконавшись, що нижні фіксатори повністю вставлені у відповідні отвори.

Вентилятор не вмикається

Переконайтеся, що шнур підключений до розетки, а напруга мережі відповідає значенню, зазначеному на пристрої.

Вентилятор тремтить або хитається

1. Встановіть вентилятор на рівній і твердій поверхні.
2. Неправильне складання також може спричинити нестабільність. Ознайомтеся з інструкцією зі збирання (стор. 4–5). Переконайтеся, що кабель проходить через усі задні тримачі.

Під час роботи виникають вібрації або шум

1. Встановіть вентилятор на рівній і твердій поверхні.
2. Не вставляйте жодні предмети у вхідні або вихідні отвори для повітря.

Якщо проблема відсутня у списку або не зникає — зверніться до служби підтримки клієнтів (див. стор. 16).

www.dreo.com

Потрібна допомога?

Зв'яжіться з нами, щоб отримати підтримку експертів.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com