


Baby Monitor

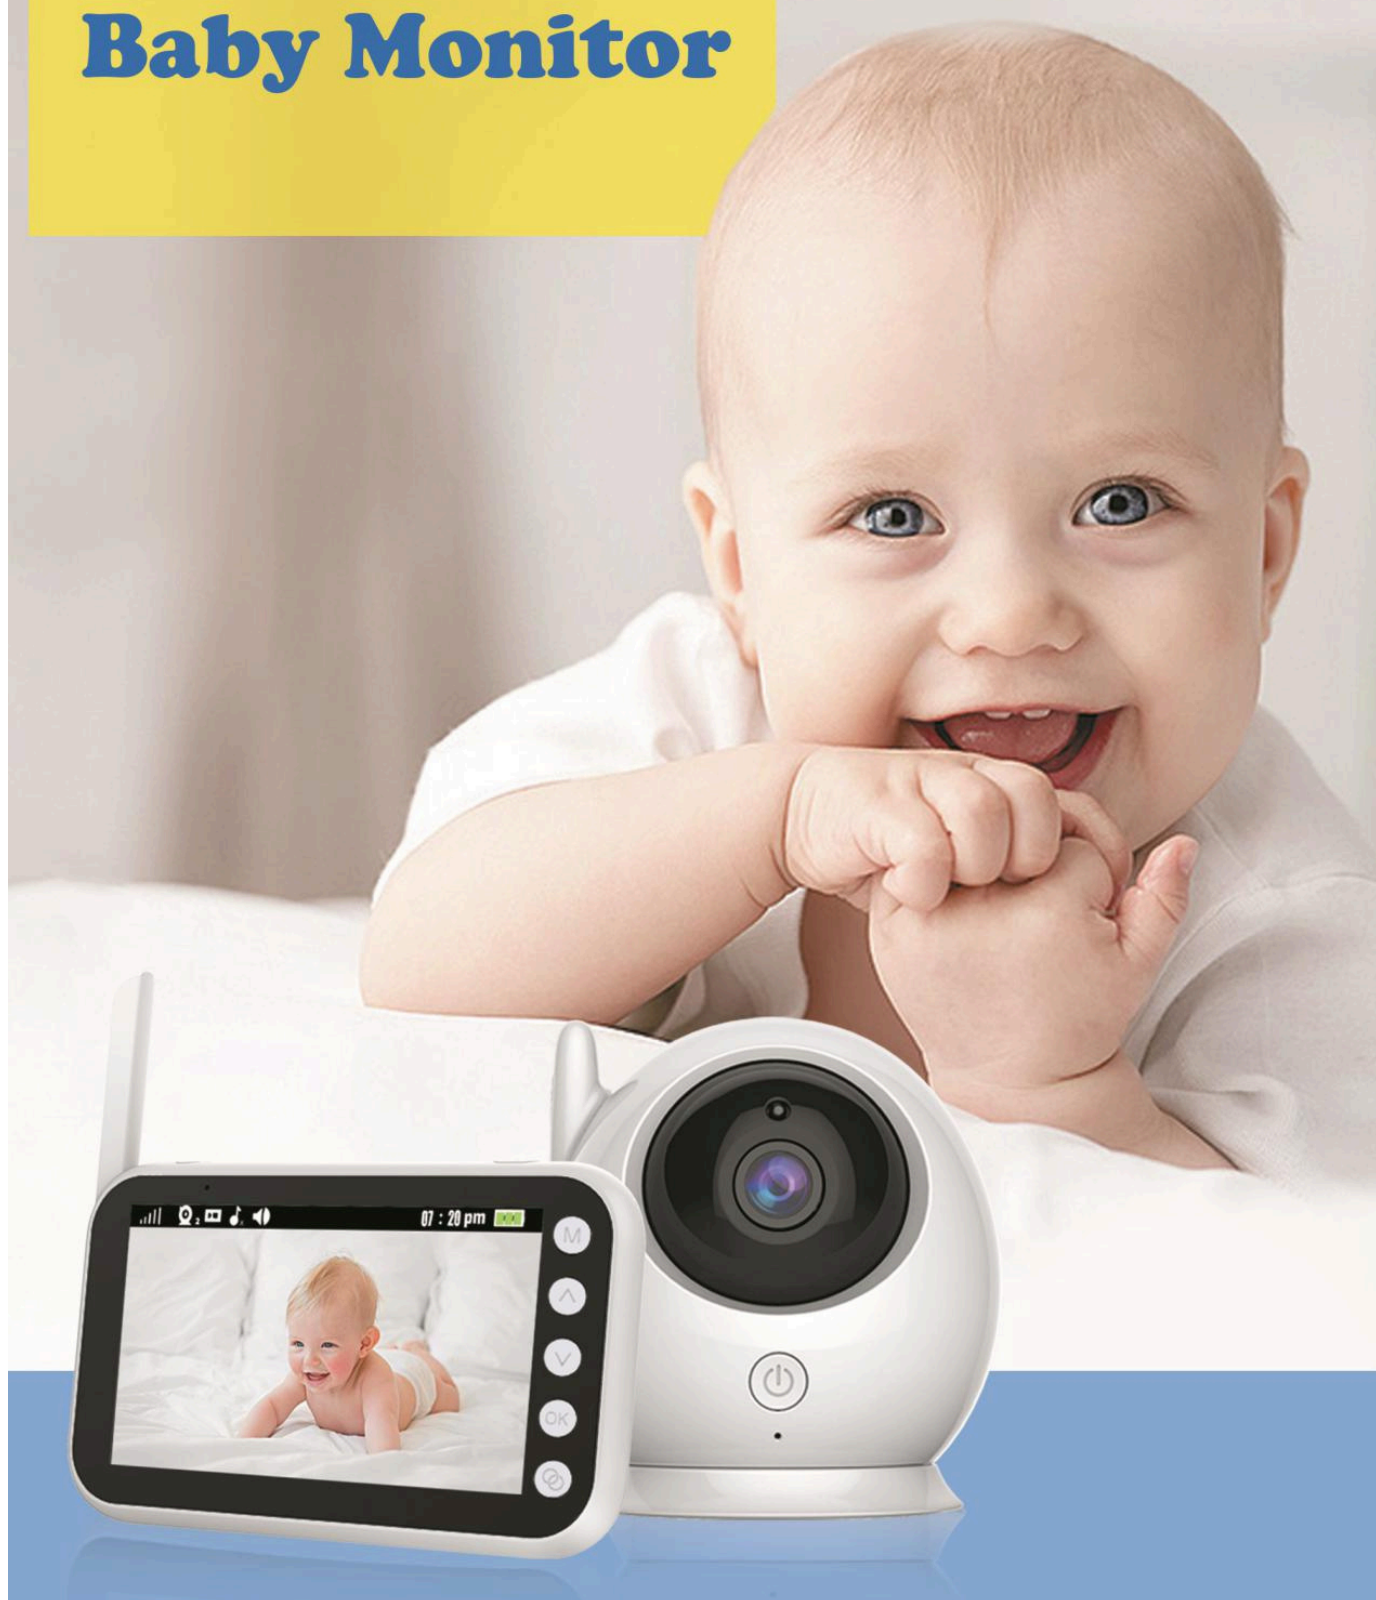

Керівництво користувача АВМ100

Шановний клієнт,

Ми щиро вдячні вам за те, що ви вибрали нас в якості свого кращого постачальника продукції. Ви-наші найцінніші клієнти, і нам було щиро приємно обслуговувати вас. Ми сподіваємося, що вам сподобається фантастична якість наших продуктів і послуг. Ми продовжимо наші зусилля, щоб відповідати вашим вимогам і очікуванням і в майбутньому. Ваші пропозиції допоможуть нам сформувати наш бізнес таким чином, щоб він ідеально відповідав вашим стандартам.

Цей посібник користувача допоможе вам краще розібратися в даному продукті і вирішити будь-які проблеми, з якими клієнти можуть зіткнутися при використанні наших продуктів. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням пристрою.

Інструкції з техніки безпеки



Попередження

НЕБЕЗПЕКА - небезпека удушення-діти **ЗАДИХНУЛИСЯ** в мотузках. Зберігайте блок дитячої камери та шнури адаптера в недоступному для дітей місці, на відстані більше 3 футів або 1 метра. Ніколи не використовуйте подовжувачі з адаптерами. Не встановлюйте фотокамеру або блок живлення в дитяче ліжечко.

Налаштування та використання камери

- Встановіть камеру в місці, де діти/немовлята можуть добре спостерігати за тим, що відбувається.
- Помістіть фотокамеру на плоску поверхню, наприклад, на туалетний столик, письмовий стіл або полицю.

Дана радіоняня відповідає всім відповідним стандартам, що стосуються електромагнітних полів, і безпечна у використанні при дотриманні інструкцій, наведених в керівництві користувача. Тому, будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням пристрою.

- Повинен бути зібраний дорослим.
- Цю радіоняню не можна використовувати замість опікунства дорослих.
- Зберігайте цей посібник користувача в надійному місці для подальшого використання.
- Не накривайте радіоняню рушником або ковдрою.
- Не використовуйте радіоняню поблизу води.
- Не встановлюйте радіоняню поблизу джерел тепла.
- Використовуйте тільки включені зарядний пристрій і адаптер живлення. Ніколи не використовуйте інший зарядний пристрій або адаптер живлення, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Не торкайтеся вилки гострими або металевими предметами.

Важливі вказівки по установці радіоняні

- При використанні вашого дитячого пристрою і батьківського блоку ви повинні мати можливість встановити радіозв'язок між ними. Відстань зв'язку між двома пристроями залежить від умов навколишнього середовища.
- Будь-які великі металеві предмети, що знаходяться між двома пристроями, можуть блокувати радіосигнали. Наприклад, холодильники, металеві двері або залізобетон.
- Потужність сигналу може бути ослаблена іншими міцними будівлями (наприклад, стінами), радіоприймачами або електричним обладнанням (наприклад, телевізорами, комп'ютерами).
- Якщо сигнал слабкий, спробуйте перемістити пристрій в інше місце в приміщенні.
- Не розміщуйте батьківський блок і камеру на відстані більше 1,5 метрів, в іншому випадку це викличе виття.
- Наш батьківський блок поставляється із захисною плівкою для екрану, яка призначена для захисту монітора.



У комплект поставки входить:

1 x Дитяча камера

1 x батьківський блок

1 x Керівництво користувача


2x Адаптера живлення

Індекс

1. ОГЛЯД ПРОДУКТУ	6
1.1 ОГЛЯД БАТЬКІВСЬКОЇ КОНСОЛІ ВІДОБРАЖЕННЯ.....	6
1.2 ЗНАЧОК БАТЬКІВСЬКОГО ПРИСТРОЮ В РЯДКУ СТАНУ.....	6
1.3 ЗНАЧОК МЕНЮ БАТЬКІВСЬКОГО БЛОКУ.....	7
1.4 ОГЛЯД ДИТЯЧОЇ КАМЕРИ.....	7
2. ПОЧАТОК РОБОТИ.....	8
2.1 ЯК УВІМКНУТИ ПРИСТРОЇ.....	8
2.2 ПАРУВАННЯ.....	8
2.3 ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕННЯ З КАМЕРИ	8
3. ВИКОРИСТАННЯ КАМЕРИ	9
3.1 УСТАНОВКА.....	9
3.2 РЕЖИМ НІЧНОГО БАЧЕННЯ.....	9
4. МЕНЮ БАТЬКІВСЬКОГО БЛОКУ	9
4.1 РЕЖИМ ВНУТРІШНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ	9
4.2 РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ.....	9
4.3 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ.....	10
4.4 НАГАДУВАННЯ ПРО ГОДУВАННЯ (БУДИЛЬНИК).....	10
4.5 КОЛИСКОВА.....	10
4.6 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЧАСУ.....	10
4.7 ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ.....	11
4.8 ВИБІР ДИСПЛЕЯ КАМЕРИ.....	11
4.9 НАЛАШТУВАННЯ ВОКСУ.....	11
5. ОЧИЩЕННЯ.....	12
6. ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	12
7. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.....	13

1. Огляд продукту

1.1 Огляд батьківської консолі відображення

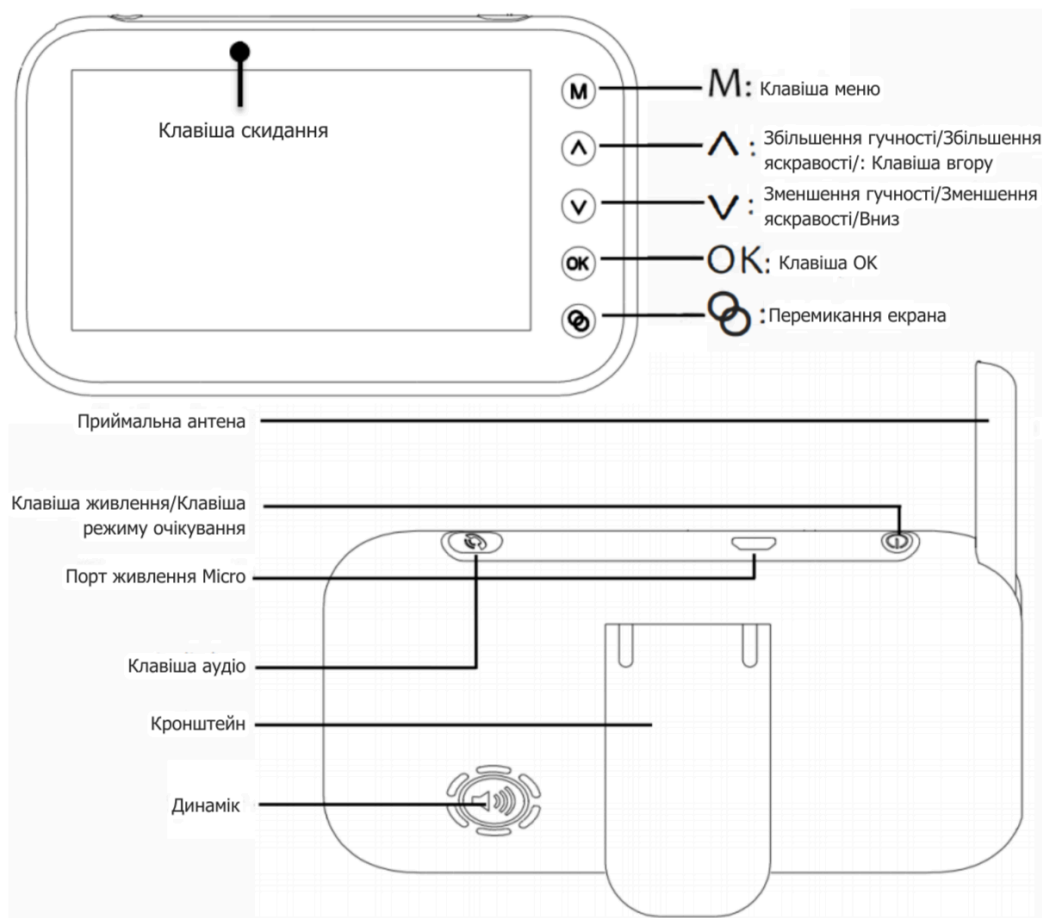


1.2 Значок батьківського пристрою в рядку стану

	Рівень сигналу (5 рівнів)
	Немає сигналу
	Камера 1
	Камера 2 (опціонально)
	Перемикач камери
	Перемикач колискової
	Рівень гучності (рівень 6)
	Режим нічного бачення
	Виявлення крику (3 режими - високий, середній і низький)
	Індикатор температури в дитячій кімнаті
	Системний час
	Потужність акумулятора
	Режим внутрішнього зв'язку

1.3 Значок меню батьківського блоку

	Налаштування часу нагадування про подачу (можна встановити п'ять будильників)	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
	Вибір колискової (8 колискових)	OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 ↺
	Налаштування системного часу	15:15:15
	Налаштування температурного режиму (за Цельсієм / Фаренгейтом)	°C °F
	Налаштування камери (додавання / видалення / перемикання)	⦿+ 🗑️ ↺ 📷₁ 📷₂
VOX	Налаштування виявлення звуку VOX	OFF LOW MED HIGH

1.4 Огляд дитячої камери

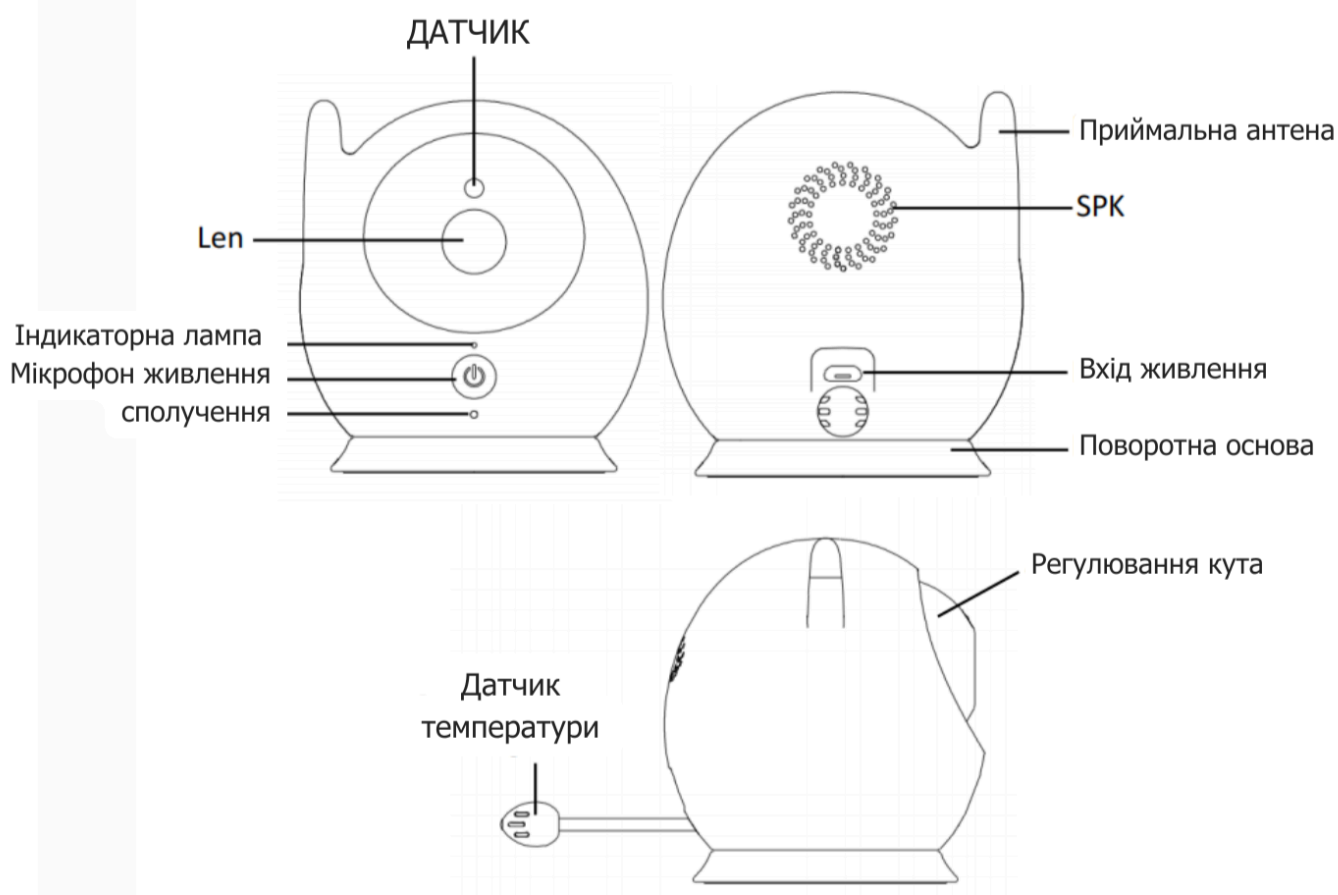

2. Початок роботи

2.1 як увімкнути пристрої

(1) Підключіть штекер micro USB адаптера живлення до камери та батьківського блоку, а іншою стороною - до електричної розетки, при цьому адаптер живлення повинен бути підключений до розетки змінного струму напругою 110-220 В.

(2) Як тільки фотокамера буде підключена, вона автоматично включиться і загориться синій індикатор (нічний режим автоматично вимкнеться).

(3) якщо камера не вмикається автоматично, натисніть клавішу живлення,  щоб включити її.

(4) Натисніть і утримуйте кнопку включення живлення в  протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути батьківський блок,

2.2 Парування

Як тільки дитяча камера і батьківський монітор будуть включені, вони будуть автоматично парні. Якщо ні, виконайте наступні дії:

Код сполучення: відкрийте дисплей портативного комп'ютера та натисніть  кнопку, щоб включити меню. Натиснути  або  для вибору  і натисніть  для підтвердження. У спливаючій панелі продовжуйте натискати  кнопку для вибору  і натисніть  для підтвердження, а потім натисніть  або , щоб вибрати  або  для сполучення. В цей час в лівому верхньому кутку дисплея буде блимати червона лампочка, в той же час, коли фотокамера включена,  двічі швидко натисніть кнопку живлення, потім швидко блимне синя лампочка, відпустіть кнопку, вона перейде в режим кодування, після чого сполучення завершиться успішно, індикатор камери і дисплея перестане блимати. На дисплеї відобразиться зображення камери сполучення. Якщо з'єднання не буде встановлено протягом 10 секунд, кодовий режим буде автоматично відключений.
(Примітка: одну камеру можна підключити лише до одного дисплея, але один дисплей можна підключити до двох камер одночасно)

2.3 Перегляд зображення з камери

Коли і камера, і дисплей батьківського блоку зазвичай увімкнені, на батьківському блоці має відображатися зображення з камери (якщо дисплей відображається неправильно, будь ласка, перевірте стан сполучення).

(1) Якщо сполучення не вдалося, будь ласка, виконайте сполучення відповідно до інструкцій по сполученню;

- (2) Ви можете натиснути  натисніть клавішу, щоб повернутися до головного меню та вибрати камеру, яку потрібно переглянути, на панелі додавання камери.
- (3)  клавіша дозволяє збільшити зображення в 10 разів і скинути його.

3. Використання камери

3.1 Установка

- (1) Встановіть камеру в зручне положення, щоб вона була спрямована на область, яку ви хочете відстежувати.
- (2) Відрегулюйте кут нахилу дитячого пристрою, повертаючи камеру вгору, вниз, вліво або вправо, поки на батьківському блоці не буде отримано задовільне зображення.

3.2 Режим нічного бачення

Камера оснащена 8 інфрачервоними світлодіодами високої інтенсивності, які дозволяють отримувати чіткі зображення в темряві. Коли вбудований оптичний датчик виявить, що навколишнє освітлення слабке, автоматично загориться інфрачервоний світлодіод, екран портативного пристрою стане чорно-білим, а  у рядку стану у верхній частині екрана відобразиться відповідний значок.

4. Меню батьківського блоку

4.1 Режим внутрішнього зв'язку

Коли дисплею батьківського блоку потрібно перейти в режим домофона, потрібно натиснути  клавішу і утримувати її натиснутою, після чого ви зможете почати розмову. Відпустивши  клавішу, коли мова буде закінчена. Після відпускання  кнопки на дисплеї система автоматично перейде в режим внутрішнього зв'язку з камерою.

4.2 Регулювання гучності

Натиснути кнопку   або в режимі відображення, щоб збільшити або зменшити гучність переданої камерою інформації. Гучність має 6 рівнів, і ви можете вибрати відповідний рівень гучності з діапазону 1-6.

4.3 Регулювання яскравості дисплея

Натиснути  або  і утримуйте кнопку в режимі відображення, щоб відобразився індикатор виконання налаштування яскравості, а потім натисніть   кнопку або, щоб вибрати відповідну яскравість екрану, почекайте 3 секунди, система автоматично збереже налаштування.

4.4 Нагадування про годування (будильник)

- (1) Натисніть  кнопку, після чого відкриється рядок меню.
 - (2) Натисніть   кнопку або до тих пір, поки вона не  буде виділена, і натисніть  для підтвердження.
 - (3) Натисніть   кнопку, щоб вибрати час спрацьовування будильника для нагадування про годування (0,5 год, 1 год, 2 год, 3 год, 4 год). Щоб повернутися до попереднього кроку, натисніть  клавіш.
- Якщо вибрано час спрацьовування будильника, батьківський блок буде подавати звуковий сигнал кожні 0,5 години, 1 годину, 2 години, 3 години, 4 години, і на дисплеї буде блимати прапорець нагадування про годування.

4.5 Колискова

- (1) Натисніть  кнопку, після чого відкриється рядок меню.
- (2) Натисніть   кнопку або до тих пір, поки вона  не буде виділена, і натисніть  для підтвердження.
- (3) У рядку спливаючого меню натисніть   кнопку, щоб вибрати потрібну колискову зі списку 8 колискових, натисніть  для підтвердження. Щоб відтворити всю музику в циклі, виберіть  значок і натисніть  клавішу для підтвердження. Натисніть  клавішу, щоб повернутися до попереднього кроку.

4.6 Налаштування системного часу

- (1) Натисніть  кнопку, після чого відкриється рядок меню.
- (2) Натисніть   кнопку або до тих пір, поки вона  не буде виділена, і натисніть  для підтвердження.
- (3) Натисніть   кнопку у спливаючому меню, щоб налаштувати години, хвилини, секунди, AM/PM. Натиснути  кнопку після завершення налаштування часу і перейдіть до наступного кроку. Натисніть  кнопку, щоб повернутися до попереднього кроку.

4.7 Відображення температури

- (1) Натисніть  кнопку, після чого відкриється рядок меню.
- (2) Натисніть   кнопку або до тих пір, поки вона не  буде виділена, і натисніть  для підтвердження.
- (3) У рядку спливаючого меню натисніть   кнопку, щоб вибрати  або  в якості одиниці виміру температури, і натисніть  клавішу для підтвердження. Щоб повернутися до попереднього кроку, натисніть  клавіш. У рядку стану екрана відобразиться температура, зчитувана з датчика температури на задній панелі камери.
Якщо температура вище 30 °C або нижче 20°C, індикатор температури стане червоним і **пролунає звуковий сигнал**.

4.8 Вибір дисплея камери

- (1) Натисніть  кнопку, після чого відкриється рядок меню.
- (2) Натисніть   кнопку, щоб вибрати  camera1 ,  camera2 або  , і натисніть кнопку  , щоб підтвердити перегляд.
- (3) Дисплей можна перемикаати для одночасного перегляду різних об'єктів, ви можете перемикаати об'єктиви між режимами  і   в режимі очікування.
- (4) Ви також можете натиснути  кнопку для швидкого вибору   або  перемикаання режиму перегляду.

4.9 Налаштування воксу

Виявлення воксу: увімкніть режим ВОКСУ, через 30 секунд екран згасне. Коли рівень гучності звуку, що видається дитиною, перевищить встановлене значення, на дисплеї загориться напис display.

- (1) Натисніть  кнопку, після чого відкриється рядок меню.
- (2) Натисніть   кнопку або до тих пір, поки вона  не буде виділена, і натисніть  для підтвердження.
- (3) Вибрати    режимами, щоб включити VOX, або виберіть,  щоб вимкнути VOX.
- (4) У режимі виключення VOX коротким натисканням  кнопки ви можете швидко перейти в режим VOX (режим швидкого доступу до VOX тільки відключить дисплей, але збереже передачу музики камерою).

Примітка: Коли Vox вимкнено, натисніть  кнопку живлення, і екран дисплея згасне. Ви можете почути звук з камери в будь-який час. Цей режим підходить для ігор дитини, коли дорослому потрібно ненадовго піти. Коли ввімкнено режим VOX, екран і звук вимикаються через 30 секунд. Коли навколишній звук камери стане голосніше встановленого значення, екран дисплея загориться, а з Динаміка пролунає звуковий сигнал. Цей режим підходить для використання в нічний час.

5. Очищення

Протирайте пристрій злегка вологою тканиною або антистатичною серветкою. Ніколи не використовуйте миючі засоби або абразивні розчинники.

Очищення та технічне обслуговування

- Не використовуйте розріджувачі, інші розчинники або хімікати для очищення будь-яких частин виробу, це може привести до його пошкодження. Гарантія на ці пошкодження не поширюється.
- Не піддавайте виріб впливу високих температур, вологості або сильного сонячного світла і не допускайте його намокання.

6. Поширені запитання та усунення несправностей

1. Питання: Чому відстань у кімнаті недостатньо велика?

В: Перевірте, чи включена приймальна антена терміналу батьківського блоку;

б. Через різних матеріалів стін в різних будинках блокування сигналів 2.4 G здійснюється по-різному. Якщо сигнал не задоволений, положення можна скорегувати.

2. Питання: чому на задньому плані завжди присутній якийсь шум?

Відповідь: повністю усунути шум неможливо. Такого роду завивання завжди були проблемою в аудіосистемі. Будь ласка, тримайте приймач і камеру на відстані не менше 1,5 метрів один від одного.

Порада: мікрофон приймача і камери не можуть бути розташовані протилежно. Саме з цієї причини деякі користувачі плутаються при роботі з пристроями і завжди чують фоновий шум. Це явище є неконтрольованим фактором.

3. Питання: чому температура не відображається точно на екрані?

Відповідь: а. Існує різниця в циркуляції повітря в приміщенні.

б. Датчик температури тільки що був поміщений в нове середовище, і протягом двох годин відбудеться відхилення.

7. Технічні характеристики

Технічний параметр			
Модель	ABM100S	Дисплей	4,5-дюймовий IPS-дисплей
Дозвіл	800*480	Камера	1280*720P
Датчик камери	1/4 КМОП	Спосіб передачі	2.4 ГГц FHSS
Кут огляду	75 градусів	Дальність передачі	300 М (відкритий простір)
Відображення ємності батареї	2000 маг	Сигналізатор температури	Підтримка
Розсіювана потужність дисплея	1,6 Вт	Плачучий сигнал тривоги	Підтримка
Розсіювана потужність кулачка	1,5 Вт	Колискові пісні	Підтримка
Робоча температура	-20°C--+65°C	Сигналізація подачі	Підтримка
Матеріал	ПК + АБС	Нічне бачення (автоматичне)	Підтримка
Дисплей NW	140,0 г	Розміри дисплея	130.3*79.6*16.4мм (Д*Ш*Т)
Камера NW без акумулятора	119,0 г	Розміри камери	85,0*95,0мм (В*Ш*Т)