
Пилосос Roborock F25 Gen 2

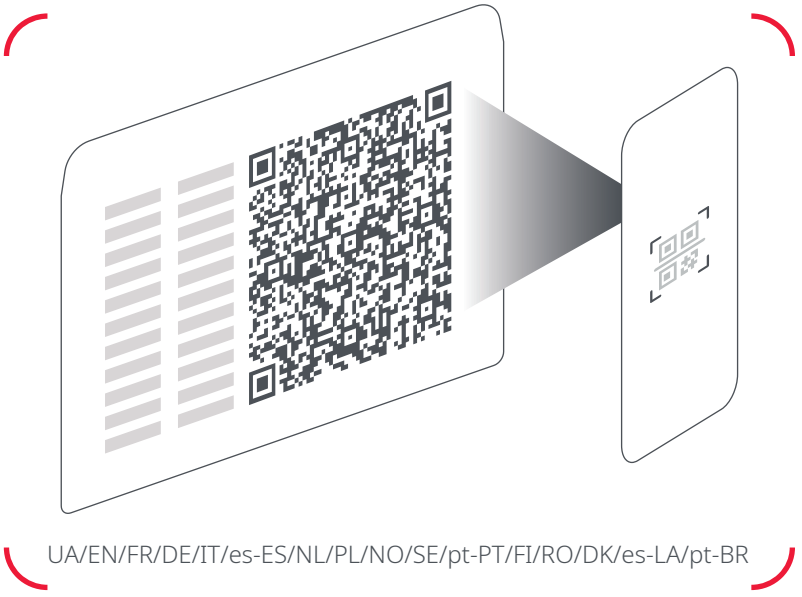

UA/EN/FR/DE/IT/es-ES/NL/PL/NO/SE/pt-PT/FI/RO/DK/es-LA/pt-BR

Відскануйте цей QR-код для пошуку додаткових мов.

Будь ласка, прочитайте короткий посібник користувача на звороті перед першим використанням

Короткий посібник з початку роботи

Вміст упаковки




1. **Ручка щітки для**
2. **технічного обслуговування**
3. **Фільтр**
4. **Керівництво користувача**
5. **Док-станція для зарядки пилососа (з**
6. **попередньо встановленим фільтром)**
7. **Шнур живлення**

* Зображення призначені лише для ілюстрації і можуть не точно відображати продукт.
* Уважно прочитайте посібник користувача для отримання більш детальної інформації про цей продукт.


Інструкція

Ручка

Установка ручки:
Підключіть ручку до основного корпусу до клацання, щоб вона встала на місце. Кнопки на ручці повинні бути спрямовані вперед.




Зняття ручки:
Щоб від'єднати ручку, вставте предмет у формі ручки в отвір для від'єднання ручки на задній панелі основного корпусу та натисніть. Візьміться за ручку і витягніть її назовні.

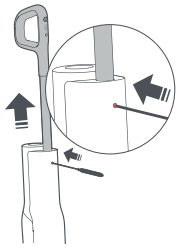


Зарядна док-станція

Переверніть док-станцію для зарядки догори дном, підключіть шнур живлення до док-станції та вставте шнур у гніздо для зберігання шнура, якщо це необхідно. Потім встановіть зарядну док-станцію на рівну тверду підлогу і підключіть її до розетки.

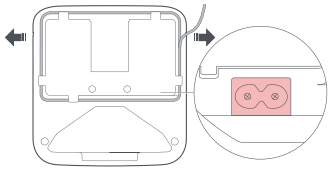





Чистий і брудний резервуар

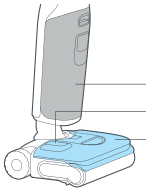

Заповнення чистого резервуара

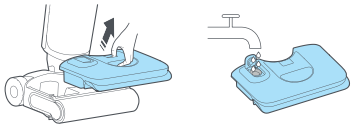

Спорожнення брудного резервуара

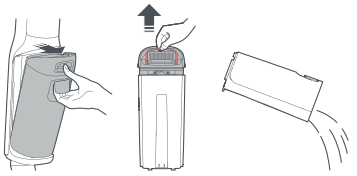

Примітки:
- Щоб уникнути деформації резервуара для очищення, не використовуйте гарячу воду.
- Щоб уникнути корозії або пошкодження не використовуйте ніяких дезінфікуючих засобів. Використовуйте лише засоби для чищення, рекомендовані компанією Roborock.
- Для підвищення ефективності очищення ми рекомендуємо додати в заповнений резервуар для очищення 1/4 ковпачка рекомендованого миючого розчину.
- Після завершення самоочищення та сушіння дотримуйтесь голосового повідомлення та швидко спорожніть забруднений резервуар, щоб запобігти появі неприємних запахів.

Кнопка



Перемикання режиму
- Натисніть: перейдіть в режим AUTO/MAX/ ECO / Sponge
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, коли пилосос очікує замовлень: включення / вимикання голосових повідомлень / регулювання гучності
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: перейдіть в режим безшумної сушки / швидкого сушіння


Живлення
- Натисніть: Почати роботу / перейти в режим очікування замовлень
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, коли пилосос очікує замовлень: вимкніть живлення

Самоочисний
- Натисніть під час зарядки: запустіть / призупиніть самоочищення
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: почніть / зупиніть сушку

Примітки:
- Щоб зупинити самоочищення або сушіння, натисніть кнопку під час зарядки.
- Переконайтеся, що чисті та брудні резервуари знаходяться в одному місці. місце для оптимальної самоочищення і сушки.
- Сушка почнеться автоматично після завершення самоочищення. Не варто часто починати сушку вручну.


Запуск пилососа

Натиснути кнопку і автомат перейде в режим очікування замовлень. Обережно наступіть на головку пилососа і візьміться за ручку. Потім поверніть ручку назад, щоб розблокувати пристрій. Він почне працювати автоматично.

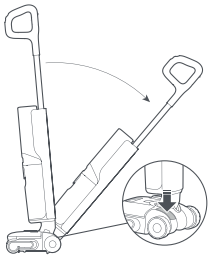

Застереження

- Щоб уникнути пошкодження, не мийте очищувальну головку або зарядну док-станцію проточною водою.
- Завжди тримайте пилосос рівно, кнопками на ручці вгору.
- Перед відправкою з заводу пилососи проходять випробування на водній основі. Таким чином, це нормально, якщо в каналізації вашого пилососа залишається невелика кількість води.

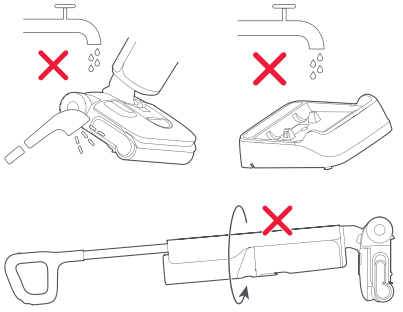

Інструкція по експлуатації пилососа для сухого та вологого прибирання

Перед використанням даного виробу уважно прочитайте цей посібник користувача зі схемами і належним чином зберігайте його для подальшого використання.

roborock

Зміст

українською мовою

004 Інформація з техніки безпеки

005 Пояснення міжнародних символів

006 Введення продукту

006 Встановлення

006 Інструкція по застосуванню

008 Планове технічне обслуговування

009 Основні параметри

010 Загальні проблеми

Інформація з техніки безпеки

Обмеження на використання

- Не використовуйте даний виріб на відкритому повітрі, а також в комерційних або промислових приміщеннях. Він призначений тільки для домашнього використання.
- Не зберігайте пристрій де-небудь в автомобілі, щоб високі або низькі температури не вплинули на термін служби акумулятора.
- Акумуляторний блок цього пилососа не можна використовувати для зарядки або розрядки в умовах підвищеної вологості або
- температура вище 40°C (104°F) або нижче 4°C (39°f).
- Використовуйте щітку для догляду обережно, щоб уникнути травм. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку (СВ).
- Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і зрозумійте пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Прибирання обслуговування користувачів не повинно здійснюватися дітьми без нагляду (ЄС).
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів та рухомих частин.
- Тримайте кінцівки та домашніх тварин подалі від обертових головок щіток, щоб уникнути травм.
- Щоб уникнути травм не торкайтеся до шнура живлення і не користуйтеся пристроєм мокрими руками.
- Не пропилососьте палаючі або димлячі предмети (наприклад, непогашені недопалки сигарет).
- Не пилососіть тверді або загострені предмети (наприклад, будівельні матеріали, скло та цвяхи).
- Даний продукт призначений для використання тільки в районах, розташованих нижче 3000 метрів над рівнем моря.
- ⚠ При самоочищенні і сушінні температура доступних поверхонь зарядної станції, ролика і пилососа буде високою. Будь ласка, не торкайтеся поверхонь, які можуть нагріватися під час використання. Торкайтеся поверхні лише після того, як вона охолоне.
- Щоб уникнути небезпеки, не пропилососьте шнури або інші кабелі.
- Під час миття підлоги і незабаром після нього підлогу буде мокрим і слизьким. Щоб знизити ризик ковзання, відрегулюйте режим прибирання в залежності від типу підлоги, стану поверхні, температури і вологості навколишнього середовища. Не ходіть по підлозі, поки вона повністю не висохне.
- Використовуйте виріб тільки відповідно до керівництва користувача. Будь-які втрати чи збитки збитки, викликані неправильним використанням, несе користувач.
- Роборок та його роздрібні торговці відмовляються від будь-якої відповідальності за непрямі, штрафні, випадкові збитки, спричинені використанням, неправильним використанням або неможливістю використання даного продукту. Ця відмова від відповідальності не зачіпає жодних законних прав, від яких не можна відмовитися відповідно до чинного законодавства.

Попередження про роботу акумулятора і зарядці

- Не заряджайте акумулятори, що не перезаряджаються.
- Цей виріб містить батарейки, які можуть бути замінені тільки кваліфікованим персоналом.
- Для підзарядки акумулятора використовуйте тільки знімну док-станцію roborock MDS48HRR, що входить в комплект поставки даного пристрою.
- Не використовуйте акумулятори, Шнури живлення або док-станції сторонніх виробників.
- Щоб зменшити ризик травмування рухомих частин, перед початком технічного обслуговування вимкніть живлення.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте акумулятор, шнур живлення або док-станцію.

- Не заряджайте пилосос і не встановлюйте док-станцію поблизу джерел тепла або у вологих приміщеннях (наприклад, в радіаторах опалення або ванних кімнатах).
- Не протирайте шнур живлення або док-станцію вологою ганчіркою і не торкайтеся їх мокрими руками.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або зламаний, негайно припиніть його використання і зверніться в сервісну службу.
- Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, відключіть від мережі і помістіть в сухе і прохолодне місце.
- Обов'язково заряджайте його раз на три місяці, щоб уникнути надмірного розряду акумулятора.
- Не викидайте відпрацьовані батареї. Передайте їх до професійної організації з переробки відходів.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу високих температур.
- Пам'ятайте про те, що клеми приладу, що працює на батарейках, або акумуляторна батарея можуть бути закорочені металевими предметами.

Опис захисту навколишнього середовища

Витяг акумулятора

*** Наведена нижче інформація застосовна тільки при утилізації пилососа і не повинна застосовуватися при повсякденній експлуатації.**

Хімічні речовини, що містяться у вбудованому літій-іонному акумуляторі даного пристрою, можуть привести до забруднення навколишнього середовища. Перед утилізацією даного виробу вийміть акумулятор і передайте його в професійний центр з переробки акумуляторів для централізованої утилізації.

Як вийняти акумулятор:

1. Зніміть кришку екрана та від'єднайте роз'єм екрана.
2. Викрутіть гвинти, що кріплять тримач батареї, а потім зніміть сам тримач батареї.
3. Від'єднайте позитивні та негативні клеми всмоктувального двигуна, клему підключення машини та клему підключення всмоктувального двигуна.
4. Вийміть акумулятор.

Примітки:

- Перш ніж виймати акумулятор, переконайтеся, що він повністю розряджений. Не намагайтеся виймати його, якщо шнур живлення підключений до розетки.
- Обережно від'єднуйте клеми, щоб уникнути короткого замикання.
- Вийміть весь батарейний блок цілком. Будьте обережні, щоб не пошкодити корпус батарейного блоку, щоб уникнути короткого замикання або витоку небезпечних речовин.
- Якщо акумулятор протікає, негайно відключіть його від джерела живлення. Одягніть захисні засоби (наприклад, рукавички та маску) і перенесіть негерметичну батарею на відкрите місце на відкритому повітрі. Дайте йому настоятися і поспостерігайте, щоб переконатися у відсутності ризику самозаймання. Потім помістіть батарейку в герметичний пакет і утилізуйте її відповідно до правил поводження з електронними відходами. Якщо залишилася будь-яка витекла рідина, уникайте прямого контакту і очищайте її тільки після прийняття належних заходів захисту. При виявленні витоку з акумулятора ретельно промийте його великою кількістю води і негайно зверніться до лікаря.

Перевезення

- Рекомендується транспортувати виріб в оригінальній упаковці.

Пояснення міжнародних символів

⌂ - Тільки для використання в приміщенні.

A Введення продукту

A1 Пилосос

— Перемикання режиму
- Натисніть: перейдіть в режим AUTO/ MAX/ECO / Sponge
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, коли пилосос очікує замовлень: включення / вимикання голосових повідомлень / регулювання гучності
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: перейдіть в режим безшумної сушки / швидкого сушіння

— Потужність
- Натисніть: Почати роботу / перейти в режим очікування замовлень
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, коли пилосос очікує замовлень: вимкніть живлення

— Самоочисний
- Натисніть під час зарядки: запустіть / призупиніть самоочищення
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд під час зарядки: почніть / зупиніть сушку

Примітка: Щоб зупинити самоочищення або сушіння, натисніть кнопку під час зарядки.

A1-1—Динамік
A1-2—Ручка
A1-3—отвір для зняття ручки
A1-4—язичок для зняття ролика
A1-5—Світлодіодний екран
A1-6—Кнопка розблокування брудного бака
A1-7 — ручка брудного бака
A1-8—брудний резервуар
A1-9—очистіть отвір для заправки бака
A1-10—Кнопка розблокування бака для очищення
A1-11—Очистити бак
A1-12—Ролик

A2 Зарядна док-станція

A2-1—піддон для сушіння
A2-2—виходи осушуючого повітря
A2-3—Зарядні контакти

A3 Фільтр для

A4 шнура живлення

A5 Щітка для технічного обслуговування

Примітка: Щітку для технічного обслуговування можна помістити в паз на задній панелі зарядної станції.

A6 Індикатор стану

A6-1— режим використання губки
A6-2— автоматичний режим
A6-3— екологічний режим
A6-4— MAX Режим
A6-5— Індикатор висихання
A6-6— Світлова смужка і індикатор помилки
A6-7— Індикатор рівня заряду батареї

B Встановлення

B1 Встановіть ручку на місце

B1-1 — Підключіть ручку до основного корпусу поки все не стане на місце з клацанням. Кнопки на ручці повинні бути спрямовані вперед.

B1-2— Щоб від'єднати ручку, вставте предмет у формі ручки в отвір для від'єднання ручки на задній панелі корпусу та натисніть. Візьміться за ручку і витягніть її назовні.

Примітка: Не встановлюйте зарядну док-станцію у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла, таких як ванні кімнати, Кухні або радіатори опалення.

B2 Підключіть зарядну док-станцію до розетки

B2-1 — Переверніть зарядну док-станцію, підключіть шнур живлення до док-станції та вставте шнур у гніздо для зберігання шнура, якщо це необхідно.

Примітка: Шнур живлення може виходити як з правого, так і з лівого отвору для зберігання шнура.

B2-2— Встановіть зарядну док-станцію на рівну тверду підлогу та підключіть її до розетки.

Примітка: Не встановлюйте зарядну док-станцію у вологих приміщеннях або поблизу джерел тепла, таких як ванні кімнати, Кухні або радіатори опалення.

C Інструкція по застосуванню

Вибір мови

Натисніть і утримуйте кнопки і протягом 3 секунд, щоб почати вибір мови, потім натисніть кнопку для зміни мови.

Щоб підтвердити свій вибір, залишайтеся вибраною мовою протягом 10 секунд або натисніть кнопку.

C1 Заповнення чистого резервуара

C1-1 — Візьміться за ручку резервуара для очищення, натисніть кнопку розблокування і потягніть резервуар для очищення вгору під невеликим кутом, щоб витягти його.

C1-2— Відкрийте кришку отвору для заправки чистого резервуара, додайте водопровідної води, а потім щільно закрийте кришку.

C1-3— Встановіть резервуар для очищення назад на головку очищувача. Обережно натискайте на нього, поки він не стане на місце клацанням.

Примітки:

- Щоб уникнути деформації резервуара для очищення, не використовуйте гарячу воду.
- Щоб уникнути корозії або пошкодження не використовуйте ніяких дезінфікуючих засобів. Використовуйте лише засоби для чищення, рекомендовані компанією Roborock.
- Для підвищення ефективності очищення ми рекомендуємо додати в заповнений резервуар для очищення 1/4 ковпачка рекомендованого миючого розчину.

C2 Замикання і відмикання

Обережно наступіть на головку пилососа і візьміться за ручку. Натисніть на неї, щоб заблокувати пилосос, і потягніть, щоб розблокувати.

C2-1—Заблокований,
C2-2—Розблокований

C3 Замикання і відмикання

Натиснути кнопку, і автомат перейде в режим очікування замовлень. Обережно наступіть на головку пилососа і візьміться за ручку. Потім поверніть ручку назад, щоб розблокувати пристрій. Він почне працювати автоматично.

C4 Чистка в горизонтальному положенні

Пилосос можна класти плазом для прибирання під меблями і побутовою технікою. Для цього під час роботи з машиною опустіть ручку. При низькопрофільної очищення доступна ємність брудного бака зменшується. Тому ми рекомендуємо вам спорожнити брудний резервуар перед прибиранням під меблями і побутовою технікою.

Примітка: Завжди тримайте пилосос рівно, кнопками на ручці вгору.

C5 Чистка в горизонтальному положенні

Натиснути кнопку для перемикання між режимами AUTO, MAX, ECO і Sponge. На екрані з'явиться значок поточного режиму.

Дочекайтеся наказу і вимкніть живлення

1. Якщо ви натиснете на кнопку або поставте машину вертикально під час чищення, вона припинить роботу і перейде в режим очікування замовлень.
2. Якщо пилосос не буде працювати протягом 5 хвилин в очікуванні замовлень, він автоматично вимкнеться. Щоб вимкнути його вручну, Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки він чекає замовлень.

C6 Оповіщення про рівень води

Коли під час використання пилосос наповнюється брудним баком або спорожняється чистим, він подає звукове та візуальне сповіщення. У цьому випадку перед відновленням очищення наповніть чистий резервуар або спорожніть брудний.

C6-1—Світлова смужка червоного кольору: сталася помилка

C7 Спорожнення брудного резервуара

C7-1— Візьміться за ручку брудного бака, натисніть кнопку розблокування та нахиліть бак назад, щоб вийняти його.

C7-2— Обережно потягніть ручку кришки резервуара вгору, щоб зняти кришку, а потім спорожніть забруднений резервуар.

C7-3— Встановіть кришку резервуара на місце. Нахиліть бак для збору бруду, вставте його дно назад в пилосос, а потім обережно втисніть його всередину до клацання.

C8 Зарядка і самоочищення

1. Заблокуйте пилосос, коли він очікує замовлень, і встановіть його на зарядну станцію. Зарядка почнеться, коли ви

почуєте голосове повідомлення: «Зарядка почалася. Будь ласка, почніть самоочищатися».
2. Натиснути кнопку, щоб почати/призупинити самоочищення.
3. Після завершення самоочищення та сушіння дотримуйтесь голосового повідомлення та швидко спорожніть забруднений резервуар, щоб запобігти появі неприємних запахів.

Примітки:
- Переконайтеся, що чисті та брудні резервуари знаходяться на своїх місцях для оптимального самоочищення та сушіння.
- Виріб оснащений вбудованим високим-потужний літій-іонний акумулятор. Для підтримки працездатності акумулятора завжди заряджайте його продукт після використання.
- Після використання завжди ставте пилосос назад на зарядну станцію, щоб на підлозі не залишилося плям від води.
- Якщо режим зарядки та очікування вимкнено, а пристрій вимкнено, переконайтеся, що він встановлений на зарядній станції, натисніть кнопку, щоб включити його, а потім запустіть самоочищення.

Сушіння

Коли самоочищення буде завершено, сушка почнеться автоматично. Під час зарядки Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб переключитися між режимами сушіння. Щоб безпосередньо приступити до сушіння, Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, поки машина заряджається.

Примітки:
- Самоочищення і сушка доступні тільки за умови зарядки пилососа і достатнього рівня заряду акумулятора. Необхідний рівень заряду батареї залежить від режиму сушіння. Якщо пилосос налаштований на швидку сушку, але рівень заряду батареї низький, він автоматично переключиться на безшумну сушку.
- Під час самоочищення та сушіння тримайтеся подалі від зарядної станції.
- Якщо режим зарядки та очікування вимкнено, а машина вимкнена, переконайтеся, що вона встановлена на зарядній станції, натисніть кнопку, щоб включити її, а потім почніть сушку.

Включення / вимикання режиму зарядки і сну

За замовчуванням режим зарядки і сну відключений. Щоб увімкнути або вимкнути його, натискайте кнопку протягом 5 секунд під час зарядки, поки не почуєте голосове повідомлення: «Зарядка & Увімкнено режим сну « або « Зарядка та сплячий режим режим вимкнено».

Примітки:
- Включений режим зарядки і сплячого режиму: після того, як пристрій буде заряджатися протягом 5 хвилин без роботи, світлодіодний екран згасне. Після повної зарядки пристрою воно не вимикається автоматично. Щоб розпочати самоочищення та сушіння, натисніть на кнопку. Якщо пристрій вийняти із зарядної станції, він залишатиметься активним в очікуванні замовлень.
- Зарядка і сплячий режим відключені: через п'ять хвилин після повної зарядки пристрою воно автоматично вимкнеться. Щоб почати самоочищення і сушку, переконайтеся, що пристрій підключено до зарядної станції, натисніть кнопку, щоб включити його, а потім знову натисніть кнопку. Якщо пристрій витягнуто з зарядної станції, воно не буде залишатись активним або чекайте розпоряджень.

Відновлення заводських налаштувань

Коли пилосос буде чекати замовлень, Натисніть і утримуйте обидві кнопки і протягом 5 секунд, поки не почуєте голосове повідомлення «Відновлення заводських налаштувань». Після цього апарат буде відновлений до заводських налаштувань.

D Планове технічне обслуговування

Примітки:
- Перед чищенням або технічним обслуговуванням пристрою переконайтеся, що живлення пилососа вимкнено або він зупинений, а зарядна станція від'єднана від мережі.
- Частота заміни може змінюватися залежно від фактичного використання. Якщо ви помітили будь-який ненормальний знос, негайно замініть деталі.
- Фільтруючі та роликові волокна були оброблені протимікробним засобом з іонами срібла для захисту від бактеріальних запахів.

Технічне обслуговування продукту

Якщо машина не використовується протягом тривалого часу через деякий час повністю зарядіть пристрій, відключіть його від мережі і зберігайте в сухому прохолодному місці. Не розміщуйте його у вологих приміщеннях або під прямими сонячними променями. Заряджати не рідше одного разу на 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряду.

Пилосос

Протирайте і чистіть пилосос м'якою сухою тканиною. Перед початком прибирання вийміть Пилосос із зарядної станції і вимкніть його.

D1 Забруднений резервуар і фільтр

***Брудний резервуар: Очищайте в міру необхідності.**
***Фільтр: очистіть або замініть за потребою.**

D1-1— Вийміть забруднений резервуар, потягніть за ручку кришки резервуара вгору, щоб витягти відкрутіть кришку

і зніміть фільтр з кришки резервуара. Промийте фільтр холодною водою і струсіть залишки води.

D1-2— Ретельно висушіть всі деталі перед їх установкою на місце.

Примітки:
- Залиште фільтр повністю висохнути принаймні на 24 години, перш ніж встановлювати його на місце.
- Не торкайтеся поверхні фільтра руками, щітками або гострими предметами, щоб не пошкодити його.

D2 Твердорідинний сепаратор

*** Чистіть у міру необхідності.**

1. Щоб зняти роздільник твердих і рідких частинок, стисніть нижню частину фіксуючих кріплень з обох сторін.
2. Щоб встановити сепаратор, стисніть нижню частину кріплень, що замикаються, і закріпіть їх на місці.

D3 Очистіть резервуар і ролик

***Чистий резервуар: проводьте очищення кожні 2-4 тижні.**
***Валик: чистіть за потребою та замінюйте кожні 3 місяці.**

D3-1— Візьміться за ручку резервуара для чистої рідини, натисніть кнопку розблокування та прочистіть канал підніміть його під невеликим кутом, щоб зняти.

D3-2— Промийте дно резервуара чистою водою.

D3-3— Візьміться за фіксатор ролика і витягніть його вздовж головки пилососа. За допомогою включеної щітки для догляду видаліть бруд з валика, а потім промийте його чистою водою.

D3-4— Щоб замінити ролик, за допомогою плоскої викрутки обережно зніміть кришку ролика. Потім встановіть кришку на новий ролик.

D3-5— Встановіть ролик, а потім очистіть резервуар.

Примітки:
- Використовуйте щітку для догляду обережно, щоб уникнути травм.
- Коли ви знімаєте кришку ролика, не тягніть її за ручку.
- Щоб уникнути можливого пошкодження під час чищення ролика не знімайте ковпачок з ролика.

D4 Насадка для очищення і канал подачі брудної води

*** Чистіть у міру необхідності.**

1. Вимкніть пилосос, встановіть його в стійке положення, а потім зніміть брудний бак, чистий бак і ролик.
2. Очистіть проріз ролика від забруднень і води резервуара за допомогою щітки для обслуговування, що входить до комплекту.
3. Встановіть ролик на місце, очистіть резервуар і очистіть забруднений резервуар

Примітка: Не промивайте очищувальну головку безпосередньо водою.

D4 Зарядна док-станція

***Чистіть у міру необхідності.**

Від'єднайте зарядну док-станцію від мережі та протріть її поверхню та зарядні контакти м'якою сухою тканиною.

Примітки:
- Не промивайте зарядну док-станцію безпосередньо водою.
- При попаданні води на поверхню зарядного пристрою док-станцію, протріть її м'якою сухою серветкою та не перевертайте, щоб уникнути пошкодження.

Основні параметри

Пилосос

Модель	WD5M21A
Номінальна напруга / струм	21,6 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 18,52 А
Батарея	21,6 В/4000 мАг (ТИП) Літій-іонний акумулятор

Док-зарядний пристрій

Модель	MDS48HRR
Номінальна Вхідна напруга	220-240 В ЗМІННОГО СТРУМУ
Номінальна частота	50-60 Гц
Ном. споживана потужність (зарядка)	0,35 А
Номінальна потужність (сушка)	3 А
Ном.потужність	30 В ПОСТ. СТРУМУ 1А
Зарядження акумулятора	21,6 В/4000 мАг (ТИП) Літій-іонний акумулятор

Загальні проблеми

Проблема	Рішення
На підлозі залишилися плями від води; з насадки пилососа витікає вода; або воду неможливо прибрати з підлоги пилососом.	• Зніміть ролик і резервуар для забрудненої води, перевірте канал подачі брудної води та всмоктувальний отвір всередині прорізу ролика на наявність засмічення, а також перевірте, чи фільтр засмічений і не намок. Переконайтеся, що резервуар для збору забруднень і фільтр встановлені правильно, а потім спробуйте ще раз.
Індикатор стану не загоряється, і пилосос не може запуститися.	• Низький рівень заряду батареї. Зарядіть його перед використанням.
Неприємний запах під час використання.	• Очистіть ролик, забруднений резервуар і фільтр.
При чищенні утворюється багато піни.	• Не додавайте дезінфікуючі засоби в резервуар для очищення та не розпилюйте їх на підлогу. Використовуйте тільки засоби для чищення розчини, рекомендовані Roborock для використання в чистому резервуарі. • Не додавайте очищуючий розчин у кількості, що перевищує рекомендовану.
Пилосос неправильно заряджається, або процес сушіння або самоочищення переривається.	• Очистіть Зарядні контакти на зарядній станції та пилососі.
Світлодіодний екран горить, але пилосос не реагує на натискання кнопки.	• Натисніть і утримуйте ⏻ кнопку протягом 10 секунд, щоб перезапустити пристрій.
Чи завжди подається живлення, коли пилосос знаходиться на зарядній станції?	• Пилосос буде споживати енергію, поки він підключений до мережі, для підтримки працездатності акумулятора, але його енергоспоживання вкрай низьке.