


COCLEAN


Інструкція з експлуатації

Будь ласка уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням.

Початок роботи

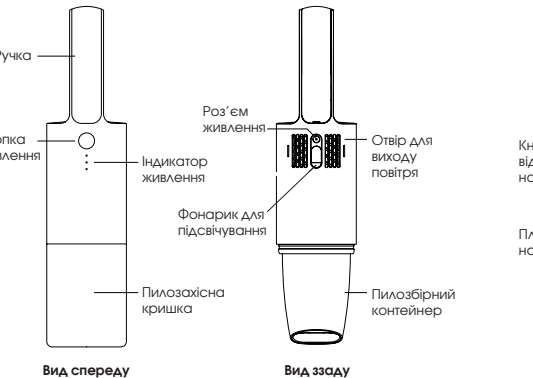

Комплектація

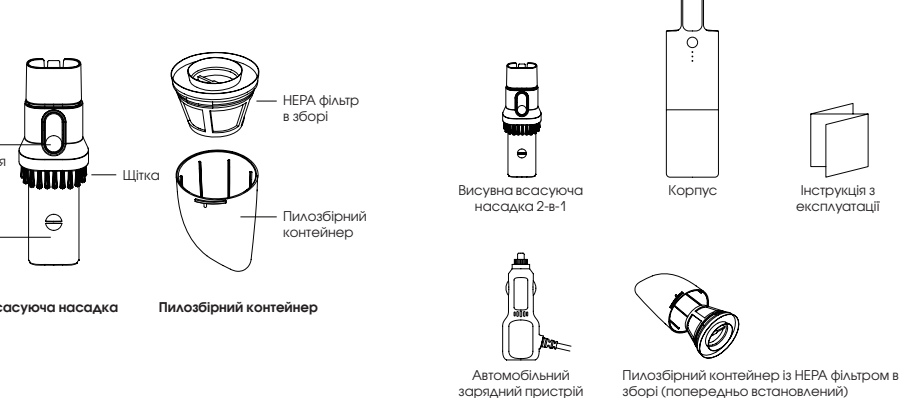

Інструкція з експлуатації

Підготовка

- Переконайтесь, що всі деталі компактного автомобільного пилососа встановлені.
- Перевірте, чи достатній рівень зарядки для належної роботи продукту.

Зарядка

- Переконайтесь, що продукт повністю заряджений (кожні три місяця) перед першим використанням та після тривалого зберігання.
- Вставте один кінець кабелю у пилосос, а інший кінець у прикурювач.
- Зарядка починається із послідовним миганням індикаторів живлення, після завершення зарядки будуть горіти всі індикатори.

- ⚠ Під час зарядки, будь ласка, від'єднайте пристрій від мережі електроживлення в разі збою при включенні під час зарядки. Цей продукт повинен заряджатися з використанням відповідного автомобільного адаптера або домашнього адаптера.

Інструкція з використання

Використання головного корпусу

Крок 1

Зняти пилозахисну кришку з пилососа.


Крок 2

Натисніть кнопку живлення щоб включити пилосос, при цьому загоряться індикатори живлення та фонарик. Все налаштовується одним натисканням.

- • • Високий рівень зарядки
- • Середній рівень зарядки
- Низький рівень зарядки
- Закінчується зарядка

Використання деталей

Вставте висувну насадку 2-в-1 у відповідний роз'єм пилососа для всасуючої насадки. Направляйте пилосос на найбільш необхідні ділянки відповідно до реальних умов всередині автомобіля, наприклад, щілини, м'яку поверхню.

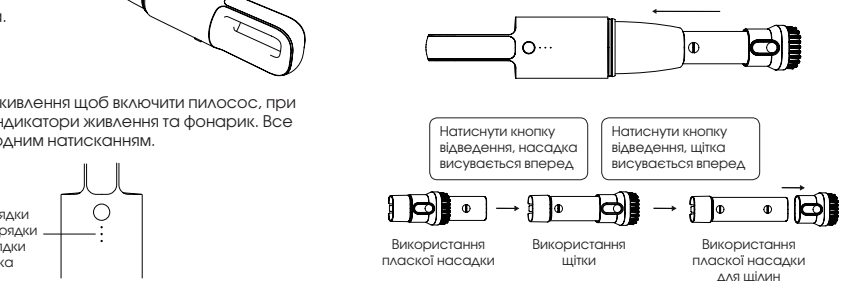

Догляд

1. Відкрутити пилозбірний контейнер згідно з інструкцією.

2. Достати HEPA фільтр з пилозбірного контейнера і очистити його від пилу.

3. Протріть пилозбірний контейнер за допомогою щітки, тканини або вологої серветки. Промийте контейнер водою та використовуйте після повного висихання.

4. Промивання HEPA фільтру водою заборонено. Допускається використання щітки або тканини.

⚠ Для досягнення кращої фільтрації, будь ласка, замінюйте HEPA фільтр (рекомендовано раз на три місяці) по мірі забруднення.

Вирішення проблем

Несправність	Можливі причини	Рішення
Проблема включення	Низький рівень зарядки	Зарядити
	Не натиснута кнопка живлення	Натисніть кнопку живлення
Ненормальна робота	Зарядка	Почніть роботу після від'єднання кабелю живлення
	Не встановлено пилозбірний контейнер	Встановіть пилозбірний контейнер на місце
	Забиття насадки	Перевірте та очистіть насадку
Шумність	Забиття HEPA фільтру	Очистіть HEPA фільтр
	Пилозбірний контейнер повний	Очистіть контейнер від пилу
	Забиття насадки	Перевірте та очистіть насадку
	Забиття HEPA фільтру	Очистіть HEPA фільтр
Шумність	HEPA фільтр не встановлений	Встановіть HEPA фільтр

Характеристики

Модель: COCLEAN-GXCQ
Час зарядки: 1,5 – 2 год
Автомона робота: ≥ 12 хв
Об'єм контейнера: 0,1 л
Вага: 560 г
Рівень шуму: ≤75 дБ
Ємність акумулятора: Li-ion 7,2В 2000 мА
Напруга: 7,2В
Номинальна потужність: 80 Вт
Автомобільна зарядка: Вхід 12В === Вихід DC 12В === 2А
Норми: EN60335-1:2012+A11:2014+A3:2017
EN60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

Модель:

COCLEAN-GXCQ

Час зарядки:

1,5 – 2 год

Автомона робота:

≥ 12 хв

Об'єм контейнера:

0,1 л

Вага:

560 г

Рівень шуму:

≤75 дБ

Ємність акумулятора:

Li-ion 7,2В 2000 мА

Напруга:

7,2В

Номинальна потужність:

80 Вт

Автомобільна зарядка:

Вхід 12В === Вихід DC 12В === 2А

Норми:

EN60335-1:2012+A11:2014+A3:2017

EN60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

Увага:

- Відсутня функція водонепроникності. Збирання води та інших рідин заборонено.
- Щоб захистити корпус та HEPA фільтр від пошкоджень, тримайте їх подалі від високотемпературних предметів, таких як сигаретні недопалки, сірники або палаючий попіл і т.д., осколків, таких як скло, металеві цвяхи, цвяхи з широкою голівкою, небезпечних предметів, таких як розчинник, засіб для видалення бруду, хімічних речовин, таких як кислоти, миючі засоби, запальних і вибухових рідин, таких як бензин, алкоголь і т.д.
- Регулярно перевіряйте пилозбірний контейнер. Спороження при наповненні брудом запобігає зниженню всмоктуючої здатності, перегріву двигуна, скороченню робочого часу пилососа через засмічення HEPA фільтра.
- Припиніть використання виробу при витоку струму або перегріванні двигуна, а також при аномальному шумі. Не розбирайте виріб без сторонньої допомоги. Зверніться по допомогу до післяпродажного персоналу.
- Тримайте пилосос подалі від джерел вогню і тепла, і уникайте потрапляння прямих сонячних променів, щоб запобігти небезпеці загоряння.
- Не виймайте контейнер для збору пилу під час роботи, щоб не заподіяти шкоди людському тілу і не пошкодити виріб.
- Цей виріб не рекомендується до використання людьми, які фізіологічно, сенсорно і психічно обмежені. Безпечно зберігання. Тримайте цей виріб подалі від дітей. Цей продукт не є іграшкою для дітей.
- Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють пов'язану з цим безпеку. Діти не повинні грати з приладом. Чистка та догляд за приладом не повинні здійснюватися дітьми без нагляду.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для підзарядки акумулятора використуйте тільки з'ємний блок зарядки, що надається разом з виробом

Претензії щодо небезпечних речовин

Деталі	Небезпечні речовини					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Пластиковий корпус	○	○	○	○	○	○
Двигун	○	○	○	○	○	○
Акумулятор	○	○	○	○	○	○
Електроплата	○	○	○	○	○	○

X: Показник рівня небезпечних матеріалів в конкретному однорідному матеріалі деталей вище ніж встановлений вимогами EN60335-1:2012+A11:2014+A3:2017
O: Показник рівня небезпечних матеріалів в конкретному однорідному матеріалі деталей відповідає вимогам EN60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013



Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоволів	Зміст виконаної роботи, найменування і тип змінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/и кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
- 1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.
- 1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
- 1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», загушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнурки для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні

ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua

ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua

ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua