

Посібник користувача

Тример Braun BT5265

Прочитайте ці інструкції повністю, вони містять інформацію про безпеку. Збережіть їх для використання в майбутньому.

Тример

1a Точний гребінь для підрівнювання бороди (1–10 мм)

1b Точний гребінь для підрівнювання волосся (11–20 мм)*

2a Голівка тримера

2b Насадка для точної стрижки*

2c Компактна бритвена голівка*

3 Ручка налаштування довжини


4 Кнопка ввімкнення/вимкнення

5 Індикатор зарядки

6 Роз'єм живлення

7 Спеціальний шнур живлення (конструкція може відрізнятися)

8 Зарядна станція * не з усіма моделями (Електричні характеристики див. надруковані на спеціальному наборі шнурів).

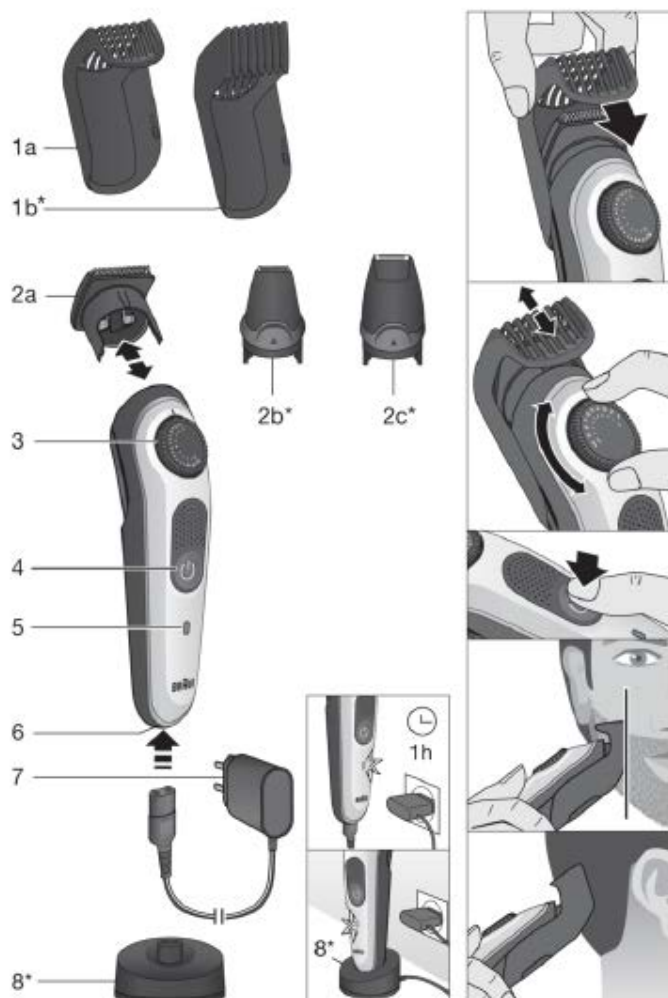

Зарядження

Рекомендована температура

навколишнього середовища для зарядження становить від 5 °C до 35 °C. Батарея може не заряджатися належним чином або взагалі не заряджатися за дуже низьких або високих температур. Рекомендована температура навколишнього середовища для гоління становить від 15 °C до 35 °C. Не піддавайте прилад впливу температур вище 50 °C протягом тривалого часу.

- Підключіть прилад за допомогою спеціального шнура (7) до електричної розетки.
- Повна зарядка займає прибіл. 1 годину і забезпечує до 100 хвилин бездротової роботи.
- Після того, як пристрій буде повністю заряджено, розрядіть його за допомогою звичайного використання. Потім зарядіть знову до повної ємності. Індикатор зарядки
- Індикатор зарядження блимає зеленим, коли пристрій заряджається.
- Коли акумулятор повністю заряджено, він світиться зеленим світлом протягом кількох секунд. Під час використання він постійно світиться зеленим.
- Індикатор зарядження постійно світиться червоним, коли акумулятор розряджений закінчується. Коли він блимає червоним, підключіть прилад до мережі.

Використання

- Замінюйте насадки лише тоді, коли прилад вимкнено.
- Покладіть одну з точних гребінців (1a, 1b) на головку тримера

(2). Підстригання бороди / стрижка волосся

- Поверніть перемикач довжини (3) на бажану довжину стрижки. Гребінець автоматично ковзає вгору або вниз.
- Налаштування довжини точного гребінця для бороди (1a): від 1 до 10 мм із кроком 0,5 мм.
- Налаштування довжини точного гребінця для бороди (1b): від 11 до 20 мм із кроком 0,5 мм.
- Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (4), щоб увімкнути прилад.
- Підстрижіть проти росту волосся, проводячи плоскою частиною гребінця по шкірі.
- Уникайте засмічення гребінця волоссям. Час від часу знімайте та чистіть його.

Точний тримінг і контурування

- Використовуйте тримерну головку (2a) без насадки-гребінця, детальну тримерну голівку (2b) або міні-бритвену головку (2c) для формування бакенбардів, вусів і частково короткої бороди.

Блокування при транспортуванні

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (4) протягом 3 секунд, щоб заблокувати прилад. Звуковий сигнал підтверджує, що блокування подорожі активовано. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення 3 секунди. Коли спроба розблокування не вдається, пролунають 3 звукові сигнали. Повторіть спробу або просто підключіть прилад до мережі.

Очищення та обслуговування

- Вимкніть прилад.
- Зніміть голівку та гребінці.
- Використовуйте щітку для очищення голівки, гребінців і приладу.
- Не очищайте щіточкою бритвену голівку з сіткою, оскільки це може її пошкодити.
- Для належного чищення головку міні-бритви можна розібрати. Якщо бриючу сітку від'єднано, її можна просто знову вставити в корпус.
- Ручку, насадки та гребінці можна мити під проточною водою. Промийте, поки не видалите всі залишки. Дайте повністю висохнути, перш ніж знову збирати їх.
- Щоб насадки працювали належним чином, регулярно змащуйте тримери та бриючі сітки краплею легкого машинного масла (не входить у комплект).



Попередження

Прилад придатний для очищення під час роботи водою з під крану. Від'єднайте прилад від мережі перед очищенням водою. У комплект поставки приладу входить спеціальний шнур вбудоване джерело живлення Safety Extra Low Voltage. Використовуйте лише спеціальний шнур, який постачається разом із приладом. Якщо прилад має маркування 491 або 492, ним можна користуватися з будь-яким блоком живлення Braun з кодом 491-XXXX або 492-XXXX. Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженими аксесуарами, наприклад тримери, гребінці або спеціальний набір шнурів. Не відкривайте прилад!

Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та технічне обслуговування.