


Мінімийка

Xiaomi Land Multifunction cleaning machine Standard / PRO

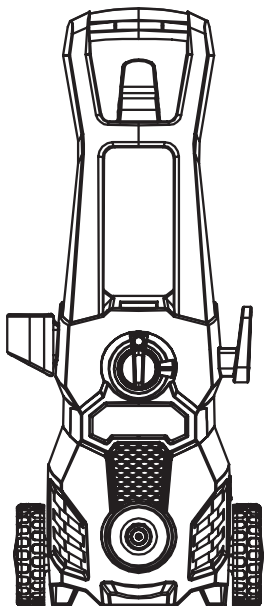

Інструкція з експлуатації

Попередження: Перед використанням необхідно прочитати інструкції з експлуатації!

Шановний користувач:

Дякуємо за придбання виробу нашої компанії.

Продукція Landa - це найвища якість та відмінні показники.

Для зручності користування уважно прочитайте вказівки та дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції. Надалі ця модель може змінитися без попереднього повідомлення.

Використання побутової автомийки високого тиску

Побутова автомийка високого тиску є різновидом мийки високого тиску яка має такі функції та використовується для:

1. Очищення транспортних засобів, таких як авто, мотоцикли, електромобілі тощо;
2. Зрошення садових рослин та квітів;
3. Розпорошення дезінфікуючих засобів та інших очисних засобів;
4. Очищення кутів зовнішніх стін будинку, вікон, підлог, ванних кімнат, туалетів тощо, які важко очистити вручну;
5. Очищення будь-яких положень деталей та заготовок, особливо сліпі ділянки L, канавки тощо, які зазвичай важко чистити.

Стандарти впровадження продукту: GB4706.1-2005, GB4706.89-2008, GB4343.1-2018, GB17625.1-2012

Правила безпеки


Примітка 101: Рекомендується, щоб блок живлення цього пристрою включав пристрій залишкового струму, який може перервати живлення, коли струм, що протікає на землю, перевищує 30 мА протягом 30 мс, або включати пристрій, який може перевірити ланцюг заземлення.

- Увага! Цей пристрій призначений для використання з м'якими засобами, наданими або рекомендованими виробником. Використання інших засобів для чищення або хімікатів може негативно вплинути на роботу пристрою.
 - Увага! Якщо є особи без захисного одягу, не використовуйте цей прилад біля них.
 - Увага! Прилади високого тиску іноді можуть бути небезпечними при неправильному використанні. Не направляйте водяні струмені на людей, електрообладнання чи на основний блок.
 - Забороняється мити одяг, взуття та шкарпетки, котрі вдягнені на особі чи на користувачеві.
 - Перед обслуговуванням та оглядом приладу його треба вимкнути.
 - Особи без відповідного досвіду не повинні користуватися приладами високого тиску та пароочисниками.
 - Для забезпечення безпеки приладів використовуйте лише оригінальні аксесуари, надані або затверджені виробником.
 - Увага! Шланги високого тиску та з'єднання труб важливі для безпеки приладів. Використовуйте лише шланги та з'єднання труб, рекомендовані виробником.
 - Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення або важливі частини приладу пошкоджені, наприклад, пристрої безпеки, шланги високого тиску, пістолет тощо.
 - Якщо використовується подовжувач, вилка та розетка повинні бути водонепроникними.
 - Увага! Використання неправильно подовжених шнурів може бути небезпечним.
1. Дітям або людям з фізичними вадами заборонено користуватися цим продуктом;
 2. Перед використанням перевірте, чи відповідає напруга живлення місця використання до номінальної напруги, необхідної для приладу;
 3. При використанні виробу джерело живлення повинно бути заземленим;
 4. Основний блок потрібно надійно встановити під час використання;
 5. Не включайте прилад під час грози, щоб уникнути ураження електричним струмом;

6. Не використовуйте цей продукт після вживання алкоголю, прийому ліків або якщо ви втомлені;
7. Працюючи в ненормальних поставах, зверніть увагу на стійкість і підтримуйте рівновагу тіла;
8. Водяний пістолет високого тиску не можна направляти на людей, тварин, електронне обладнання та на сам прилад;
9. Не направляйте струмінь пістолету високого тиску на м'які матеріали, щоб уникнути пошкоджень та небезпеки;
10. Не використовуйте безпосередньо насадку для прання одягу чи взуття на собі чи інших;
11. Не використовуйте цей продукт серед людей, які не носять захисний одяг;
12. Використовуйте чисту воду або нейтральний миючий засіб;
13. Слід бути обережним під час використання, звертати увагу на кожен крок своєї власної роботи;
14. Якщо ви хочете використовувати подовжувач, вилка та розетка повинні бути водонепроникними;
15. Підключіть або замініть штепсель та шнур живлення, якщо потрібно, будь ласка, зверніться до фахівця;
16. Не тягніть за шнур при відключенні шнура живлення;
17. Шнур живлення повинен бути далеко від вогню та гострих інструментів;
18. Якщо виникла несправність або прилад вимкнувся, будь ласка, негайно відключіть живлення та з'ясуйте причину, перш ніж знову ввімкнути прилад;
19. При відключенні спочатку слід вимкнути вимикач живлення на приладі, а потім відключити шнур живлення;
20. Будь ласка, використовуйте оригінальні або затверджені виробником аксесуари для забезпечення безпеки;
21. У разі пошкодження важливих деталей, таких як шнур живлення, випускний патрубок високого тиску, пістолет та запобіжна головка, використовувати прилад заборонено;
22. Під час використання під основним блоком не повинні бути залишки води;
23. Цей продукт не можна довго зберігати у вологому середовищі;
24. Перед зберіганням залишкову воду в машині слід злити, витерти чистою ганчіркою прилад та залишити на зберігання.

Інструкції

1. Перед використанням встановіть основний блок приладу в рівне місце;
2. Перевірте фільтр, якщо є бруд, видаліть його та негайно очистіть фільтр;
3. Якщо ви хочете зробити ефект очищення кращим, можете додати м'який засіб у ємність для мийного засобу;
4. Перевірте чи всі компоненти пістолета надійно та правильно з'єднані (необхідно бути впевненим, що встановлено та з'єднано належним чином);
5. Підключіть водяний пістолет до вихідного патрубку високого тиску;
6. При послабленні випускного патрубку високого тиску, будьте обережними, щоб його не закрутити і не зачепити;
7. Випускний патрубок високого тиску підключіть до виходу очищувача високого тиску;
8. Підключіть шланг до входу води автомийки високого тиску;
9. Підключіть інший кінець шлангу до джерела води;
10. Натисніть на курок водяного пістолета, відкрийте кран і витягніть повітря всередині приладу.
11. Підключіть джерело живлення і натисніть вимикач живлення (увімкніть двигун).
12. Поверніть насадку, щоб форма потоку води відповідала вимогам очищення. Метод регулювання показаний на мал. 1 і мал. 2.
13. Після використання спочатку вимкніть джерело води, потім вимкніть прилад вимикачем і вийміть вилку з розетки.

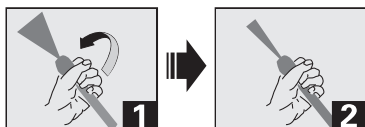

Середовище зберігання

1. Температура навколишнього середовища для зберігання цього продукту становить від 0°C-40°C.
2. Цей продукт не можна довго зберігати у вологому середовищі.


Основні особливості

1. Міцні та надійні колеса, зручне транспортування;
2. Високоєфективний двигун з послідовним збудженням з високою потужністю;
3. Зносостійка, стійка до тиску випускна труба високого тиску, стійкість до тиску 40 МПа, зносостійка до 10000 використань, звичайний термін служби більше трьох років;
4. Сила води на дні перевищує добовий тиск води у крані більш ніж у 25 разів, легко впорається з всіма видами побутового чищення;
5. Розумне вимкнення пістолета, економія енергії та економія грошей;
6. Оснащений ємністю з миючим засобом, додавання миючого засобу може допомогти видалити стійкі забруднення;
7. Зручний і трудомісткий вертикальний корпус і знімна рукоятка водяного пістолета;
8. Високоміцний пластиковий корпус, зручна стійка для зберігання проводів;
9. Конструкція сконструйована для зручності зберігання та використання пістолету;
10. Обладнаний системою фільтрації води, придатної для різних джерел води;
11. Форму носика можна вільно регулювати, а форму розпорошення і форму струменю можна регулювати відповідно до потреб промивання.


Основні технічні параметри

Модель	Тип двигуна	Потужність	Макс. тиск	Витрата	Живлення	Вага брутто / вага нетто
1714C (Стандартна версія)	Мотор з послідовним збудженням	1400Вт	105 бар (1500 фунтів на дюйм)	5,0 л / хв (1,32 г / хв)	220В/50 Гц	6.7/5.8кг
1714C (Оновлена версія)	Мотор з послідовним збудженням	1400ВТ	105 бар (1500 фунтів на дюйм)	5,0 л / хв (1,32 г / хв)	220В/50Гц	7.75/7.05кг

Електросхема

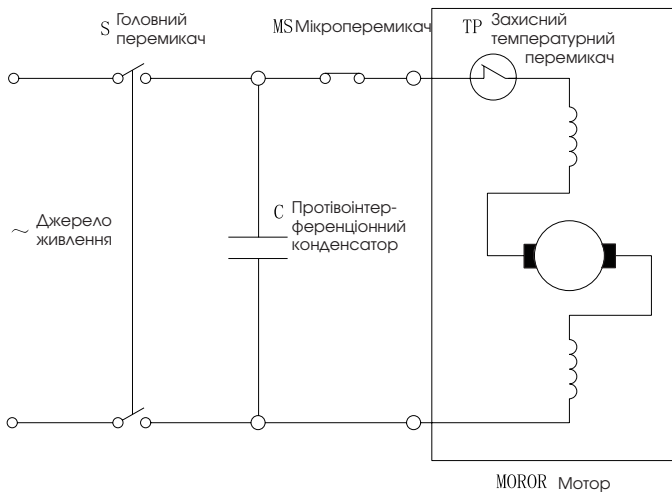

Установка виробу

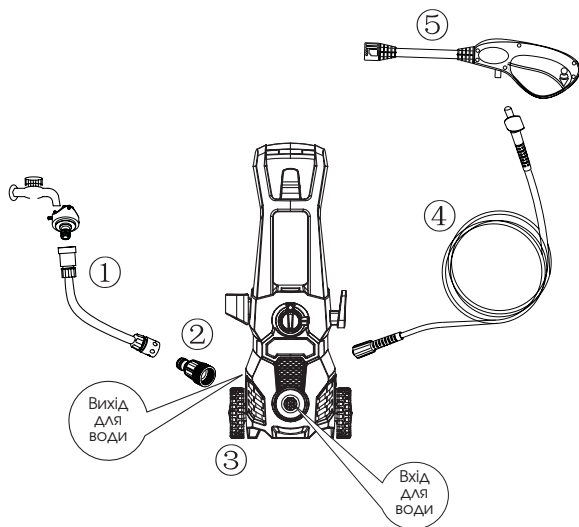

1. Вхідна труба (підключіть кран через шарнір) →
2. Впускна гайка →
3. Основний блок →
4. Трубка високого тиску →
5. Ручка пістолета

З'єднання пістолета та труби високого тиску


Примітка. Щоб уникнути проблем під час встановлення та використання, користувачі повинні уважно прочитати наступні кроки та виконати ці кроки для встановлення та використання. Якщо деталі відсутні і їх неможливо встановити, зверніться до місця придбання для заміни.



З'єднання між трубою високого тиску та рукояткою пістолета: (див. Малюнок 1) ослабте трубу високого тиску або відкрийте замок, а потім вставте з'єднання труби високого тиску. (Малюнок 2) Після вставлення з'єднання трубопроводу високого тиску зафіксуйте замок труби високого тиску вгору. Заблокувавши засувку трубопроводу високого тиску для безпеки, потягніть трубу високого тиску в протилежному напрямку вручну, поки не будете впевнені, що вона міцно з'єднана.



Зміна режиму розпорощення води: оберніть насадку вліво або вправо, і ви зможете побачити, що зазор між металевими листами розширюється або скорочується. Якщо повернути насадку проти годинникової стрілки (Малюнок 1) ви встановите режим кругового розпорощення води, а якщо ви повернете насадку за годинниковою стрілкою (Малюнок 2), ви встановите режим прямого струменя води.

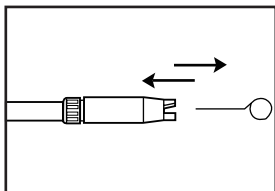

Спосіб очищення сопла:

Коли сопло повністю або частково заблоковано, це може серйозно вплинути на струмінь розпиленої води і може призвести до того, що основний блок похитнеться або повністю припинить роботу. Тому дотримуйтесь наступних інструкцій, щоб вчасно очистити сопло:

1. Вимкніть прилад і відключіть джерело живлення.
2. Перекрийте джерело води та натисніть курок 2-3 рази, щоб звільнити залишковий тиск всередині приладу.
3. Від'єднайте ствол пістолета від рукоятки пістолета.
4. Повертайте сопло, щоб впливати на режим струменя, в цьому стані верхні і нижні залізні частини будуть розділені.
5. Використовуйте голку для чищення або підготуйте скріпку для очищення бруду в отворі для розпилення води.
6. Видаліть залишки бруду в соплі, промивши насадку.

Метод: промивка впускної труби до сопла протягом 30-60 секунд.

Список упаковки

Основний блок x1	Трубка високого тиску x1
Ручка x1	Фільтр x1
Ручка пістолета x1	Голка x1
Гайка для входу води x1	Інструкції x1
Пістолет x1	Гарантійний талон x1

Примітка: ємність для миючих засобів та кругла щітка - додаткові аксесуари

1. Цей прилад не призначений для використання такими особами (включаючи дітей): особами з фізичними, сенсорними або розумовими вадами або особами які не мають досвід з використання подібних приладів. Але в деяких випадках вони можуть використовувати прилад, якщо вони під наглядом або керівництвом особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Дітям категорично забороняється грати з цим приладом.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, його слід замінити, зверніться до фахівців від виробника або відділу технічного обслуговування і т.д.

Питання, що потребують уваги

Несправність	Можлива причина	Рішення
Після переключення вимикача прилад не запустився	Вилка не вставлена належним чином, або є проблема з розеткою	Перевірте вилки, розетки та запобіжники
	Недостатня напруга	Перевірте, чи належна напруга
	Курок водяного пістолета не натискається	Натисніть курок
Мотор раптово зупинився	Тепловий захисний вимикач спрацював через перегрівання	Перевірте, чи відповідає напруга вимогам
		Вимкніть, увімкніть після декількох хвилин охолодження
Нестабільний тиск на виході	У насосі високого тиску є повітря або недостатня подача води	Переконайтесь, що шланг щільно з'єднаний з краном і входом для води; Перевірте наявність тріщини на впуску води
	Фаза забруднена або пошкоджена	Ремонт або заміна
	Ущільнювальне кільце водяного насоса високого тиску пошкоджено	Ремонт або заміна
Тиск на виході не відповідає вимогам	Блокування на вході	Очистіть фільтр
	Водопровідні труби або компоненти в корпусі насоса не належним чином з'єднані	Перевірте, чи всі компоненти міцно з'єднані
	Пошкоджений зворотний клапан насоса або плунжер або ущільнювальне кільце	Ремонт або заміна
	Сила пружини запобіжного клапана недостатня	Ремонт або заміна
	Неправильно використана насадка або пошкоджена	Перегляньте коригування або відновіть заміну
Виток в основному блоці	Ущільнення пошкоджене	Ремонт
Миючий засіб не розпорошується	Пістолет не налаштований належним чином і знаходиться в стані втрати тиску	Коригування відповідно до пункту «З'єднання пістолета та труби високого тиску»
Насос гучно працює	Насадка водяного пістолета високого тиску заблокована	Очистіть отвір насадки голкою

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання



Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання
■ можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей вибір є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливим непорозумінням, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які

були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використання нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБІМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua