


70mai

Пуско-зарядний пристрій
70mai jump starter max

Інструкція користувача

Дякуємо вам за вибір насоса 70mai Jump Starter Max. Уважно прочитайте цей посібник перед використанням пристрою та зберігайте його в надійному місці.

Загальний вигляд пристрою

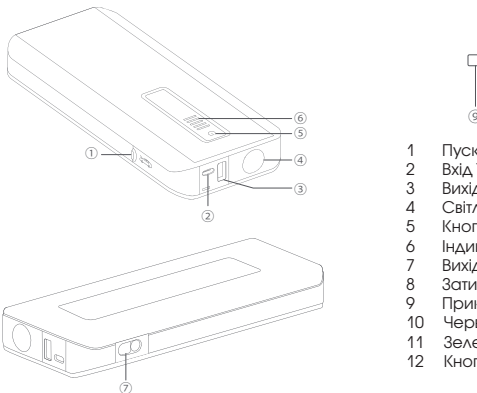

- 1 Пусковий пристрій 12В
- 2 Вхід Type C 5В 2А
- 3 Вихід USB 5В/2,4А
- 4 Світлодіодний індикатор (горить, блимає, SOS)
- 5 Кнопка живлення
- 6 Індикатор заряду акумулятора
- 7 Вихід USB 12В/10А
- 8 Затискач акумулятора
- 9 Прикурювач
- 10 Червоний (зворотний)
- 11 Зелений (правильний)
- 12 Кнопка підвищення напруги

Індикатори

Натисніть кнопку живлення, і індикатор заряду акумулятора покаже наступне:

Індикатори	Вимк.	1 вкл.	2 вкл.	3 вкл.	4 вкл.	5 вкл.
Заряд батареї	0%	20%	40%	60%	80%	100%

Під час зарядки індикатори включаються послідовно. Кількість індикаторів, які постійно горять, відображає фактичний час роботи акумулятора. Коли всі п'ять індикаторів вмикаються, зарядка припиняється / зупиняється.


Комплект поставки

- 70mai Jump Starter Max x 1
- Кабель зарядки x 1
- Смарт-заким для акумулятора x 1
- Сумка для зберігання x 1
- Розетка постійного струму для прикурювача x 1
- Керівництво користувача x 1

Використання пристрою


Зарядка пристрою

Підключіть USB-кінець зарядного кабелю до зарядного пристрою або іншого виходу USB. Підключіть порт Type-C на іншому кінці кабелю до входу 5В / 2А пристрою.

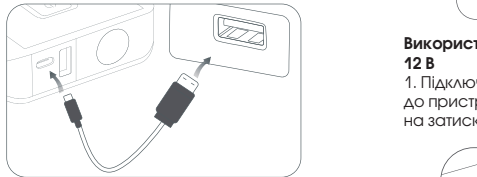


Зарядка мобільних телефонів, планшетів та інших електронних пристроїв

- 1. Виберіть відповідний з'єднувальний кабель для пристрою.
- 2. Підключіть USB-кінець кабелю до виходу USB 5В / 2,4А пристрою.
- 3. Натисніть кнопку живлення, щоб почати зарядку мобільного телефону, планшета або іншого електронного пристрою.

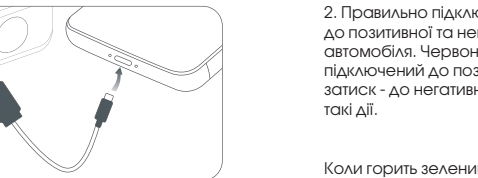

Використання пристрою як пускового пристрою 12 В


- 1. Підключіть пускач (пусковий пристрій) до пристрою. Переконайтеся, що індикатори на затискачах акумулятора не горять.

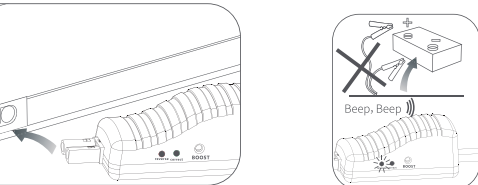

2. Правильно підключіть затискачі акумулятора до позитивної та негативної клем акумулятора автомобіля. Червоний затиск повинен бути підключений до позитивного (+) кінця, а чорний затиск - до негативного (-) кінця. Потім виконайте такі дії.



Коли блимає зелений індикатор і чути зумер, напруга занадто низька. Натисніть кнопку підвищення напруги і почекайте, поки зелений індикатор не перестане блимати. Запустіть акумулятор протягом 30 секунд.

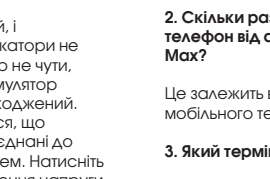

і почекайте, поки загориться зелений індикатор. Запустіть акумулятор протягом 30 секунд.

- 3. Після запуску автомобіля зніміть затискачі акумулятора.

Поширені запитання

1. Як вимкнути пусковий пристрій Max?

Пристрій має вбудовану функцію інтелектуального виявлення. При відсутності навантаження або після завершення зарядки пусковий пристрій автоматично переходить в сплячий режим для економії електроенергії.

2. Скільки разів можна зарядити мобільний телефон від автомобільного пускового пристрою Max?

Це залежить від ємності акумулятора вашого мобільного телефону.

3. Який термін служби пускового пристрою Max?

При нормальній експлуатації пристрій може використовуватися протягом 3-5 років.

4. Як довго можна зберігати пусковий пристрій Max після повної зарядки?

Залежно від схеми пускового пристрою Max, його можна зберігати протягом 6-12 місяців після

повної зарядки. Для продовження терміну служби рекомендується заряджати пристрій кожні три місяці. Не зберігайте пристрій протягом тривалого періоду часу при низькому заряді акумулятора.

5. Чи можна використовувати пусковий пристрій Max відразу після тривалого зберігання для запуску автомобіля?

Якщо необхідно використовувати пристрій після тривалого зберігання, перевірте індикатор батареї і переконайтеся, що як мінімум 2 індикатора загорілися. В іншому випадку зарядіть пристрій, перш ніж використовувати його для запуску автомобіля.

Пошук і усунення несправностей

Проблема	Причина	Дія
Пусковий пристрій не реагує на натискання кнопки живлення.	Спрацьовує функція захисту від зниженої напруги і відключає ланцюг через низьку напругу пристрою.	Підключіть вилку зарядного пристрою до входу 5В / 2А.

Примітки

- 1. Перед експлуатацією пристрою уважно прочитайте цей посібник.

- 2. Забороняється використовувати пристрій замість автомобільного акумулятора.

- 3. Не використовуйте пристрій в якості іграшки.

- 4. Для зниження ризику отримання травми уважно стежте за дітьми, що знаходяться поруч з пристроєм.

- 5. Пристрій призначений для швидкого запуску автомобільного акумулятора 12 В і не повинен використовуватися для будь-яких інших цілей.

- 6. Використовуйте затискачі для акумулятора, які входять в комплекс. У разі пошкодження затиску акумулятора або кабелю не використовуйте пристрій, так як це може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або іншим травм.

- 7. Підключайте позитивні і негативні полюси акумулятора безпосередньо.

- 8. Перед пуском автомобільного акумулятора переконайтеся, що з'єднання не містять іржі та інших сторонніх предметів. Надійно підключіть пристрій до затискачів акумулятора, щоб погане з'єднання не впливало на продуктивність при запуску.

- 9. Після успішного запуску автомобільного акумулятора, від'єднайте пристрій від автомобільного акумулятора протягом 30 секунд, щоб запобігти будь-які пошкодження.

- 10. Не використовуйте пристрій більше 3 разів поспіль. В іншому випадку пристрій може перегрітися і бути пошкоджено. Якщо необхідно виконати декілька запусків, витримуйте інтервал в дві хвилини між запусками.

- 11. Не використовуйте затискачі для зарядки будь-яких інших пристроїв.

- 12. Не розміщуйте пристрій у місцях, де температура перевищує 60°C.

- 13. Зарядка повинна проводитися при кімнатній температурі від 0°C до 45°C.

14. Оберігайте пристрій від дощу і не занурюйте його у воду.

15. Не піддавайте пристрій впливу високих температур або вогню.

16. Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу легкозаймистих рідин або газів, а також у присутності пилу.

17. Перед використанням пристрою переконайтеся, що хтось знаходиться досить близько, щоб почути вас або надати вам допомогу.

18. Перед використанням пристрою зніміть всі металеві предмети, які є у вас на тілі, такі як кільця, браслети і намиста.

19. Щоб не завдати шкоди вилці живлення і кабелю відключайте пристрій від затискачів акумулятора за допомогою вилки затиску для акумулятора.

20. Ніколи не використовуйте пошкоджені або модифіковані акумулятори. Використання пошкоджених або модифікованих акумуляторів

може призвести до непередбачуваних наслідків, таким як пожежа, вибух або травми.

21. Для зарядки пристрою використовуйте зарядний кабель, що входить в комплект поставки, або аналогічний кабель, відповідний до вхідного порту пристрою.

22. Ніколи не заряджайте пристрій відразу ж після його використання для запуску автомобільного акумулятора.

23. Не використовуйте пристрій для запуску автомобільного акумулятора під час зарядки.

24. У крайніх випадках можливий витік рідини з акумулятора. Не допускайте прямого контакту рідини з руками або шкірою. У разі контакту негайно промийте місце контакту водою з милом. При випадковому попаданні рідини в очі, промийте очі холодною водою протягом не менше 10 хвилин і відразу ж зверніться за медичною допомогою.

25. Оскільки пристрій містить літєвий акумулятор, після завершення терміну експлуатації утилізуйте його відповідно до місцевих нормативних документів.

Основні характеристики

Розміри:	93,2 x 217,2 x 28,6 мм
Ємність:	18000 мА•год (66.6 Вт•год)
Вихід:	5В / 2,4А, DC 12В / 10А, 12В пусковий пристрій
Вхід:	5В/2А
Час, необхідний для повної зарядки	8 годин
Пусковий струм:	450А
Піковий струм:	1000А
Робоча температура:	від -20°C до 55°C
Температура зарядки:	від 0°C до 55°C

Довідкова служба: help@70mai.com
Для отримання більш докладної інформації відвідайте веб-сайт www.70mai.com

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Змістовною робота, найменування тип замовлення комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування

здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 міс.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна

елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1 Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упуущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6 Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com