

Велосипед
Ninebot Kids Bike 14/16/18

Інструкція з експлуатації

ninebot Kids Bike

Зміст


1. Опис товару.....	4
2. Перелік вмісту.....	5
3. Підготовка до збірки.....	6
4. Збірка велосипеда.....	7
5. Техніка безпеки	14
6. Щоденне технічне обслуговування	15
7. Таблиця параметрів.....	16
8. Увага.....	17
9. Гарантійний талон	18
10. Доповнення до інструкції по експлуатації	19

1. Опис товару

Дякуємо, що обрали дитячий велосипед Ninebot Kids Bike! Даний продукт може бути двох розмірів: 35 см та 40 см, вибирайте розмір відповідно до росту дитини, яка буде ним користуватися.

Велосипед розміром 35 см підходить для дітей, чий зріст перебільшує 40 см (Вік 4-6 років)


Рекомендований зріст: 90-120 см

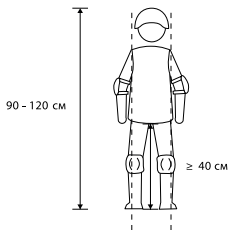

* З розставленими ногами на ширині плеч, довжина внутрішньої частини ноги має бути більше 40 см.


Велосипед розміром 40 см підходить для дітей, чий зріст перебільшує 55 см (Вік 5-8 років)

Рекомендований зріст: 105-135 см

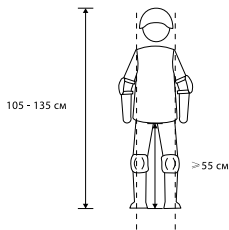


* З розставленими ногами на ширині плеч, довжина внутрішньої частини ноги має бути більше 55 см.

2. Перелік вмісту

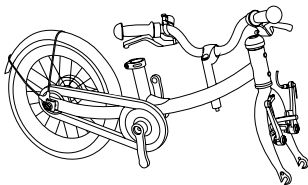

Дитячий велосипед (основа велосипеда)



Переднє колесо



Допоміжне колесо x2*



Сидіння



Переднє крило



Універсальний ключ



Передній катафот



Захисна кришка для виносу керма



Педаль x2



Гайка x4



Задній катафот



Пензлик для керма


*В комплекті до моделі 14

В комплекті до моделі 16: для дівчаток с додатковими колесами,
для хлопчиків з кріпленням для пляшечки
Комплект до моделі 18: без аксесуарів

Комплектація може змінюватись

3. Підготовка до збірки

Дістаньте з коробки інструменти:

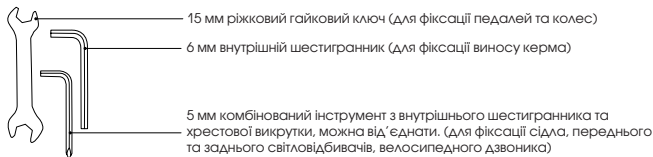

Стандарти прикручування гвинтів:

Назва	Стандарт	Сила затягування
Поперечна труба та винос керма	M5	6 н/м
	M6	10 н/м
	M8	15 н/м
Винос керма та передня вилка	M6	10 н/м
	M8	18 н/м
Сидіння та рама	M6	10 н/м
	M8	15 н/м
Переднє колесо	M3/8	18 н/м
Заднє колесо	M3/8	30 н/м
Шатуни	M8	25 н/м
	M10	35 н/м
Рукоятка тормозу	M5	4 н/м
	M6	6 н/м
Педаль	M9/16	30 н/м


4. Збірка велосипеда



Даний товар обов'язково має збиратися та регулюватися дорослими. У процесі збірки, всі гвинти та гайки мають бути затягнуті. Ми рекомендуємо відсканувати QR-код та переглянути детальне відео збірки та налаштування даного велосипеда.

Коротка інструкція зі збірки:

1. Встановлення сидла



Затягніть гвинти

При встановленні лінія безпеки не повинна перебувати в зоні видимості

1. Закріпіть задній світловідбивач на сидло так, як це показано на малюнку та міцно закрутіть гвинти.
2. Встановіть сидловий стрижень в раму та відрегулюйте висоту сидла (лінія безпеки не повинна перебувати в зоні видимості).
3. Відрегулюйте напрям та кут нахилу сидла, після чого затягніть гвинти (сила затягування має бути не менше 15 н/м).

2. Встановлення керма



При встановленні лінія безпеки не повинна перебувати в зоні видимості



Вставте і затягніть гвинт

Встановіть кермо та відрегулюйте положення гальмівних дрітів таким чином, щоб вони не сплутувались (як показано на малюнку). Встановіть винос керма в стрижень передньої вилки та відрегулюйте висоту відповідно до зросту дитини (так, аби не видно було позначки лінії безпеки), після чого міцно затягніть болт (сила затягування має бути не менше 18 н/м).



Уникайте сплутувань гальмівних дрітів

3. Регулювання керма




Регулюючий
гвинт



Відмітка для
регулювання
висоти

Відкрутіть регулюючий гвинт, покрутіть кермо, аби воно вирівнялося з зображеною відміткою, міцно закрутіть регулюючий гвинт.

4. Регулювання ручки гальма




Регулюючий
гвинт




Відмітка для
встановлення
ручки гальма

Відкрутіть регулюючий гвинт, покрутіть ручку гальма і налаштуйте її відповідно до відмітки як показано на малюнку зліва. Після чого міцно затягніть регулюючий гвинт (на малюнку зображено приклад регулювання ручки гальма тільки з однієї сторони, таким же чином відрегулюйте ручку з іншої сторони).


5. Встановлення захисної кришки для виносу керма

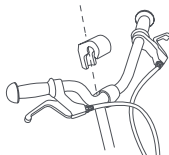

6. Встановлення переднього катафота

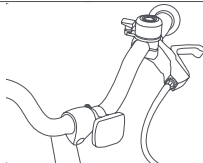


7. Переверніть корпус велосипеда

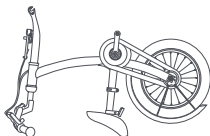

Задля забезпечення стійкості велосипеда в перевернутому стані, рукоятки гальмів та дзвоник не повинні торкатися землі.


8. Встановлення переднього крила

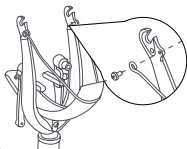


9. Встановлення переднього колеса



9. Встановлення переднього колеса

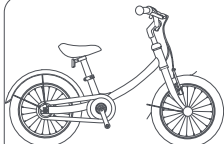


10. Переверніть корпус велосипеда

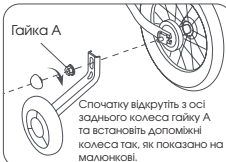

11. Встановлення пензлику для керма



12. Встановлення обідніх гальм

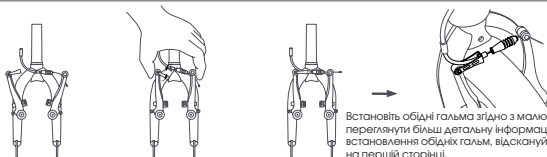

Встановіть обідні гальма згідно з малюнком, аби переглянути більш детальну інформацію щодо встановлення обідніх гальм, відскануйте QR-код на першій сторінці.

13. Точне налаштування гальмівного дроту




Початкове положення регулюючих гайки та гвинта.

Синхронно прокрутіть гвинт і гайку на 2-3мм від гальмівної ручки.

Закрутіть гальмівну гайку у початкове положення так, як це показано на малюнку.

14. Налаштування гальмівного рычага

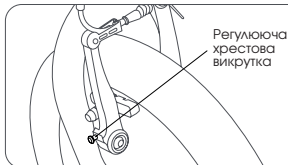

Якщо амплітуда зворотного ходу лівого важеля мала, затягніть гвинт сильніше, використовуючи хрестову викрутку, як на малюнку. Збільште стійкість лівої пружини гальмівного важеля.

У той же час можна послабити регулювальний гвинт правого гальмівного важеля, зменшити стійкість правої пружини.

Відповідно до вищезазначених дій, амплітуда зворотного ходу лівого і правого важелів повинна бути приблизно однаковою.

15. Регулювання нахилу дзвінка




16. Встановлення правої педалі



17. Встановлення лівої педалі



18. Налаштування гальм

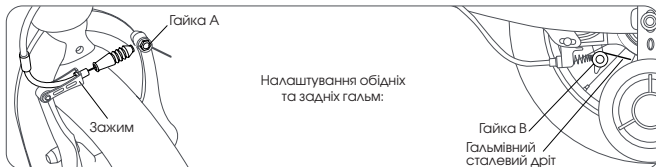

Налаштування обідніх гальм:


Якщо відстань між гальмівною колодкою і колісними дисками досить велике, відкрутіть гайку А, відрегулюйте відстань гальмівної колодки та затягніть гайку А.

Налаштування задніх гальм:

Відкрутіть гайку В. Натягніть (для збільшення сили гальмування) або послабте (для зменшення сили гальмування) гальмівний сталевий дріт. Утримуйте сталевий дріт в одному положенні, затягніть гайку А.


Після випуску товару з заводу, гальма велосипеда вже відрегульовані. Якщо вам необхідно налаштувати гальма, зверніться у відповідні майстерні, не рекомендується самостійно налаштувати.

19. Встановлення корзинки (лише 40см велосипеди мають корзинку включно)

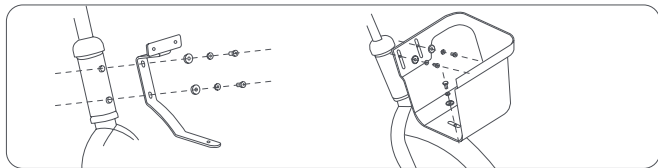

Спочатку встановіть кріплення для корзинки на корпус велосипеда, потім за допомогою хрестоподібних гвинтів закріпіть корзинку.

Після закінчення збірки велосипеда, він має виглядати наступним чином (наведені назви всіх деталей):

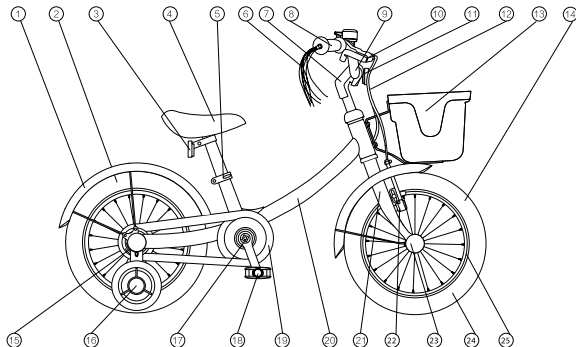

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Заднє крило | 10. Ручка гальма | 19. Захист ланцюга |
| 2. Заднє колесо | 11. Передній катафот | 20. Рама |
| 3. Задній катафот | 12. Гальмівний дріт | 21. Передня вилка |
| 4. Сидіння | 13. Корзинка* | 22. Передні гальма |
| 5. Зажим сідлового стрижня | 14. Переднє колесо | 23. Захисна панель передньої гайки |
| 6. Пензлик для керма | 15. Захисна панель задньої гайки | 24. Переднє колесо |
| 7. Захисна кришка для виносу керма | 16. Допоміжні колеса** | 25. Лінія безпеки колісного ободу |
| 8. Ручка керма | 17. Шатуни | |
| 9. Кермо та винос керма | 18. Педаль | |

*В комплекті до моделі 16

**В комплекті до моделі 14

Комплект до моделі 18 без аксесуарів

Комплектація може змінюватись

5. Техніка безпеки

- Уважно ознайомтеся з інструкцією перед використанням даного товару. Під час збирання та налаштування велосипеда, чітко дотримуйтеся інструкції, аби уникнути виникненню нещасних випадків і травмування дітей. Даний товар має збиратися та налаштовуватися лише дорослими, обов'язково встановіть допоміжні колеса та не демонтуйте їх.
- Діти повинні кататися на велосипеді лише під наглядом дорослих, дорослі повинні знаходитися на безпечній відстані від дітей, не покидати їх, аби уникнути нещасних випадків.
- Під час катання на велосипеді, діти повинні носити захисний шолом, а також налокітники, наколінники та інше захисне обладнання.
- Даний товар містить гвинти та інші маленькі деталі. Слідкуйте за тим, щоб дитина їх не проковтнула.
- Даний велосипед відноситься до розряду дитячих іграшок і не має всіх атрибутів транспортного засобу. Забороняється виїжджати на ньому на дороги, вулиці, тротуари та місця з великим скупченням людей.
- Рекомендується їздити по рівних поверхнях. Уникайте слизьких доріг, доріг з ямами та вибоїнами, каналізаційними люками, сходами, дороги, вкриті снігом, узбережжя, клумби, дороги, де ведуться будівельні роботи, уламків скла та сміття і т.д. Дорослі повинні постійно стежити за дитиною, контролювати швидкість її руху. У разі занадто швидкого руху дитини на велосипеді, можливе виникнення нещасного випадку або виїзду на проїжджу частину.
- Не рекомендується кататися на велосипеді у непогоду та в умовах поганої видимості.
- Не навішуйте на кермо важкі прикраси або якийсь вантаж, які можуть вплинути на видимість або рівновагу велосипеда.
- Перед кожною поїздкою дорослі повинні перевірити рівень тиску в шинах (240-310КПа), ступінь натягнутості гальмівних кабелів, міцність та фіксацію всіх гвинтів і гайок, переконатися, що ніде немає розхитаних деталей (перегляньте розділ «Щоденне технічне обслуговування»).
- Уникайте екстреного гальмування, оскільки це може призвести до перекидання велосипеда та травмування дитини.

- Під час руху на велосипеді забороняється вставляти руки та ноги в колеса.
- Щоб не допустити задухи дитини, зберігайте всі пластикові пакети, та коробки в недоступних для дітей місцях.
- Регулярно перевіряйте гальма, тиск в шинах та кермо велосипеда.
- Якщо злетів ланцюг: перевірте ступінь натягнутості ланцюга. Якщо ланцюг занадто вільний, відкрутіть задню гайку, натягніть ланцюг; крім того, перевірте зірочку на наявність нерівностей і вигинів. Можна використовувати дерев'яний молоток, щоб вирівняти її.
- Постійно змащуйте рушійні деталі велосипеда аби продовжити термін їх експлуатації.
- Під час установки сідлового стрижня та виносу керма обов'язково звертайте увагу на лінію безпеки.

6. Щоденне технічне обслуговування

Перед тим як випустити у продаж даний товар, він ретельно перевіряється та налаштовується, однак при щоденному використанні його комплектуючі частини зношуються, тому необхідно проводити щоденне технічне обслуговування.

1. Перед виїздом перевірте надійність фіксації всіх деталей, рівень тиску в шинах, нормальне функціонування передач.
2. Необхідно регулярно змащувати ланцюг, аби продовжити строк його експлуатації. Через кожні півроку рекомендується звертатися до сервісних центрів, щоб виконати повний демонтаж велосипеда, перевірити та почистити всі деталі.
3. Якщо гайка заднього колеса розхиталася, ви можете затягнути її за допомогою спеціального ключа.
4. Можливі пошкодження деталей:
5. Шини (камери), колісна пара, гальмівний дріт, ланцюг, касета, ручки керма, гальмівна колодка.
6. Коли колісний обід зношується, необхідно виконати заміну диска. Нові деталі необхідно купувати в спеціалізованому магазині.

7. Таблиця параметрів

Назва	N1KG14	N1NK16	N1NK18
Розмір (мм)	1030 x 480 x 685	1165 x 535 x 735	1245 x 540 x 810
Вага (кг)	8.8 ± 0.2	10.8 ± 0.2	10.9 ± 0.2
Максимальне навантаження (кг)	30	30	80
Гальмівна система	Обідні та задні гальма	Обідні та задні гальма	Передня: дискові гальма, Задній: каботажний гальмо
Матеріал рами	Алюмінієвий сплав		
Матеріал передньої вилки	Високовуглецева сталь		
Модель колес	Колеса зі спицями, наповнені повітрям шини		
Система передач	Зірочки колінчатого вала	Зірочки колінчатого вала	Залізна шатунна система
Додаткові колеса	Пластмасові колеса	Пластмасові колеса	
Педалі	Пластмасові педалі		
Сидіння	PU піна, PVC шкіра		
Кермо	Сталь		
Центральна ось (каретка)	6 окремих кареток	6 окремих кареток	
Стрижень	Алюмінієвий стрижень		

8. Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:



Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу.

Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

9. Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис не-доліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

10. Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або

повернення сплачених за нього

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні uszkodження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямої збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнитури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів(включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com

