

Конвектор SmartMi Convecter Heater 1S

smartmi

Інструкції з техніки безпеки

Прочитайте уважно інструкцію з експлуатації перед використанням та зберігайте її для подальшого використання.

- Цей обігрівач підходить тільки для використання всередині приміщень. Стабільно встановлюйте його під час використання, не перевертайте і не нахилити.
- Не використовуйте обігрівач, якщо він падав.
- Не використовуйте даний обігрівач при наявності видимих ознак його пошкодження.
- Використовуйте обігрівач на горизонтальній і стабільній поверхні.
- Переконайтеся, що опорні ніжки встановлені правильно перед використанням продукту
- Будь ласка, підключіть пристрій до джерела живлення 230 В змінного струму.
- Щоб уникнути нещасних випадків, потужність використовуваної розетки повинна бути не менше 10 А.
- Щоб уникнути перегріву, не закривайте обігрівач і шнур живлення.
- Не торкайтеся до обігрівача вологими руками.
- Під час або відразу після його використання не торкайтеся до обігрівача, щоб уникнути отримання опіків. Щоб уникнути ризику перегріву або загоряння ніколи не використовуйте подовжувачі.
- Обігрівач слід використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Не вставляйте сторонні предмети в повітрязбірник і вихідні отвори обігрівача.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вставляйте дроти або інші сторонні предмети в отвори обігрівача.
- Будь ласка, використовуйте обігрівач в добре провітрюваному

приміщенні. Не допускайте попадання всередину або блокування припливного або витяжного повітря.


- Не ставте і не використовуйте обігрівач поблизу бензину, фарби або інших легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів (наприклад, в гаражах або майстернях).
- Не використовуйте даний обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душі або басейну.
- Не кладіть нагрівач безпосередньо в ванну або іншу ємність для води.
- Не ставте обігрівач безпосередньо під розетку.
- Це пристрій є потужним нагрівальним приладом. Перед першим використанням або при використанні нової розетки переконайтеся в тому, що вилка і розетка добре підходять один одному.
- Швидкий огляд: Підключіть більший роз'єм в розетку. Перейдіть на гарячий режим і запустіть нагрів. Приблизно через 30 хвилин вимкніть пристрій і вийміть його з розетки, а потім перевірте, чи не перегрілись штирі вилки. Якщо контакти нагріваються (температура перевищує 55 ° C або близько того), розетка повинна бути замінена, щоб запобігти перегріву розетки через погане з'єднання, який може стати причиною пожежі вилки і нещасних випадків під час пожежі.
- Уникайте використання обігрівача за допомогою пошкоджених проводів або штекерів. З метою вашої ж безпеки, в разі пошкодження кабелю живлення, його заміну повинен виконувати професійний персонал виробника, відділу технічного обслуговування або аналогічного відділу.
- Щоб уникнути перевантаження переконайтеся в тому, що в тій же

- ланцюга, що і даний пристрій, не використовується інший пристрій.
- Якщо нагрівач не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, поверніть ручку перемикачів в положення «OFF» (ВИКЛ.) і витягніть штекер з розетки.
- Якщо нагрівач вийде з ладу, будь ласка, зателефонуйте нашій сервісній гарячій лінії. Не розбирайте прилад самостійно.
- Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Діти не повинні грати з приладом.
- Діти віком до 3 років не повинні перебувати під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3 років і до 8 років повинні вмикати / вимикати прилад тільки в тому випадку, якщо він був розміщений або встановлений в призначеному для цього нормальному робочому положенні, а також під наглядом або інструктажем з техніки безпеки приладу і розуміння пов'язаних з ним небезпек. Діти у віці від 3 років і до 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити прилад або виконувати технічне обслуговування користувача.
- Прибирання і обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
- УВАГА Деякі частини цього пристрою можуть сильно нагріватися і викликати опіки. Особливу увагу слід приділяти там, де присутні діти і вразливі люди.

Попередження

- ⚠ Не занурюйте обігрівач в воду.
- ⚠ Не наливайте воду в обігрівач.
- ⚠ Не протирайте обігрівач ніяким м'яким засобом.
- ⚠ Щоб уникнути перегріву не закривайте обігрівач.
- ⚠ Не використовуйте цей обігрівач в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться люди, які не здатні самостійно покинути приміщення, якщо тільки за ними не здійснюється постійний контроль.
- ⚠ Для зниження ризику загоряння зберігайте текстиль, штори або будь-які інші легкозаймисті матеріали на мінімальній відстані 1 м від виходу повітря.

Огляд продукту

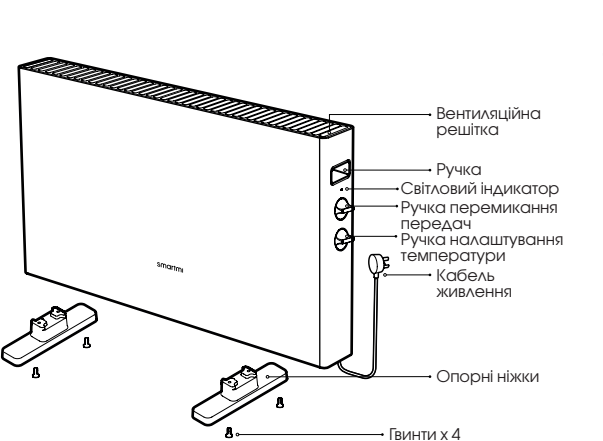

Встановлення


Швидке встановлення

Розпакуйте пристрій і становіть опорні ніжки. Обігрівач готовий до використання.



Використання

Механічні перемикачі

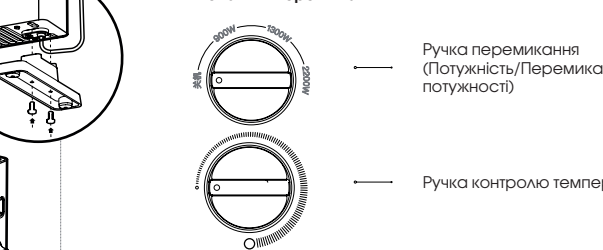

Увімкніть/вимкніть обігрівач; відрегулювати потужність; чим вище потужність, тим швидше нагрівання. Відрегулювати температуру для регулювання температури. На заводі-виробнику ручка регулювання температури була повернута в положення для найвищої температури. Під час використання поверніть ручку регулятора температури проти годинникової стрілки, щоб знизити температуру в разі перегріву. Примітка: Якщо повернути ручку регулятора в положення «ВИКЛ.», пристрій виключиться. Перевірте нагрівач на вимикання коли ви будете відсутні протягом довгого часу.

Технічне обслуговування та догляд

- Перед очищенням обігрівача обов'язково вимкніть його від мережі і почекайте, поки він охолоне.
- Обережно протріть зовнішню поверхню обігрівача вологою тканиною і не використовуйте його до повного висихання.

Специфікація

Тип продукту	Конвекційний повітряний обігрівач
Модель	DNQ04ZM
Розмір	694x448x202мм
Номинальна потужність	2000 Вт
Номинальна напруга	230 В ~
Номинальна частота	50 Гц
Безпроводне з'єднання	Три передачі (900 Вт; 1300 Вт; 2200 Вт)

Таблиця експлуатаційних характеристик виробу

Назва продукту	Помилка
Конвектор SmartMi Convector Heater 1S	Обігрівач не вмикається
	Він не гріє після увімкнення
	Світловий індикатор не горить
	Кнопка не працює

У цій інструкції з експлуатації, малюнки до пристрою і його деталей, а також призначений для користувача інтерфейс є схематичними схемами тільки для довідки. У зв’язку з оновленням і модернізацією продукту може спостерігатися незначна відмінності між фактичним продуктом і тим, що показано на схемах. Будь ласка, зверніться до фактичного виробу.

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використо-
вувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та збері-
гання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз’ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та
електронного обладнання

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте елек-
тронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!
Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняєть-
ся самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в
воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнен-
ня завдання шкоди здоров’ю та навколишньому середовищу.
Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до
місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчи-
ти основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність
заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та
найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні
записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон
будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного
замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця.
Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У
разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам
довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних
ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин,
комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням мар-
кувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного
номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за
собою припинення гарантійних зобов’язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, ком-
плектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговуван-
ня здійснюється за наявності вірно заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних
пристроїв — Зроки.
1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в автори-
зованих сервісних центрах, розташованих на території України,
докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів

може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства
(підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому
документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за
місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований
сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання
рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіган-
ня можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби
документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або
касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуван-
ням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для
заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення,
будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за
додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА
ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи
транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару
споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів,
рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою,
з високою вологістю, високим вмістом пилу;

- неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних,
схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією
виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ)
або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо).

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не
несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або не-
прямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упуцену
вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних,
витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані пере-
ривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у
зв’язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри,
з’єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні
руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чо-
ли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається
до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випад-
ках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також
корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для
поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ
НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару
покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням
і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні
пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому
числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших
речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних ма-
теріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електрон-
них носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи,
аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам’яті) програмних
продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блоку-
вань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від
загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або
інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua