




Акустика

Mi Portable Bluetooth Speaker 16W



Посібник користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням виробу та зберігайте його належним чином.

Вміст упаковки

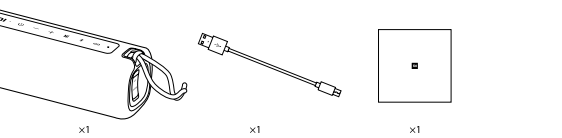

Інструкції з використання кнопок і портів

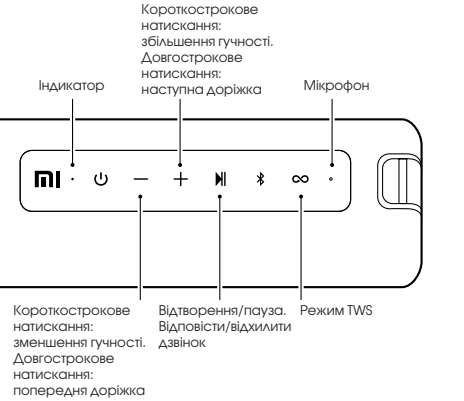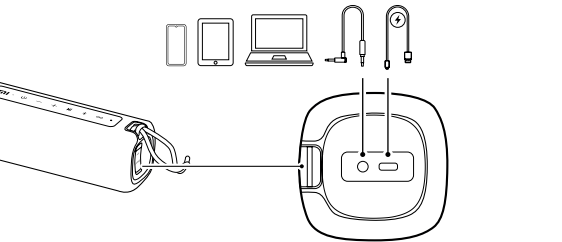

Інструкції


Основні функції

1) Вмикання \ вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення  протягом 2 секунд щоб увімкнути колонку і почати з'єднання по Bluetooth або щоб вимкнути колонку. Цей процес включає голосові підказки.


2) Підключення по Bluetooth

Коли колонка знаходиться в режимі сполучення Bluetooth, увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні, потім виберіть «Mi Portable BT Speaker 16W» в списку сполучення Bluetooth і натисніть, «створити пару». При успішному сполученні прозвучить повідомлення. Щоб відключити колонку, натисніть і відпустіть кнопку  і колонка перейде в режим сполучення Bluetooth. Для видалення записів про сполучення натисніть і утримуйте кнопку  протягом 5 секунд.

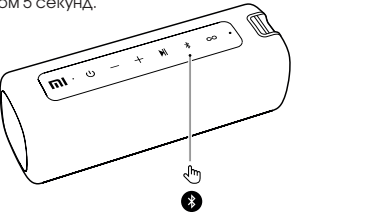


3) True wireless stereo (TWS)

Натисніть кнопку  на колонці, і дві колонки поблизу автоматично синхронізуються і будуть працювати як лівий і правий канали. (У разі випадкового скидання налаштувань натисніть і відпустіть кнопку  на іншій колонці.) Для відключення натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд на будь-якій з колонок. Смартфон можна підключити до колонок до і після їх сполучення.

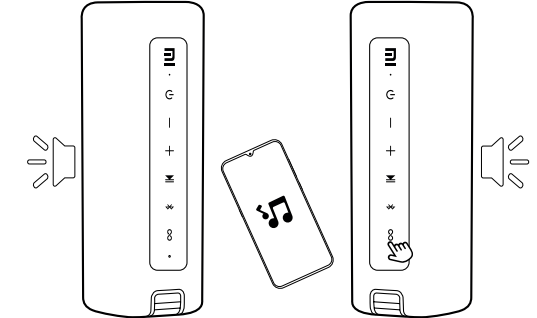

4) Виклики

Якщо вам надходить виклик, коли колонка підключена до смартфону, колонка автоматично призупинить відтворення музики і почне відтворювати звук дзвінка. У цьому випадку натисніть кнопку  щоб відповісти; натисніть кнопку  ще раз щоб завершити виклик. Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд, щоб відхилити виклик.

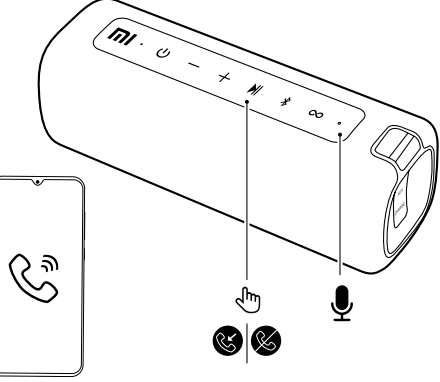

5) Світловий індикатор

Світловий індикатор блимає	Колонка знаходиться в режимі сполучення Bluetooth.
Світловий індикатор палає одним кольором	Колонка пов'язана з пристроєм, наприклад смартфоном.
Світловий індикатор швидко блимає	Дві колонки шукають одна одну для TWS.
Світловий індикатор повільно блимає	Сполучення двох колонок виконано успішно але вони не підключені до смартфона або інших пристроїв.

Інші функції

- Одночасно натискайте кнопки + і  для перемикання між режимами еквалайзера
- Натисніть і утримуйте кнопки - і  щоб очистити список парних пристроїв і відновити гучність за замовчуванням.

Примітки

Декларація 680

Дане обладнання працює на вторинному рівні. Це означає, що воно не має захист від шкідливих перешкод, навіть від станцій того ж типу, і не може створювати перешкоди для систем, що працюють на первинному рівні.

Дане обладнання не володіє захистом від шкідливих перешкод і не може створювати перешкоди в авторизованих належним чином системах. Додаткову інформацію див. На сайті ANATEL: www.anatel.gov.br

Декларація про відповідність нормам ЄС (спрощена версія)

Даним компанія Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання «Колонка Bluetooth» відповідає вимогам Директиви 2014/53 / ЄС.

Повний текст декларації про відповідність для ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: www.mi.com

Радіочастоти і живлення

Цей пристрій працює в зазначених далі частотних діапазонах тільки на території ЄС і за максимальної потужності радіочастотного сигналу Bluetooth 5.0 (2402-2480 МГц): <4 дБм

З метою переробки та сприяння ефективному використанню ресурсів при утилізації цього продукту віднесіть його до найближчого авторизованого центру збору.

Що означає символ перекресленого смітєвого контейнера на колесах? Символ означає, що не можна викидати свої електронні відходи в муніципальні смітєві контейнери. Це пов'язано з тим, що відходи небезпечні для природи і їх необхідно утилізувати спеціальним чином.

Увага!

Будь-які зміни або модифікації, що не були схвалені стороною, що несе відповідальність за забезпечення відповідності, можуть позбави-

ти користувача права на експлуатацію обладнання.

Робоча температура: від 0 °C до +45°

Попередження. Не змішуйте старі і нові акумулятори, а також лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві, нікель-металогідридні і т. д.) акумулятори.

Технічні характеристики

Номер моделі товару: MDZ-36-DB

Версія Bluetooth: 5.0

Підтримуються: A2DPV1.3, AVRCPV1.6, HFPV1.7

Динамік: 2 x 57 мм

Номінальна вихідна потужність: 2-8 Вт (при КНІ1 кГц = 1%)

Діапазон частот: Від 80 Гц до 20 кГц

Відношення сигнал / шум: ≥70 дБ

Потужність радіосигналу Bluetooth: -2-4 дБм

Діапазон частот передавача Bluetooth: 2,402-2,480 ГГц

Модуляція радіосигналу Bluetooth: GFSK, π / 4-QPSK, 8-DPSK

Акумулятор: Літій-іонний, 3,7 В, 2600 мА год

Зарядка акумулятора: 5 В ---1 А, 4 ч

Тривалість відтворення: прибіл. 13 годин (при 50% гучності)

Розмір: 213 x 74 x 74 мм



Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ				
Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України.

докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою,

з високою вологістю, високим вмістом пилу;

- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо).

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або не-прямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликанні переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua