



DDPAI
Уяви мій світ

Відеореєстратор



Інструкція з експлуатації

X2S
PRO

1 Вміст упаковки

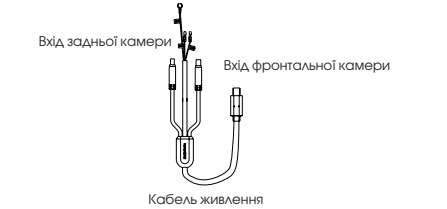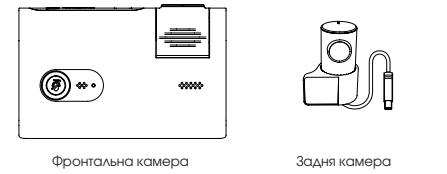

2 Огляд продукту

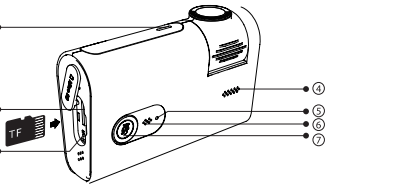

- 1 Індикатор режиму паркування
- 2 Слот для картки micro SD
- 3 Скинути
- 4 Гучномовець
- 5 Робочий індикатор
- 6 MIC
- 7 Кнопка вимкнення звуку та індикатор відключення звуку
- 8 Кронштейн
- 9 Індикатор підключення відеокамери
- 10 Порт живлення
- 11 Індикатор роботи робочої камери
- 12 Кабель живлення задньої камери


Примітка: картка micro SD продається окремо

3 Встановлення

1. Підключіть кабель живлення до коробки з запобіжниками, а потім встановіть передню камеру на лобове скло за дзеркалом заднього виду. Як показано на малюнку нижче.



2. Встановіть задню камеру. Як показано на малюнку нижче.

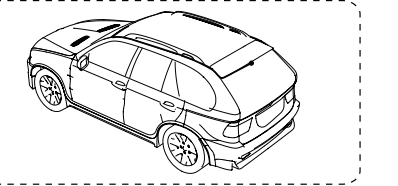

4 Інструкція світлодіодного індикатора

1. Робочий показник
 - 1) Блімає повільно, вказуючи, що камера працює в нормальному робочому режимі.
 - 2) Блімання швидко вказує на помилку сховища.
 - 3) Залишення вказує на несправність камери.

2. Індикатор відключення звуку
 - 1) Натисніть кнопку, щоб вимкнути мікрофон, індикатор залишається ввімкненим, і камера припиняє запис звуку.
 - 2) Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути мікрофон, індикатор вимкнеться, і камера почне записувати звук.

3. Індикатор режиму паркування
 - 1) Блімає, повільно вказуючи, що камера знаходиться в парковочному режимі.
 - 2) Індикатор вимикається, коли камера виходить із режиму паркування.

4. Індикатор підключення задньої камери
 - Залишається ввімкненим означає, що передня та задня камери підключені.

5 Встановлення додатка DDPai

Відскануйте QR-код праворуч або знайдіть програму DDPai у магазині Google Play або iOS Store, щоб завантажити та встановити програму DDPai.



Примітка. Для того, щоб підключитися до Wi-Fi камери, потрібно вказати програму у списку довірених програм.


6 Інструкція додатка

6.1 На дорозі

DDPAI користується спільнотою, ви можете знайти користувачів додатка, побачити активність, досвід користувачів, і встановити контакти та ін.



6.2 Камера

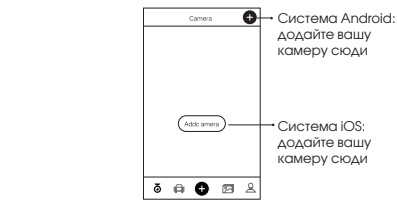


Підключення смартфона до відеореєстратора

1. Відкрийте додаток DDPai, натисніть на камеру, потім натисніть +
2. Виберіть DDPai Dash Cam зі списку мереж (для системи Android додаток почне автоматично шукати мережу Dash Cam. Для телефону iOS: увімкніть WLAN у меню Налаштування> WLAN). SSID Dash Cam за замовчуванням (або ім'я Wi-Fi) - DDPai_X2S Pro.
3. Введіть пароль (за умовчанням -1234567890).
4. Натисніть ДОДАТИ КАМЕРУ, почекайте кілька секунд, поки не з'явиться екран попереднього перегляду.


Відтворення

Підключіть відеореєстратор прямо до Wi-Fi, для того, щоб побачити нещодавні відео і фото.

1. Відкрийте додаток DDPai і додайте ваш відеореєстратор.
2. Виберіть Камера, потім натисніть кнопку, і ви перейдете до сторінки перегляду.

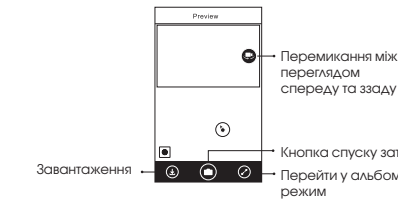

Поверніть свій смартфон або натисніть значок розгортання, переведіть екран попереднього перегляду в альбомний режим.



Відтворення: Торкніться та перетягніть ліворуч / праворуч панель шкали часу внизу екрана, щоб створити початкову точку запису, який ви хочете переглянути, а потім натисніть на мініатюру, коли зробили вибір, або почекайте 5 секунд для буферизації, тепер ви можете переглянути історію запису.

Завантажуйте зображення та відео

Натисніть на екрані попереднього перегляду, ви можете вибрати зображення або відео для завантаження.

Файли зображень при завантаженні:
Завантажте вручну: Натиснувши можна завантажити файли зображень з екрану попереднього перегляду, це призведе до завантаження сторінки, ви можете вибрати або просто натиснути на зображення, які ви хочете завантажити. Файли зображень можна завантажити автоматично:
Зайшовши в Меню-> Налаштування, увімкніть Автозавантаження знімка.

Завантаження відео:


1. Виберіть завантажити відеофайли з екрану попереднього перегляду.
2. Перетягніть рядок часової лінії, щоб створити початкову точку.
3. Натисніть на значок завантаження для початку завантаження.
4. Натисніть на значок завершення завантаження коли ви зробили вибір.

6.3 Поділитися в соціальних мережах




Натисніть на іконку +, щоб поділитися малюнком, відео в соціальних мережах такі як Facebook, Twitter і так далі.

6.4 Альбом

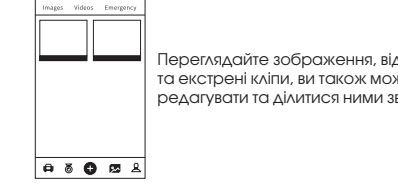

6.5 Я

Налаштування, центр підтримки і про нас

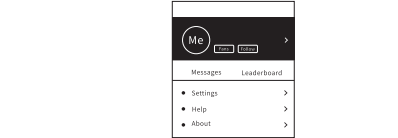

Налаштування: тут ви можете налаштувати назву і пароль відеореєстратор, також гучність, розширення, датчик руху, режим паркування, карту пам'яті і так далі.

Допомога: Як налаштувати відеореєстратор

Про нас: Оновлення програмного забезпечення, спілкування з нами, інформація про відеореєстратор.

7 Дистанційний знімок

7.1 Сполучення

- 1) Підключіть кнопку віддаленого знімка до вашої Dash Cam.
- 2) Натисніть Меню-> Налаштування-> Налаштування камери-> Розширені налаштування, натисніть Підключити.
- 3) Постійно натискайте кнопку знімка протягом 3-5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал.

7.2 Знімок

Натисніть один раз, щоб зробити фотографію, кліп можна зробити, увімкнувши «Відео за допомогою знімка» (увімкніть / вимкніть за допомогою: перейдіть у меню «Меню»> «Налаштування»> «Налаштування камери»> «Відео зі знімком»).

Примітка: Файли завантажуватимуться автоматично після підключення програми до тире камери, якщо ввімкнено функцію автоматичного завантаження знімка (його можна вимкнути, перемикаючи Меню-> Налаштування-> Автозавантаження знімка). Замініть клітинку кнопки моментального знімка, якщо у вас закінчився заряд акумулятора.

8 Оновлення додатка і програмного забезпечення

Оновлення через APP: Натисніть «Мені-> Про мене», потім натисніть, щоб побачити більше, та переглянути додаткову інформацію про ваш відеореєстратор. Якщо доступне оновлення, з'явиться **New**. Торкніться Нової доступної прошивки, щоб відкрити сторінку завантаження.

Оновлення через ПК: завантажте останню прошивку для своєї камери, розпакуйте та скопіюйте вміст, який ви розпакували, на SD-карту, а потім встановіть задню камеру SD-карти, увімкніть камеру, і вона автоматично застосує прошивку.

Примітка: Не вимикайте відеореєстратор, поки він не розпочне безперервний запис, оскільки це може призвести до постійного пошкодження відеореєстратора.

9 Специфікація

Процесор фронтальної камери: Quad HD H.264 процесор кодування відео
Датчик зображення фронтальної камери: 4MP CMOS сенсор, 1/3”
Об’єктив фронтальної камери: ширококутний 140°, F1.8
GPS: вбудований високоточний GPS-модуль керамічна антена, швидкий пошук зірок, точне позиціонування
Процесор задньої камери: Full HD 1080P
Датчик зображення задньої камери: HD CMOS-сенсор
Об’єктив задньої камери: широкий кут 125°, F2.0
Wi-Fi: вбудований Wi-Fi 2.4 ГГц
Зберігання: Картка microSD класу 10 до 128 ГБ, циклічний запис
Відеовихід: бездротовий відеовихід, підтримка пристрою Android / iOS
G-Сенсор: Вбудований 3-осьовий акселерометр, блокування руху, регульована чутливість через додаток
Роздільна здатність зображення: передня 2560 x 1440, задня 920 x 1080
ОЗУ: 1 ГБ

10 Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація підпорядковується наступним двом умовам:
(1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод та
(2) Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.
Попередження: Зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити права користувача експлуатувати обладнання.
ПРИМІТКА: Це обладнання було протестовано та встановлено, що воно відповідає вимогам обмеження для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловій установці. Це обладнання генерує використання та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникнуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо або телевізійного прийому, які можуть бути усунені вимкненням та увімкненням обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або більше наступних заходів:
• Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
• Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до досвідченого радіо-технічного / телетехнічного спеціаліста.

Заява про попередження РФ: Пристрій оцінено на відповідність загальним вимогам до впливу радіочастот. Пристрій можна використовувати в портативному режимі експозиції без обмежень.

11 Попередження

- Оптимальний діапазон температур виробу становить 20°C-75°C / ~ 4°F-167° F).
- Встановіть пристрій біля дзеркала заднього виду, щоб отримати найкращий вид у відкритому полі.
- НЕ встановлюйте Dash Cam у місці, яке перешкоджатиме вашому зору руху.
- Відеореєстратор підтримує карту microSD класу 10 до 128 ГБ. Перед використанням відформатуйте SD-карту та регулярно її форматуйте, щоб максимально збільшити термін служби карти пам'яті.
- Не використовуйте для чищення лінз картон, паперовий рушник або серветку. Не намагайтеся самостійно відремонтувати, демонтувати або модифікувати обладнання відеореєстратора.
- Не встановлюйте виріб у середовищі з високою вологістю або горючими газами або рідинами.
- Малюнки наведені лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися залежно від його вдосконалення.

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:
- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання
Цей маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

12 Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантія не обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.
1.3 Гарантія обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список

на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозуміннь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
• будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
• попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін. ;
• експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;

- неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважений ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбаліми, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратис, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТЛЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940300
krok-llc.com