



# Відеореєстратор 70mai Dash Cam A800S I 70mai Dash Cam Set A800S-1

## Інструкція з експлуатації

Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшої довідки.

70mai

### Огляд пристрою

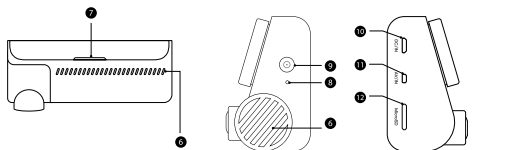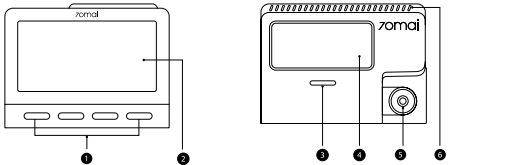

- 1 Функціональні кнопки
- 2 Монітор
- 3 Динамік
- 4 Монтажний слот
- 5 Камера
- 6 Вентиляційні отвори
- 7 Індикатор
- 8 Мікрофон
- 9 Кнопка живлення
- 10 Порт електроживлення
- 11 Порт камери заднього огляду
- 12 Слот для картки пам'яті

Примітка: Зображення пристрою, аксесуарів та інтерфейсу користувача наведені в інструкції виключно для довідки. Реальний пристрій та функції можуть відрізнятися в результаті внесення змін до пристрою.





### Встановлення

**1. Наклейте електростатичну наліпку**  
Очистіть лобове скло та нанесіть електростатичну наліпку на рекомендовану область, як показано на малюнку праворуч. Відступіть від краю лобового скла та виберіть рівну і гладку поверхню для встановлення.

**2. Встановлення картки пам'яті**  
Вставте картку пам'яті до слоту для карт до клацання, таким чином, щоб її контакти були направлені вгору. Картка пам'яті встановлена належним чином.

**3. Встановлення кріплення**  
Встановіть кріплення в слот та посуňte його вгору, як показано на малюнку нижче. У разі правильної фіксації пролунає клацання. Переконайтеся, що кріплення надійно встановлено на передній панелі.

**4. Встановлення відеореєстратора**  
Зніміть захисну плівку з наклепки на основі кріплення та приклейте відеореєстратор на електростатичну наліпку у місці, позначеному точками.



### 5. Підключіть джерело живлення



Як показано на малюнку нижче, прокладіть шнур живлення вздовж верхньої частини лобового скла, вниз по передній стійці та довкола бардачка таким чином, щоб роз'єм живлення знаходився поруч із прикурювачем. Під'єднайте шнур живлення до автомобільного зарядного пристрою, потім підключіть зарядний пристрій до гнізда прикурювача.

Примітка:

- Використовуйте комплектне пристосування, щоб сховати шнур живлення під обшивкою автомобіля та гумовим ущільнювачем вздовж передньої стійки.
- В залежності від автомобіля гніздо прикурювача може бути розміщено у різних місцях. Малюнок наведений виключно для довідки.

### 6. Налаштуйте кут відеореєстратора

Увімкніть відеореєстратор та налаштуйте кут камери за допомогою екрана попереднього перегляду так, щоб камера була спрямована вперед.



### Аксесуари (додатково)

Із камерами заднього огляду необхідно використовувати функцію запису заднього огляду даного пристрою. Проскануйте QR-код (див. праворуч), щоб отримати інструкцію з експлуатації камери заднього огляду.

Примітка: задля уникнення несправності камери заднього огляду через несумісність пристрою рекомендовано використовувати камеру заднього огляду марки 70mai.

### Завантаження додатку 70mai

Цей пристрій може використовуватися разом із додатком 70mai. Знайдіть «70mai» у AppStore або відскануйте зображений нижче QR-код, щоб завантажити та встановити додаток.

Примітка: для підключення відеореєстратора до точки доступу Wi-Fi за допомогою мобільного телефона знадобиться Android 4.4 та iOS9.0 або їх новіші версії.



### Онлайн-керівництво

Відскануйте зображений праворуч QR-код для отримання доступу до онлайн-інструкції. Інструкція містить детальну інформацію про пристрій, включно з описом його функцій. Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію, щоб уникнути пошкоджень в результаті невідповідної експлуатації.

### Комплектація

- 1. 70mai Dash Cam A800S, 1 шт.
- 2. Кріплення, 1 шт.
- 3. Кабель живлення, 1 шт.
- 4. Подвійний автомобільний USB-зарядний пристрій, 1 шт.
- 5. Ломик, 1 шт.
- 6. Електростатична наліпка, 2 шт.
- 7. Наліпка, 2 шт. (1 попередньо нанесена на кріплення)
- 8. Інструкція з експлуатації, 1 шт.
- 9. Комплект камери заднього виду\* 1 шт.

\*В комплект A800S-1 входить камера заднього виду, дрiт живлення та інші аксесуари для камери заднього виду. Додаткові відомості про камеру заднього виду див. у інструкції з експлуатації камери.



### Вказівки стосовно роботи з карткою пам'яті

- Картку пам'яті (не входить до комплекту) встановлюють у відеореєстратор безпосередньо перед використанням.
- Відеореєстратор підтримує стандартні картки MicroSD. Використовуйте картки пам'яті з мінімальною ємністю 32 Гб та класом U1 (UHS-1) або вище.
- Файловий формат розділу за замовчуванням на картці пам'яті може бути несумісним з форматом, який підтримує відеореєстратор. Під час першого встановлення картки пам'яті, відформатуйте її у відеореєстраторі перед використанням. Форматування картки пам'яті знищить усі файли на картці пам'яті. Заздалегідь подбайте про створення на іншому пристрої резервної копії важливих даних.
- Багаторазові цикли повторного запису можуть призвести до пошкодження картки пам'яті, що може вплинути на спроможність зберігати файли відео та зображень. У цьому випадку негайно встановіть нову картку пам'яті.
- Використовуйте високоякісну картку пам'яті, виготовлену авторитетним виробником. У карток пам'яті низької якості можуть виникнути несправності, такі як фактична швидкість читання/запису, яка не відповідає заявленій, та фактична ємність сховища, яка не відповідає заявленій. Наша компанія не несе жодної відповідальності за втрачені або пошкоджені відеоматеріали внаслідок використання картки пам'яті низької якості.
- Задля уникнення зниження швидкості читання та запису після тривалого використання, рекомендовано кожні два тижні формувати картку пам'яті відеореєстратора.
- Не вставляйте та не видаляйте картку пам'яті, коли відеореєстратор ввімкнено.

## Заходи безпеки

Перед використанням відеореєстратора ознайомтеся з усіма заходами безпеки та онлайн-інструкціями для забезпечення правильного та безпечного використання.

- Цей відеореєстратор призначений для того, щоб водій міг фіксувати події, що відбуваються поза автомобілем. Наявність відеореєстратора не гарантує безпечне керування автомобілем. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки, пошкодження або втрату інформації внаслідок використання відеореєстратора під час керування автомобілем.
- У зв'язку з відмінностями у конфігурації автомобіля, стилі, умовах керування тощо, деякі функції можуть працювати неправильно. Збій живлення, використання в умовах, що виходять за межі нормальної робочої температури або діапазону вологості, удари або пошкоджені картки пам'яті можуть привести до неправильної роботи відеореєстратора. Ми не гарантуємо, що відеореєстратор за будь-яких умов функціонуватиме нормально. Записані цим відеореєстратором ролики призначені виключно для ознайомлення.
- Встановіть відеореєстратор правильно та не блокуйте поле огляду водія або подушку безпеки автомобіля, щоб уникнути травм та збоїв у роботі пристрою.
- Використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій, кабель живлення та інші комплектні пристосування задля уникнення збоїв, пов'язаних із невідповідністю деталей. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, пов'язані із використанням нестандартних автомобільних зарядних пристроїв та кабелів живлення.

- У випадку деформації, розбухання або протікання батареї під час її використання або зберігання слід негайно припинити використання відеореєстратора задля уникнення проблем з безпекою, а також необхідно звернутися до служби післяпродажного обслуговування.
- Тримайте відеореєстратор якнайдалі від сильних магнітних полів, оскільки вони можуть спричинити пошкодження відеореєстратора.
- НЕ використовуйте відеореєстратор за температури вище 60°C або нижче -10°C.
- Використовуйте даний відеореєстратор тільки для дозволених законом цілей.

## Характеристики

Пристрій: 70mai Dash Cam / 70mai Dash Cam Set  
Модель: A800S / A800S-1\*  
Роздільна здатність: 3840x2160  
Об'єктив: FOV 140°/F1.8  
Вхід: 5 V --- 2 A  
Джерело живлення: автомобільний прикурювач  
Тип акумулятора: літій-іонний полімерний акумулятор  
Ємність акумулятора: 500 мА·г  
Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц та 5 ГГц


## Увага

**Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.**

**Правила та умови ефективного і безпечно використання та зберігання товару:**

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -10°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

**Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:**

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

**Увага!** Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколівати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

## Гарантійний талон

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Найменування виробу: \_\_\_\_\_

IMEI/SN: \_\_\_\_\_

Підпис продавця/М.П.: \_\_\_\_\_

Найменування та адреса торговельної організації: \_\_\_\_\_

ПІБ/підпис клієнта: \_\_\_\_\_

## ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненіх комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів

Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів

Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів

Підпис та печатка виконавця

## Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

## 1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазна-

чено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару. 1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон). 1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього. 1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

## 2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

## 3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

## 4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням

і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин. 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою. 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

## Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»  
02150, м. Київ, вул. В. Васильєвська, 72а  
(ТЦ «СмілийСьобіє») (044) 296-35-72  
(095) 273-09-81  
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57  
код ЄАРПСУ 38014308  
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, АТД»  
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20  
(044) 296-35-72  
(095) 273-09-81  
(068) 201-93-30  
код ЄАРПСУ 23159341  
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТІЦ»  
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б  
0 800-504-504  
0 800-211-501  
0 800-211-499  
код ЄАРПСУ 36940600  
krok-ttc.com