

ENCHEN



Машинки для стрижки волосся ENCHEN Sharp3S

Інструкція з експлуатації

Важливі вказівки із техніки безпеки

Небезпека

1. Цей виріб та його компоненти не є іграшками, будь ласка, зберігайте його в недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки.
2. Не підключайте і не від'єднуйте шнур живлення мокрими руками, щоб захистити шнур живлення від потрапляння рідини.
3. Переконайтеся, що машинка для стрижки волосся, адаптер та шнур живлення сухі, не використовуйте їх у ванній кімнаті.
4. Цей виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, не кидайте її у вогонь, не заряджайте та не використовуйте та не розміщуйте в місцях з високою температурою.
5. Не використовуйте, якщо шнур живлення або адаптер пошкоджені або якщо виріб підключений неправильно до розетки.

Символ праворуч означає, що машинку для стрижки волосся не можна промивати під краном.

Попередження: Будь ласка, зберігайте машинку для стрижки волосся в сухому вигляді.



Попередження

1. Переконайтеся, що шнур живлення та виріб залишаються сухими, і не промивайте машинку для стрижки волосся водою.
2. Перш ніж підключати виріб для джерела заряджання, переконайтеся, що напруга відповідає місцевій напрузі.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений або ви втратили його, попросіть виробника або відділ післяпродажного обслуговування придбати оригінальну модель для заміни.
4. Використовуйте та зберігайте виріб при температурі від 5°C до 35°C.
5. негайно припиніть використання виробу, якщо виявите будь-які відхилення від норми або проблеми з ним. Будь ласка, ремонтуйте його відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, надішліть його у відділ технічного обслуговування.
6. Не використовуйте поламані або пошкоджені гребінці для стрижки.
7. Не розбирайте машинку для стрижки волосся, щоб замінити акумулятор.

8. Не занурюйте цей виріб у воду або будь-яку рідину.
9. Не ударяйте і не роняйте цей виріб. Припиніть використання виробу, якщо він пошкодився внаслідок удару або падіння.
10. Люди із порушеннями опорно-рухового апарату, психічними розладами та відсутністю відповідного досвіду і знань (в тому числі діти) можуть використовувати пристрій під наглядом і керівництвом опікунів.
11. Не застосовувати на тваринах.
12. Перед тим, як вийняти акумулятор, необхідно вимкнути двигун.


Опис виробу



Пляшка із мастилом



Щітка



Зарядний шнур



Гребінець для стрижки

Використання

Встановіть гребінець для стрижки. Відрегулюйте гребінець для стрижки до відповідної довжини в залежності від стрижки, яку необхідно зробити.

Вставте один кінець гребінця для стрижки у машинку для стрижки. Ви можете налаштувати його до відповідної довжини в залежності від стрижки, яку необхідно зробити; Ви можете натиснути на кнопку на гребінці для стрижки, якщо він вам не потрібен, а потім витягнути його, щоб зняти. Слідкуйте за тим, щоб перед стрижкою волосся було чистим і гладким. Не вимикайте примусово машинку для стрижки волосся під час стрижки.

Виберіть необхідний гребінець для стрижки, довжина якого варіюється від 1 мм до 20 мм.


Стрижка верхньої частини і з обох боків. Тримайте машинку для стрижки волосся так, щоб задня частина гребінця завжди торкалася шкіри голови, і повільно рухалася вперед проти напрямку росту волосся. Рухайтесь спереду назад. Волосся біля джерельця немовлят рекомендується зберігати до 3 місяців.

Для стрижки потилиці і скронь. Переміщайте машинку кілька разів знизу вгору, доки волосся на потилиці та скронях не буде зістрижене до відповідного розміру.




Заряджання

1. Перед заряджанням переконайтесь, що машинка для стрижки волосся вимкнена.
2. Заряджайте машинку для стрижки волосся, коли акумулятор майже розряджений.
3. Час заряджання становить близько 1,5–2 годин (вимкніть при заряджанні). Під час заряджання горить червоний індикатор. А синій індикатор загориться після повного заряджання, і відключіть зарядний пристрій від мережі. Якщо ви забудете вимкнути зарядний пристрій, це не вплине на термін служби пристрою. Пристрій має функцію захисту від надмірного заряджання, яка може автоматично відключати живлення та переводити пристрій у стан захисту від перезарядки. Якщо відсутнє живлення, підключіть до комп'ютера, портативного зарядного пристрою та адаптера, а потім увімкніть перемикач, щоб використовувати його. Він може працювати безперервно протягом 90-150 хвилин після повного заряджання. Час роботи може дещо відрізнятись залежно від використання та якості волосся.
4. Обирайте адаптер у межах 5 В–2А. Не слід використовувати адаптер, який перевищує номінальний діапазон напруги.

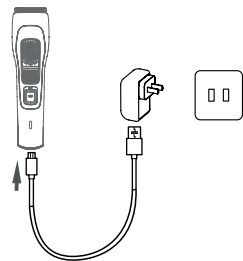


Очищення та обслуговування

Попередження: Не промивайте машинку для стрижки волосся водою, оскільки вона не є водонепроникною. Перед використанням нанесіть невелику кількість мастила, наданого виробником, на зуби гребінця для стрижки.



Перед очищенням вимкніть і відключіть машинку для стрижки волосся.

Зніміть гребінець для стрижки та голівку для стрижки. Великим пальцем тримайте зубчики під час розбирання голівки для стрижки. Ви можете розібрати її, застосовуючи силу за напрямком стрілки, як показано на малюнку.



Спеціальною щіткою для чищення акуратно вичистіть волосся із прорізів голівки для стрижки.



Нагадування

Натисніть однією рукою, а іншою утримуйте голівку для стрижки, щоб запобігти її падінню та пошкодженню під час розбирання. Термін служби машинки для стрижки волосся безпосередньо залежить від частоти використання та стану обслуговування. Під час використання голівка для стрижки буде трохи нагріватись, це нормально і не впливає на нормальне використання.

Ремонт та обслуговування голівки для стрижки

В цьому виробі використовується вдосконалений двигун та високоміцна пружина. При першому використанні та у разі використання після тривалої перерви, зніміть голівку для стрижки та кілька разів посувайте її зліва направо, щоб забезпечити пружність пружини. Фіксована голівка для стрижки виготовлена зі спеціальної сталі. Рухоме лезо — це лезо 420J2 високої щільності. Не забудьте додати дві-три краплі мастила між нерухомими та рухомими лезами, щоб зберегти гостроту лез протягом тривалого часу, нагрівання леза та зменшити шум до та після використання.

Очищення та обслуговування леза

Тримайте машинку для стрижки догори передньою частиною корпусу та відсувайте голівку для стрижки великими пальцями обох рук. За допомогою щітки очистіть деталі леза, натисніть на планку, щоб відкрити лезо, і видаліть волосся між лезами. Додайте дві-три краплі мастила між нерухомими та рухомими лезами. Лезо слід очищати та змащувати після декількох застосувань. Встановлюючи голівку для стрижки, переверніть задню частину корпусу догори, дочекайтеся доки вона увійде в гніздо, а потім міцно натисніть на неї, доки не почуєте клацання.

Експлуатація

Стрижка всього волосся

1. Встановіть і відрегулюйте гребінець у відповідному положенні, так, як Вам потрібно.
2. Помістіть низ гребінця близько до шкіри голови і рухайтеся із чотирьох сторін до верхньої частини голови.
3. Повторіть рух, щоб волосся було зістрижене рівномірно.
4. Вистригайте волосся по черзі, не залишаючи небажаного волосся.

Стрижка волосся на межі вуха

1. Зніміть гребінець, натисніть на кінчик леза так, щоб він торкався шкіри, і повільно натискайте на нього в напрямку стрілки.
2. З легкістю просувайте та зістригайте волосся, тримаючи вухо рукою.
3. Пристрій безпечний у використанні, оскільки обидва кінці леза мають дугоподібну форму.

Вирішення проблем

Проблема	Причина	Вирішення
Пристрій не працює	Помилка кнопки	Поверніть виріб до відділу післяпродажного обслуговування
	Недостатня потужність	Підключіть виріб до зарядного пристрою
	Несправність ланцюга	Поверніть виріб до відділу післяпродажного обслуговування
Індикатор заряджання не загоряється	Не підключений до електромережі	Підключіть виріб до зарядного пристрою
	Пошкоджений індикатор	Поверніть виріб до відділу післяпродажного обслуговування
	Несправність ланцюга	Поверніть виріб до відділу післяпродажного обслуговування
Тривалий час заряджання	Після закінчення терміну служби акумулятора	Надішліть машинку для стрижки волосся назад до сервісного центру для здійснення ремонту
	Несправність ланцюга	Надішліть машинку для стрижки волосся назад до сервісного центру для здійснення ремонту

Захист навколишнього середовища

Вбудований акумулятор містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією обов’язково виїміть акумулятор або надішліть цей виріб до офіційно призначеного пункту для переробки.

Увага
Щоб уникнути горіння та пожежі, запобігайте короткому замиканню акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь, щоб уникнути вибуху або виділення небезпечних речовин.

Параметри виробу

Назва виробу: Машинки для стрижки волосся
Модель: Sharp3S
Номінальна напруга: 3,7 В
Номінальна потужність: 5 Вт
Час заряджання: 2 години

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:
- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз’ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколувати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров’ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ				
Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов’язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантієне обслуговування здійснюється за наявності в талоні заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
1.3 Гарантієне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з

експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не уповноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабелівних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упуцену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликанні переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв’язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витраті частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з’єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони,

гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам’яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «gratic, АТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 2519341
gratic.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com