


ENCHEN

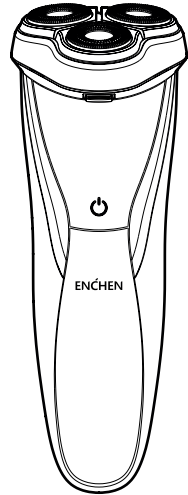

Бритва

ENCHEN BlackStone 3

Інструкція з експлуатації

Важливі вказівки із техніки безпеки

Небезпека

- Цей виріб та його компоненти не є іграшками, будь ласка, зберігайте його в недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки.
- Цей виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, не кидайте її у вогонь, не заряджайте та не використовуйте та не розміщуйте в місцях з високою температурою.
- Не використовуйте, якщо шнур живлення або адаптер пошкоджені або якщо виріб підключений неправильно до розетки.
- Не змінюйте та не ремонтуйте цей виріб самостійно.

Попередження

- Перш ніж підключати виріб для джерела заряджання, переконайтесь, що напруга відповідає місцевій напрузі.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або ви втратили його, попросіть виробника або відділ післяпродажного обслуговування придбати оригінальну модель для заміни.
- Використовуйте та зберігайте виріб при температурі від 5°C до 35°C.
- Негайно припиніть використання, якщо виявите будь-які відхилення від норми або проблеми із цим виробом. Будь ласка, ремонтуйте його відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, надішліть його у відділ технічного обслуговування.
- Не натискайте занадто сильно на губи або інші частини обличчя та не торкайтесь безпосередньо рубця або пошкодженої шкіри зовнішньою сіткою.
- Не розбирайте корпус, щоб замінити акумулятор.
- Не використовуйте солону воду, гарячу воду з температурою вище 60°, розчинник, бензин, спирт або інші хімічні речовини для очищення бритви.
- Її можна промити у воді після того, як ручна частина буде від'єднана від шнура живлення.
- Не ударяйте і не роняйте цей виріб. Припиніть використання виробу, якщо він пошкодився внаслідок удару або падіння.
- Люди із порушеннями кінцівок, психічними розладами та відсутністю відповідного досвіду і знань (в тому числі діти) можуть використовувати пристрій під наглядом і керівництвом опікуна.

- Перед тим, як вийняти акумулятор, необхідно вимкнути двигун.

Опис виробу



Використання

На шкірі можлива поява невеликого подразнення протягом першого бриття, це нормально. Рекомендується регулярно використовувати бритву (принаймні 3 рази на тиждень) протягом трьох тижнів, щоб шкіра звикла до бритви.

Гоління

- Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути, і знову натисніть, щоб вимкнути.
- Нехай голівка бритви рухається по шкірі проти напрямку росту бороди. здійснюйте прямі та округлі рухи.
- Краще голити сухе обличчя, тому голіться до або через деякий час після миття обличчя.
- Волосся на шиї також можна голити.
- Вимкніть бритву та накрийте її захисною кришкою, щоб уникнути пошкодження.
- Не голіться, якщо голівка пошкоджена, щоб не пошкодити шкіру.

Використання ножиць для стрижки

- Ножиці для стрижки використовуються для стрижки скронь, так і довгої бороди.
- Посуньте платину для висування насадки для скронь і відпустіть пластину, щоб підстригти волосся на скроні.
- Увімкніть бритву, щоб обрізати бакенбарди.
- Закрийте ножиці після використання.
- Додавайте краплю мастила на лезо кожні два місяці, щоб змастити його.



Інформація, що відображається на дисплеї

Фіксатор ходу

Бритва має фіксатор руху, який допомагає запобігти випадковому вмиканню в багажі.

Щоб увімкнути фіксатор руху

- Натисніть і утримуйте кнопку перемикача протягом 3 секунд, щоб увійти в режим блокування під час подорожі.
- Коли фіксатор руху буде активований, символ фіксатора буде білим і буде світитися, і ви почуете два звукові сигнали.

Зняти фіксатор руху

- Натисніть і утримуйте кнопку перемикача протягом 3 секунд, щоб касувати режим блокування під час подорожі.
- Коли фіксатор руху буде знятий, символ фіксатора буде блимати білим кольором, і ви почуете два звукові сигнали. На цей час ви можете продовжувати користуватися бритвою.
- Пряме підключення до адаптера живлення також може зняти фіксатор руху.

Поради щодо очищення

Для отримання кращого ефекту від гоління рекомендуємо регулярно очищувати бритву.

- Після того, як ви деякий час користуєтесь бритвою, якщо на дисплеї заблимає білий символ із підказкою про очищення, це нагадує Вам, що потрібно почистити бритву.
- Символ із підказкою про очищення автоматично зникне через 24 години.

Знак оклику

Якщо головка для гоління заблокована, знак оклику буде горіти червоним. Символ із підказкою про необхідність очищення білий і горить постійно, і ви почуете п'ять звукових сигналів. В цей час ви повинні почистити або замінити головку для гоління.

Поради: Якщо потужності недостатньо, ви можете використовувати виріб безпосередньо підключений до джерела живлення. Якщо він не використовується тривалий час, заряджайте його принаймні раз на пірроку. При повному заряджанні він може працювати приблизно 150 хвилин. Пропозиція: Замінюйте ріжучу голівку раз на два роки, щоб забезпечити ідеальний ефект гоління; якщо голівка зношена або пошкоджена, будь ласка використовуйте спеціальну ріжучу голівку від нашої компанії для заміни.

Обслуговування: Після очищення змастіть ріжучу сітку та скроневий різак краплею мастила.



Очищення та обслуговування

- Під час очищення бритву потрібно вимкнути.
- Регулярне очищення бритви може гарантувати кращий ефект гоління.
- Очищення деталей для гоління: Очищуйте деталі для гоління раз на тиждень. Очищуйте сітку бритви кожні два місяці. Починайте очищення зверху. Натисніть кнопку для відкриття кришки і вийміть частини для гоління. Очистіть контейнер для волосся і вставте частини для гоління назад у бритву.
- Очищення сітки бритви: Натисніть кнопку для відкриття, а потім вийміть частини для гоління.

Зніміть фіксуючу скобу, повернувши проти годинникової стрілки. Зніміть сітку з головної кришки (щоб не міняти сітку та кришку сітки між собою, інакше це вплине на ефект гоління), щоб очистити сітку та кришку сітки.

Повторно встановіть сітку в кришку головки, а потім знову прикріпіть фіксуючу скобу до деталей для гоління.

5. Заміна деталей для гоління
Видалення: натисніть на кнопку відкриття та обережно потягніть деталі для гоління вгору, щоб зняти їх. Встановлення: Вирівняйте деталі для гоління на рівні із інтерфейсом контейнера для волосся та обережно натисніть, а потім знову вставте назад у бритву.



Зняття акумулятора

Поради: Акумулятор, який використовується у бритві — це літєва акумуляторна батарея ICR18500 на 3,7 В. Виймаючи акумулятор, відключіть живлення і розрядіть акумулятор.

- За допомогою прямої викрутки відкрийте насадку для скронь.
- За допомогою хрестової викрутки ослабте два гвинти на задній панелі та зніміть її.
- За допомогою хрестової викрутки відкрутіть гвинти на водонепроникній задній панелі та зніміть її.
- Вийміть друковану плату, відріжте контактний елемент на батареї, а потім вийміть батарею та утилізуйте її належним чином.

Примітка: Уникайте короткого замикання акумулятора.



ENCHEN

Вирішення проблем

Проблема	Причина	Вирішення
Погана якість гоління	Пошкоджена або зношена сітка для бритви	Заміна сітки для бритви
	Борода застрягла у бритві.	Ретельно очистіть бритву
	Рівень заряду акумулятора занадто низький або акумулятор розряджений	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор
Не працює після ввімкнення	Кнопка увімкнення / вимкнення перестав працювати	Поверніть бритву до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту
	Акумулятор розряджений	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор
	Несправність ланцюга	Поверніть бритву до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту
Подразнена шкіра після гоління	Шкірі потрібен деякий час, щоб звикнути до бритви	Не притискайте бритву сильно до шкіри під час використання бритви. Подразнення шкіри зникне через 2-3 тижні після адаптації.
Індикатор заряджання не працює	Помилка підключення до електромережі	Підключіть бритву до шнура живлення та зарядіть акумулятор

Індикатор заряджання не працює	Зламаний індикатор	Поверніть бритву до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту
	Несправність ланцюга	Поверніть бритву до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту
Тривалий час заряджання	Термін служби акумулятора закінчився	Поверніть бритву до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту
	Несправність ланцюга	Поверніть бритву до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту

Зняття акумулятора

Вбудований акумулятор містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією обов'язково виїміть акумулятор або надішліть цю бритву до офіційно призначеного пункту для переробки.

Попередження:
Запобігайте короткому замиканню акумулятора, щоб уникнути горіння та пожежі. Не кидайте акумулятор у вогонь, щоб уникнути вибуху або викиду небезпечних речовин.

Параметри виробу

Назва виробу: Бритва
Модель: BlackStone 3
Номінальна напруга: 5 В 
Номінальна потужність: 5 Вт
Час заряджання: 2 години

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:
- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ				
Дата	Опис недовліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантієне обслуговування здійснюється за наявності в талоні заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
1.3 Гарантієне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з

експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб);
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не уповноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабелівних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії неперепорної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликанні переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони,

гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, АТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «KROK-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com