

Монітор


Mi Desktop Monitor 27"

Інструкція з експлуатації


Перед використанням уважно ознайомтеся з даною інструкцією, та збережіть її для подальшої довідки.

Опис виробу

Опис монітора









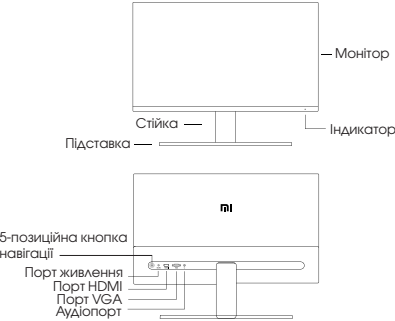


Комплект постачання

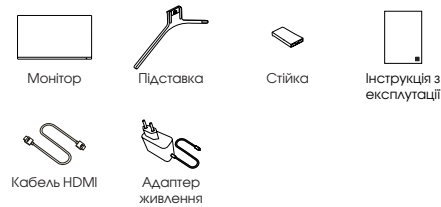





Встановлення

Встановлення підставки

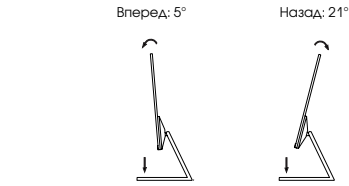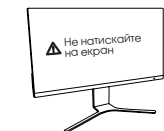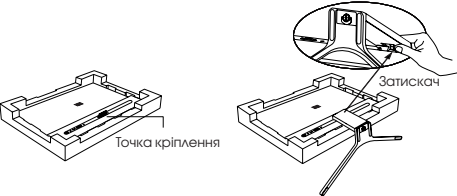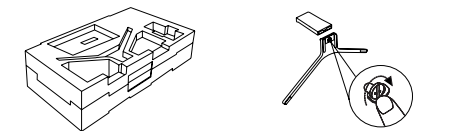


Інструкції


Підключення

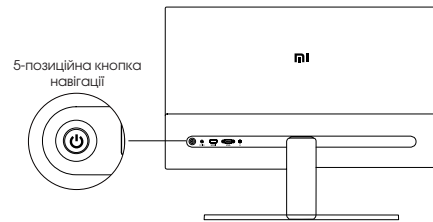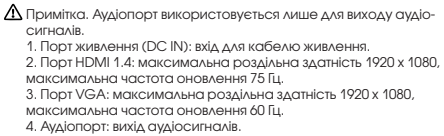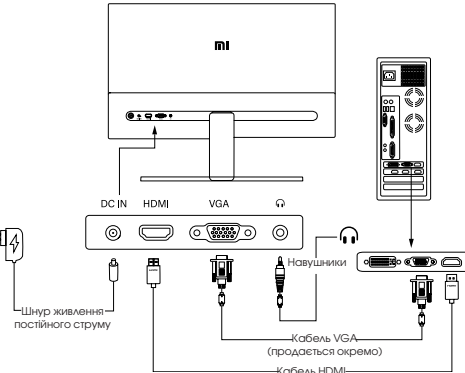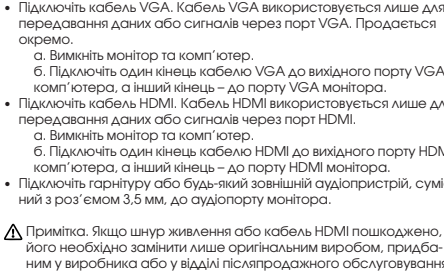

Вимкнення і вимкнення

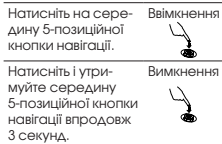

Стан індикатора



Інструкції з використання 5-позиційної кнопки навігації


Операція	Результат		
	Коли на моніторі не відображається меню	Коли на моніторі не відображається меню швидкого доступу	Коли на моніторі відображається головне меню
Натисніть вправо	Виклик меню швидкого доступу	Виклик головного меню	Перемикання між пунктами меню / вибір

Натисніть вгору	Виклик меню швидкого доступу	Кнопка швидкого доступу 1	Перехід вгору / збільшення масштабу
Натисніть вгору і утримуйте впродовж 5 секунд	Вимкнення меню налаштувань	/	/
Натисніть вниз	Виклик меню швидкого доступу	Кнопка швидкого доступу 2	Перехід вниз / зменшення масштабу
Натисніть вліво	Виклик меню швидкого доступу	Закриття меню швидкого доступу	Назад

Примітка. Коли меню налаштувань вимкнено, його не можна відкрити, виконуючи наведені вище дії. З'явиться повідомлення, яке сповістить про те, що виведення меню на екран заблоковано. Натисніть у будь-якому напрямку і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб активувати меню та розблокувати його виведення на екран.

Опис меню

Опис кнопки швидкого доступу

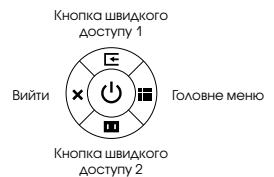

- Коли меню не відображається, можна викликати меню швидкого доступу, натиснувши 5-позиційну кнопку навігації в будь-якому напрямку: вгору, вниз, вліво або вправо.
- Коли з'явиться меню швидкого доступу, натисніть 5-позиційну кнопку навігації в одному з напрямків (вгору, вниз, вліво або вправо), щоб вибрати відповідні параметри.
- Налаштувати кнопки швидкого доступу можна через Головне меню > Установки > Кнопка швидкого доступу > Кнопка швидкого доступу 1 / Кнопка швидкого доступу 2. За замовчуванням кнопка 1 використовується для налаштування джерела відданого сигналу, а кнопка 2 — для налаштування інтелектуального режиму.

Опис головного меню

Mi Monitor		Стандартний режим	
Яскр./Контр.	Яскравість		
Зображення	Контрастність		
Зобр.якіс.	DCR		
Інтелектуальні режими	Рівень чорного		
Вхід			
Налаштування			
Назад : Ввести/Вибрати : Перемістити/Регулювати			

Головне меню	Підменю	Опис	Параметр	За замовчуванням
Яскр./Контр.	Яскравість	Налаштування яскравості	0-100	80
	Контрастність	Налаштування контрастності	0-100	75
	DCR	Налаштування динамічної контрастності	Вимк./Вимк.	Вимк.
	Рівень чорного	Налаштування рівня чорного	0-100	50
Зображення	Колірна температура	Налаштування колірної температури	Стандартний/Теплий/Холодний/Користувальницький	Стандартний
	Відтінок	Налаштування відтінків	0-100	50
	Насиченість	Налаштування насиченості	0-100	50
	Гама	Налаштування гама	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Співвідношення сторін	Налаштування співвідношення сторін	Повноекранний/Авто	Повноекранний
Зображ. якіс.	Час відгуку	Налаштування часу відгуку	Надшвидкий / Дуже швидкий / Швидкий / Нормальний	Нормальний
	Чіткість	Налаштування чіткості	0-100	50
	Автоматичне налаштування	Автоматичне налаштування зображення під час використання джерела сигналу VGA	/	/
Інтелект режим	Стандартний режим	Перехід в стандартний режим	У будь-який момент може бути обраний лише один режим відображення	Стандартний режим
	Енергозберігаючий режим	Перехід в енергозберігаючий режим		
	Ігровий режим	Перехід в ігровий режим		
	Режим кіно	Перехід в режим кіно		
Вхід	HDMI	Перемикання джерела відданого сигналу на порт HDMI	/	/
	VGA	Перемикання джерела відданого сигналу на порт VGA	/	/

Головне меню	Підменю	Опис	Параметр	За замовчуванням
Налаштування	Мова	Вибір мови меню	English/Espanol/Русский/ Frangais/ Italiano/ Deutsch/ Polski/ 简体中文	Русский
	Гаряча клавіша	Гаряча клавіша 1	Налаштування функції кнопки швидкого доступу 1	Колірна температура/ Інтелектуальні режими/ Джерело відео-ного сигналу/ Яскравість/ Контрастність
		Гаряча клавіша 2	Налаштування функції кнопки швидкого доступу 1	Колірна температура/ Інтелектуальні режими/ Джерело відео-ного сигналу/ Яскравість/ Контрастність
	Налашт. екрана	Меню установок та сумбінг установи	Таймер	10 с
	Гучність	Налаштування гучності	0-100	50
	Інформація	Номер моделі Поточна роздільна здатність Джерело відео-ного сигналу HDMI logo Low Blue Light Content	/	/
Скачати		/	/	/

Заходи безпеки

- Не користуйтеся монітором у вологих або сирих приміщеннях, таких як ванна кімната, кухня, підвал, або поряд із басейном.
- Монітор слід розмістити на стійкій поверхні. Внаслідок падіння чи перекидання монітор може пошкодитися чи травмувати когось.
- Зберігайте та використовуйте монітор у прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні. Бережіть монітор від впливу джерела тепла та прямих сонячних променів.
- Не накривайте та не закривайте отвори для відведення тепла на зворотному боці монітора. Не ставте монітор на ліжко, диван, ковдру тощо.
- Діапазон робочої напруги монітора вказаний на етикетці на зворотному боці монітора. Якщо ви не впевнені, яка напруга у вашого джерела живлення, зверніться до дистриб'ютора пристрою або у місцеву енергетичну компанію.
- Якщо ви не плануєте використовувати монітор протягом тривалого часу, від'єднайте його від електричної розетки, щоб уникнути можливих пошкоджень через стрибок напруги або удару блискавки.
- Не перенавантажуйте електричні розетки, оскільки це може призвести до пожежі або удару електричним струм.
- Не вставляйте сторонні предмети в монітор, оскільки це може спричинити коротке замикання, що призведе до пожежі або удару електричним струмом.
- Не намагайтеся самостійно розбирати чи ремонтувати монітор. Якщо монітор не працює належним чином, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування за допомогою.
- Не докладайте надмірних зусиль для витягування шнура живлення, не скручуйте та не згинайте його.
- До екрана прикріплено поляризаційну, а не захисну плівку. Не відкривайте її. Пошкодження, викликані діями користувача, призведуть до анулювання гарантії.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Не вмикається	Електроживлення вимкнено	Впевніться, що шнур живлення підключений належним чином.
Темне зображення	Яскравість або контрастність налаштовані неправильно	Налаштуйте яскравість і контрастність
Зображення рябить або присутні завади	Завади	Не розміщуйте монітор поруч із електронними пристроями, які можуть створювати електричні завади.
Індикатор блимає, на екрані немає зображення	Немає сигналу, перехід у сплячий режим	- Увімкніть комп'ютер. - Впевніться, що відеокарта комп'ютера працює належним чином. - Впевніться, що кабель VGA або HDMI підключено належним чином.
Монітор показує, що поточна роздільна здатність не підтримується	Неправильна роздільна здатність	Використовуйте відповідні рекомендовані налаштування роздільної здатності.
Вимкніть виклик меню і на моніторі з'явиться повідомлення, що виведення меню на екран заблоковано	Меню налаштувань вимкнено	Натисніть у будь-якому напрямку та утримуйте 5-позиційну кнопку навігації впродовж 5 секунд.

Технічні характеристики

Модель	RMMNT27NF
Вхід живлення	12 В---2 А
Номінальна потужність*	24 Вт (макс.)
Діагональ екрана	27 дюймів
Фактичний розмір зображення (по діагоналі)	685,98 мм
Крок пікселя	0,3114 x 0,3114 мм
Яскравість	300 кд/м2 (тип.)
Контрастність	1000:1 (тип.)
Динамічна контрастність	1000000:1
Колірна гама	16,7 М
Співвідношення сторін	16:9
Час відгуку	6 мс (GTG)

Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080
Рекомендована роздільна здатність	1920 x 1080
Максимальна частота оновлення	75 Гц
Рекомендована частота оновлення	60 Гц
Розміри виробу	613,2 x 205,3 x 476,0 мм (Д x Ш x В)
Вага нетто	4,3 кг
Робоча температура	0г 0°С до 40°С
Робоча вологість	20-80% відн. вологості
Температура зберігання	Від -20°С до +60°С
Вологість під час зберігання	20-80 % відн. вологості

*Потужність адаптера не враховується.

Здоровий зір

- Щоб уникнути перевтоми очей, а також болів у шії, руках, ліктях і плечах через тривале використання комп'ютера, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.
- Дотримуйтеся дистанції прибл. 50-70 см між очима і монітором.
 - Щоб зняти втому під час використання монітора, частіше калійайте.
 - Давайте очам відпочити впродовж 20 хвилин через кожні дві години використання монітора.
 - Відводьте погляд від монітора і не менше 20 секунд дивіться на інші предмети, що знаходяться на лівій відстані.
 - Потягніться, щоб зняти напругу з шії, рук, спини та плечей.

Опис режиму Low Blue Light

В останні роки проблема негативного впливу синього світла на зір привертє дедалі більше уваги. Зазвичай довжина хвилі синього світла становить 400-480 нм, а шкоду вона може завдавати при довжині 415-455 нм. Цей монітор оснащений функцією, що зменшує шкідливий вплив синього світла. Ви можете увімкнути режим низького вмісту синього світла (Low Blue Light) у меню налаштувань.

Інформація про відповідність вимогам



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. З метою охорони здоров'я та захисту довкілля таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається збором обладнання, або до місцевих органів влади.

Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС
Ми, компанія Xiaomi Communications Co., Ltd, цим заявляємо, що наведене обладнання відповідає вимогам всіх діючих директив ЄС та європейських стандартів зі змінами та доповненнями. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Для отримання інформації про виріб, відскануйте QR-код нижче.



Затверджені товарні знаки HDMI, мультимедійний інтерфейс високої чісткості HDMI та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ				
Дата	Опис невідлів	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замовлених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця _____

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця _____

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____днів
Підпис та печатка виконавця _____

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію за експлуатаці та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записом у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

- УМОВИ ГАРАНТІЇ**
Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантія обслуговування здійснюється за наявностівірно заповненого талону.
1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
1.3 Гарантіяне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(її) зазначено(ий) у відомому розрохуковому документі (чеку) та/або яке(її)зазначено(ий) у «күтку споживача» за місцем придбання товару.
1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобіганняможливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставоюдля заміни товару або повернення сплачених за нього.
1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:**
2.1Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дві третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вісьом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженимиособами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/її кабельних мереж та інших подібних зовнішніхфакторів.
2.2 Дії непереборної сили(стихийні явища, пожежа, блискавка тощо)

- ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УТАКИХ ВИПАДКАХ:**
3.1 Ніз яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або не-прямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані перевиривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
3.2 Витраті частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури,носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також кортисних елементів переносних виробів.
3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:**
4.1 Будь-які механічні пошкодження,що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (виключаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0.0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РЄВІМ ГВА»
13150, м. Київ, вул. В. Васильєвська, 72а
(ПН-Солісміслення)
(044) 383-47-57, (050) 423-87-57
(067) 383-47-57, (073) 383-87-57
код ЄАПР/СУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратис, АТД»
02000, м. Київ, вул. Сабокова, 15/20
(066) 272-15-25
(066) 272-15-25
код ЄАПР/СУ 23159341
gratix.com.ua



ТОВ «КОРК-ТІЛІ»
02000, м. Київ, вул. Райдунська, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄАПР/СУ 56940600
kok-ti.com