

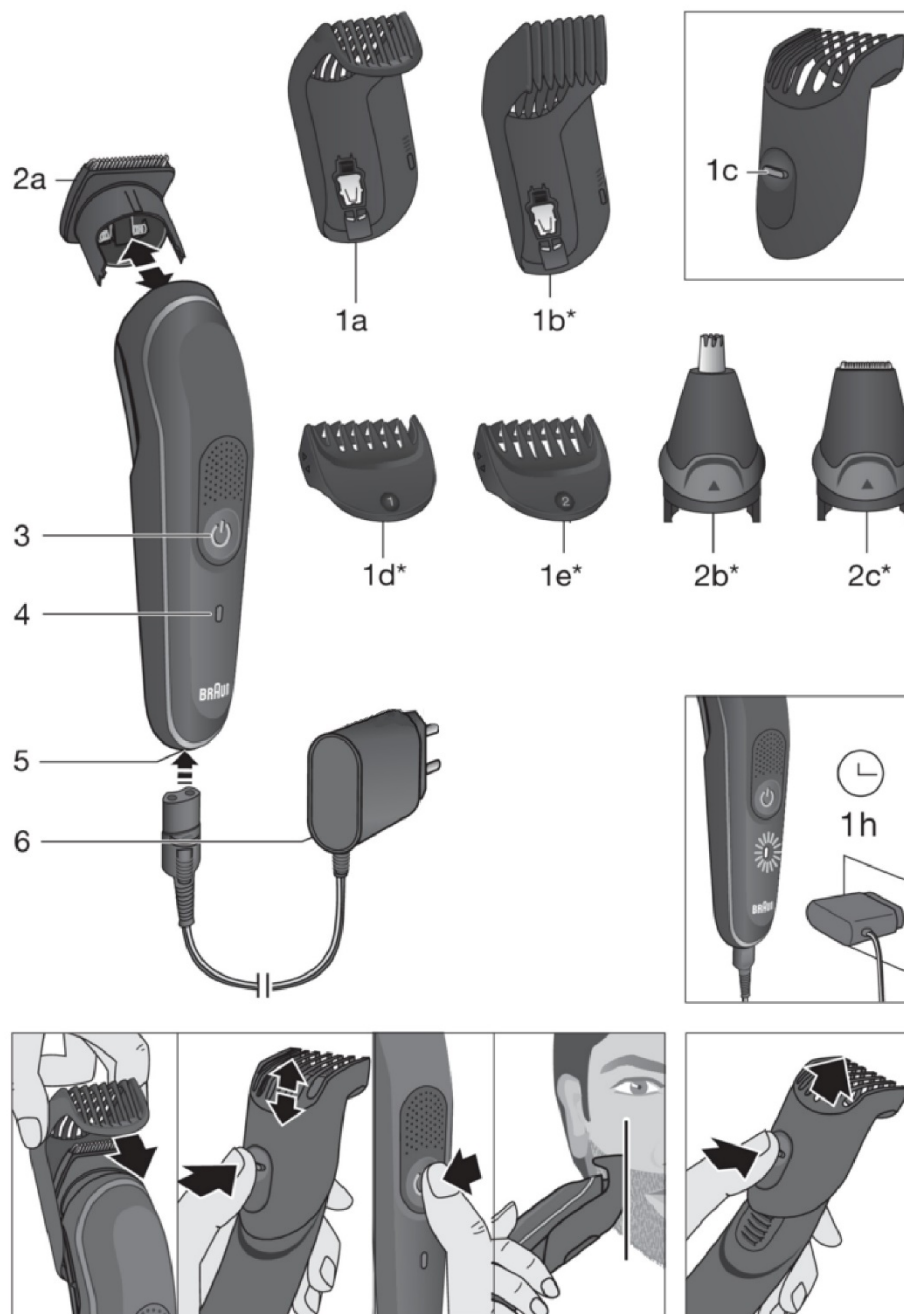
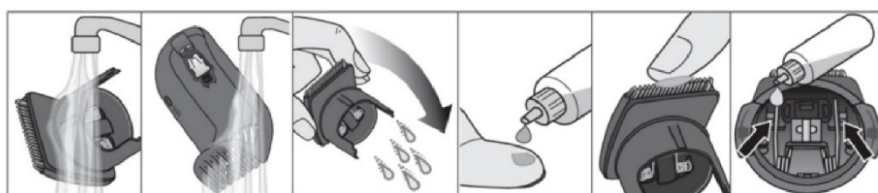
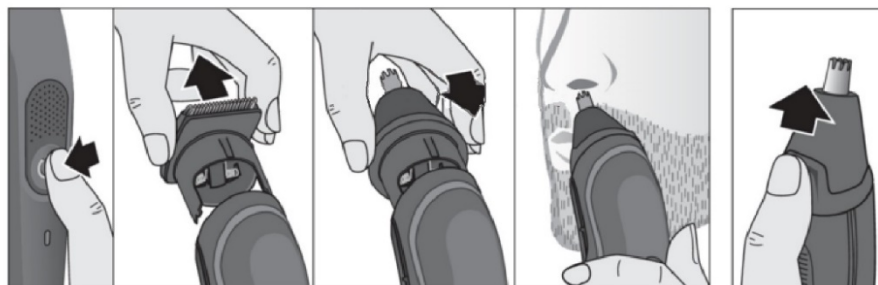


## Посібник користувача

Тример Braun BT7240/BT3941TS/BT5240/BT3240/BT3940TS/BT5960TS

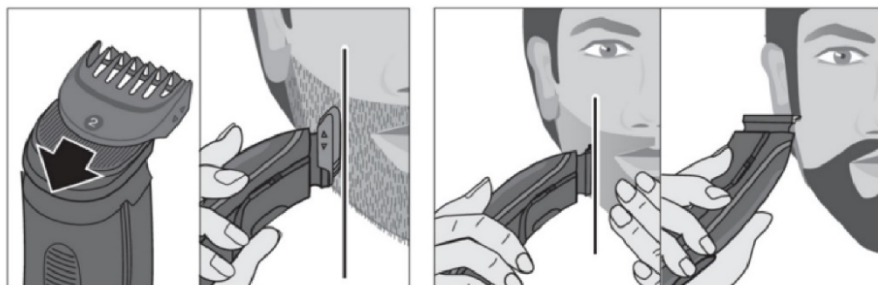

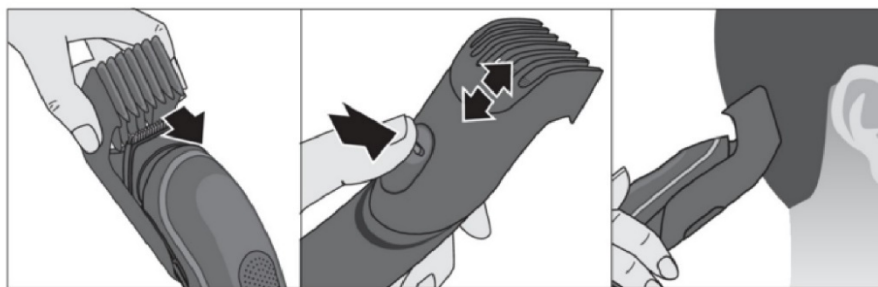

## Керівництво з експлуатації

**Уважно прочитайте цю інструкцію. Вона містить інформацію про безпеку. Зберігайте її для майбутнього використання.**

### Застереження



Цей прилад придатний для чищення під проточною водою. Перед чищенням приладу за допомогою води від'єднайте його від джерела живлення.

Цей прилад оснащено спеціальним шнуром, який має інтегроване безпечне джерело живлення з наднизькою напругою. Не замінюйте й не модифікуйте будь-яку його частину. В іншому разі існує небезпека ураження електричним струмом.

Використовуйте лише спеціальний шнур, що надходить разом із приладом.

Якщо прилад має маркування D-492-C, Ви можете використовувати його з будь-яким блоком живлення Braun з кодом 492-XXXX.

Не використовуйте прилад з пошкодженими компонентами – тримерами, гребінцями чи спеціальним шнуром.

Не відкривайте прилад.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями або у яких відсутній досвід та знання відносно поводження з такою технікою за умови, що їм було надано інструкції щодо безпечного застосування приладу і вони усвідомлюють пов'язані із цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Не дозволяйте дітям очищувати прилад й виконувати його користувацьке технічне обслуговування.

### Опис та комплектність

- 1a Ковзна насадка-гребінь для бороди (3–11 мм з кроком 2 мм)
- 1b Ковзна насадка-гребінь (13–21 мм з кроком 2 мм)\*
- 1c Ковзні насадки-гребні з кнопкою фіксатора
- 1d Гребінь, що фіксується 1 (1 мм)\*
- 1e Гребінь, що фіксується 2 (2 мм)\*
- 2a Голівка-тример
- 2b Голівка-тример для вух і носа\*

- 2с Голівка для точної стрижки\*
- 3 Кнопка вмикання/вимикання
- 4 Індикатор заряджання
- 5 Роз'єм живлення
- 6 Спеціальний шнур живлення (зовнішній вигляд може відрізнятися)

\* передбачено не для всіх моделей

Електричні характеристики надруковано на спеціальному шнурі.

## **Заряджання**

Рекомендована температура навколишнього середовища для заряджання – від 5 до 35 °С. Акумулятор може не заряджатися належним чином або взагалі не заряджатися за надто низьких або високих температур. Рекомендована температура навколишнього середовища для гоління тримером становить від 15 до 35 °С. Не піддавайте бритву впливу температур понад 50 °С протягом тривалого часу.

- Підключіть прилад за допомогою спеціального шнура живлення (6) до розетки.
- Для повного заряджання потрібна приблизно 1 година; при повністю зарядженому акумуляторі тривалість автономної роботи становить до 100 хвилин.
- Після повного заряджання приладу використовуйте його у звичайному режимі до повного розрядження. Потім знову зарядіть на повну ємність акумулятора.

### **Індикатор заряджання (4)**

- Індикатор заряду блимає зеленим світлом під час заряду приладу.
- Індикатор горить зеленим світлом протягом декількох секунд, коли акумулятор повністю заряджений. Під час використання приладу індикатор горить зеленим світлом.
- Індикатор горить червоним світлом при низькому рівні заряду акумулятора. Коли індикатор починає блимати червоним світлом, необхідно підключити прилад до електромережі.

## **Використання**

Надівайте і міняйте насадки, тільки коли прилад вимкнений. Щоб увімкнути або вимкнути прилад, натисніть кнопку вмикання/вимикання (3).

### **Блокування при транспортуванні**

Щоб заблокувати прилад, утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення (3) натиснутою протягом 3 секунд. Звуковий сигнал підтверджує, що

блокування при транспортуванні активовано. Щоб розблокувати прилад, утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення (3) натиснутою протягом 3 секунд. У разі якщо не вдалося розблокувати прилад, пролунають 3 коротких звукових сигнали. Спробуйте знову або просто під'єднайте прилад до електромережі.

### **Підстригання бороди / волосся**

Ковзні насадки-гребені (1a, 1b): Надіньте одну з насадок на голівку тримера (2a). Натисніть на кнопку фіксатора (1c) і встановіть насадку на бажану довжину.

Гребені, що фіксують (1d, 1e): Надіньте один з гребенів на голівку тримера (2a).

- Стрижіть у напрямку проти росту волосся, притискаючи плоску поверхню гребінця до шкіри голови.
- Не пересувайте прилад занадто швидко, щоб прилад міг зрізати волосся.
- Не допускайте, щоб гребінь забивався волоссям. Періодично знімайте та очищайте гребінь.

### **Точний тримінг і контурування**

Використовуйте голівку тримера (2a) без гребеня-насадки або голівку для точної стрижки (2c) для надання форми бакенбардам, вусам, а також для стайлінгу короткої бороди.

### **Підстригання волосся у вухах та носі**

- Зніміть попередню голівку і надіньте голівку тримера для вух та носа (2b) на ручку приладу.
- Обережно проведіть приладом по волоссям, яке потрібно підрізати, щоб воно потрапило в елемент, який ріже. В області носа та вух уникайте застосування тримера, налаштованого на довжину понад 5 мм.

## **Очищення й догляд**

- Вимкніть прилад.
- Зніміть голівку і гребені.
- За допомогою щітки очистіть голівку, гребені і прилад.
- Ручку, голівку і гребені можна мити під проточною водою. Промийте до повного видалення зістриженого волосся. Почекайте, поки деталі повністю висохнуть, перш ніж знову встановити їх.



- Щоб підтримувати тример у відмінному робочому стані, регулярно змащуйте його світлим машинним маслом (в комплект не входить).

## Утилізація

Продукт містить акумулятори і/або електропобутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електропобутових відходів Вашої країни.



Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Електричний тример Braun типу 5541 із джерелом живлення типу 492-XXXX.

Якщо виріб (корпус) промарковано цифрами 492, то його можна використовувати з будь-яким джерелом живлення Braun, промаркованим кодом 492-XXXX.

Символи „X“ у кодуванні 492-XXXX замінюють цифру від 0 до 9 та означають різні модифікації джерел живлення, що мають ідентичні технічні характеристики та відрізняються одне від одного лише кольором або формою.

Щоб отримати більше інформації, перегляньте табличку із зазначенням типу джерела живлення.

Різниця між джерелами живлення полягає лише в кольорі та формі, але не в технічних електричних характеристиках.

492-XXXX: 100-240 V/Вольт, 50-60 Hz/Герц, 7 W/Ватт.