

Зовнішня камера Xiaomi Outdoor Camera AW200


Посібник користувача



Комплект постачання: Зовнішня камера Xiaomi Outdoor Camera AW200, кабель для заряджання, установчі гвинти, посібник користувача.

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його - він може знадобитися вам надалі.

Опис виробу

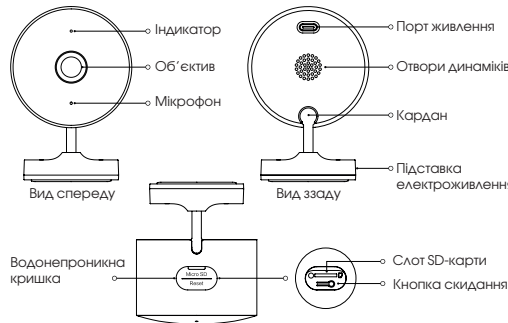


Установка


Зовнішню камеру Xiaomi Outdoor Camera AW200 можна розмістити на плоскій поверхні, такий як письмовий, обідній, журнальний столик, або підставка для телевізора, або закріпити на стіні.

Монтаж на стіні


1. Тримайте підставку обома руками і натисніть великими пальцями в напрямку стрілки, щоб зняти нижню кришку.




2. Спочатку за допомогою олівця позначте місця для монтажних отворів підставки електроживлення, потім просвердліть два отвори в зазначених місцях. Отвори мають бути діаметром близько 6 мм і глибиною 30 мм.

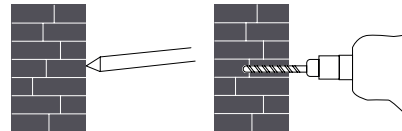


3. Вставте два пластикові дюбелі в отвори.

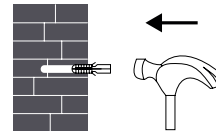

4. Переконайтеся, що нижня кришка встановлена так, щоб слово «UP» було звернене в потрібний бік, і закріпіть її на місці, затягнувши гвинти в пластикових дюбелях

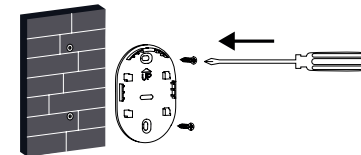

5. Зсуньте блок камери вниз на нижню кришку.

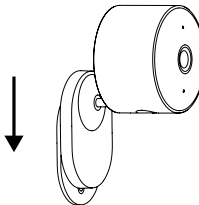

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:


- Стіна повинна витримувати вагу, яка щонайменше втричі перевищує загальну вагу камери.
- Щоб уникнути можливих травм, камера має бути надійно закріплена на стелі або стіні відповідно до інструкцій зі встановлення.
- Не встановлюйте поруч із джерелом тепла, таким як кондиціонер, випускний отвір витяжної шафи або вихідний отвір котла.

Примітка. Ілюстрації виробу, комплектуючих і призначеного для користувача інтерфейсу в посібнику користувача наведено винятково з ознайомчою метою. Фактично характеристики приладу та його функції можуть відрізнятися у зв'язку з поліпшеннями продукту.

Інструкція


• Встановлення карти MicroSD
Переконайтеся, що камера вимкнена. Відкрийте водонепроникну кришку для карти MicroSD і вставте карту MicroSD контактною стороною донизу.

Примітка: Відключіть камеру від мережі під час встановлення або вилучення карти MicroSD. Використовуйте карту MicroSD від кваліфікованого виробника (камера підтримує тільки карти MicroSD максимальною ємністю 256 Гб і формат FAT32, а для карти MicroSD ємністю 64 Гб і вище може знадобитися форматування у формат FAT32) перед використанням через «Налаштування > Керування сховищем» на сторінці модуля камери, що під'єднується, в додатку Mi Home / Xiaomi Home). Рекомендується використовувати карту MicroSD зі швидкістю читання/запису не менше U1 / Class 10.

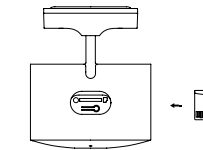

Примітка. Після встановлення або вилучення карти MicroSD не забудьте закрити водонепроникну кришку, щоб уникнути потрапляння води та зниження продуктивності.

- Увімкнення
 - Підключіть кабель для заряджання та адаптер живлення, і камера автоматично увімкнеться після підключення.

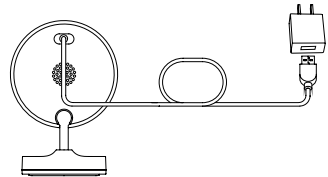

- Після успішного увімкнення камери індикатор засвітиться жовтим кольором, і ви почуєте голосове повідомлення.

Примітка. Камера не постачається з адаптером живлення. Адаптер живлення з вихідною потужністю 5 В/1 А необхідно купувати окремо у кваліфікованого виробника.

- Опис індикатора статусу
 - Жовтий: Очікування з'єднання
 - Блимає жовтим: Підключення до мережі
 - Блимає синім: Підключення до сервера
 - Синій: Підключення успішно виконано

Підключення до додатка Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює за допомогою додатка Mi Home або Xiaomi Home *. Використовуйте додаток Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку. Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток. Вас буде перенаправлено на сторінку налаштування підключенням, якщо додаток уже встановлено. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити додаток. Відкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у правому верхньому куті та дотримуйтесь інструкцій щодо додавання пристрою.

* У Європі додаток називається «Xiaomi Home» (крім Росії). Назва програми, яка відображається на вашому пристрої, має бути прийнята за замовчуванням.

Примітка. Версія програми могла оновитися. Дотримуйтесь інструкцій для поточної версії програми. Переконайтеся, що камеру увімкнено і мережеве з'єднання стабільне під час підключення. Індикатор швидко блимає жовтим під час очікування з'єднання і стає синім після успішного підключення камери.

- Скидання налаштувань
 - Натисніть кнопку скидання в разі змінення мережі або Xiaomi акаунта, під'єднаних до камери. Після завершення скидання надійде голосове повідомлення.
 - Примітка. Скидання налаштувань камери не призведе до видалення будь-яких даних на карті MicroSD.



8D115F14

Запобіжні заходи

- Діапазон робочих температур цієї камери становить від -20°C до 50°C.
- Дана камера є високоточним електронним продуктом зі ступенем водонепроникності IP65. Щоб забезпечити її нормальну роботу, не піддавайте її впливу надзвичайно вологого середовища або місць, де на неї може потрапити вода.
- Щоб виріб працював краще, не встановлюйте об'єкти камери навпроти відбивних поверхонь (наприклад, скляних вікон або дверей та білих стін) та поруч із ними. Це може зробити зображення надто яскравим в областях поруч із камерою та затемнених у віддалених ділянках, або може призвести до того, що камера видаватиме білі зображення.
- Переконайтеся, що камеру встановлено в зоні з сильним сигналом Wi-Fi. Не встановлюйте камеру поруч із мікрохвильовими печами та іншими об'єктами або місцями, які впливають на її сигнал Wi-Fi.
- Якщо кабель для заряджання пошкоджений або розірваний, його необхідно замінити оригінальним кабелем для заряджання, придбаним у виробника або офіційних представників, щоб уникнути небезпеки травмування.

Технічні характеристики

Назва: Зовнішня камера Xiaomi Outdoor Camera AW200
 Модель: MJSXJ05HL
 Номінальна потужність: 5 В --- 1 А
 Діафрагма: F1.6
 Відеокодек: H.265
 Кут огляду об'єктива: 120°
 Роздільна здатність: 1920x1080
 Робоча температура: від -20°C до 50°C
 Розміри виробу: 70 x 64 x 92 мм
 Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
 Зберігання: Карта MicroSD
 Сумісність: Android 8.0 і iOS 12.0 або пізнішої версії
 Робочий діапазон частот: 2412-2472 МГц
 Максимальна вихідна потужність: <20дБм



Інформація про відходи електричного та електронного обладнання
 Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), слід утилізувати окремо від побутових відходів, що

не сортуються. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.



Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС

Справжнім компанія Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. заявляє, що тип радіобладнання (MJSXJ05HL) відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄУ. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за наступною адресою:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Умови зберігання: при температурі мінус 40°C до плюс 55°C і відносній вологості від 0% до 85%