


Розумна камера Xiaomi Smart Camera C200

Посібник користувача

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його - він може знадобитися вам надалі.

Опис виробу

Фірмова табличка розташована у нижній частині камери.

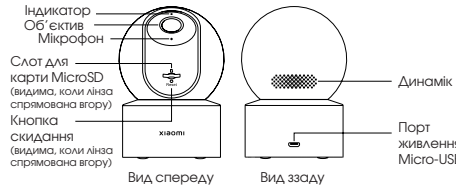

Примітка. Зображення виробу, комплектуючих та інтерфейс користувача у посібнику користувача наведені виключно з метою довідок. Фактичні характеристики пристрою та його функції можуть відрізнятися у зв'язку з вдосконаленням виробу.




Комплект поставки: розумна камера Xiaomi Smart Camera C200, кабель для заряджання, комплект для настінного кріплення (основа, 2 дюбеля, 2 гвинти), посібник користувача, гарантійне повідомлення.

Спосіб установки

Камеру можна встановлювати на плоских поверхнях, таких як письмовий, обідній або журнальний стіл. Також вона може бути встановлена на стіні.

Монтаж камери спостереження на стіні

1. Спочатку за допомогою олівця зробіть на стіні відмітки місць для основних монтажних отворів, після цього просвердліть у відмічених місцях два отвори. Діаметр кожного отвору складає приблизно 6 мм, а глибина – 30 мм.
2. Вставте пластикові дюбелі у просвердлені отвори.
3. Помістіть сторону підставки електроживлення таким чином, щоб стрілки були направлені вперед, потім сумістіть отвори. Вставте гвинти, а потім загвинтіть їх в дюбелі за допомогою хрестової викрутки.
4. Сумістіть пази у нижній частині камери з виступаючою частиною на підставці електроживлення, потім покрутіть її за часовою стрілкою, поки вона не зафіксується на місці.

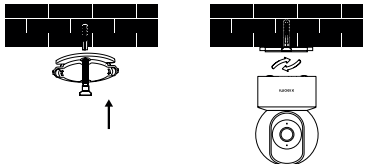

⚠ Запобіжні заходи під час настінного монтажу камери
Стіна повинна витримувати вагу щонайменше втричі більшу за загальну вагу камери.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб уникнути можливих травм, камера повинна бути надійно закріплена на стелі або стіні відповідно до інструкцій щодо встановлення.

Спосіб використання

Встановлення карти microSD


Переконайтеся, що камеру відключено від джерела живлення. Підніміть об'єктив і вставте карту microSD у виявлений слот (сторона з контактами має бути спрямована вниз).

Примітка. Вимикайте камеру при установці або вийманні карти microSD. Використовуйте оригінальну карту microSD, яка виготовлена кваліфікованим постачальником (карта microSD купується окремо та може мати об'єм до 256 ГБ). Рекомендовано використовувати карту microSD зі швидкістю читання/запису не менше U1 / Class 10.

Увімкнення

Підключіть кабель для заряджання до порту Micro-USB на задній панелі камери. Камера автоматично увімкнеться й індикатор почне швидко миготіти помаранчевим світлом.

Примітка. Коли камера працює, не повертайте об'єктив камери та не змушуйте його обертатися. Якщо положення об'єктива є неточним, відкалібруйте його у додатку Mi Home/Xiaomi Home.

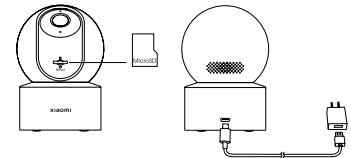

Індикатор

Немигаючий синій: успішно підключена та працює правильно.
Мигає синім світлом: помилка мережі
Швидко мигає помаранчевим світлом: очікується підключення
Повільно мигає помаранчевим світлом: оновлення

Примітка.
Використовуйте адаптер живлення тільки від перевірених виробників з вихідною напругою 5 В / 2 А.

Підключення до програми Mi Home/Xiaomi Home

Виріб працює з застосунку Mi Home/Xiaomi Home*. Керуйте своїм пристроєм у цьому застосунку. Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Вас буде скеровано на сторінку налаштування підключення, якщо застосунок уже встановлений. Або здійсніть пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити застосунок. Відкрийте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у правому верхньому кутку та дотримуйтеся інструкцій з додавання пристрою.
* У Європі (крім Росії) застосунок називається «Xiaomi Home». Назва застосунку, що відображається на вашому пристрої, має бути прийнята за замовчуванням.

Примітка. Версія застосунку могла оновитися. Дотримуйтеся інструкцій для поточної версії застосунку. Переконайтеся, що камера увімкнена та мережеве з'єднання є стабільним під час підключення. Індикатор мигає швидко помаранчевим світлом при очікуванні підключення та стає синім після успішного підключення камери.

Відновлення заводських налаштувань

У випадку виникнення необхідності у заміні мережі, до якої підключена камера або прив'язаний до камери обліковий запис Xiaomi, за допомогою шпильки натисніть та утримуйте кнопку скидання впродовж приблизно п'яти секунд, щоб відновити заводські налаштування. Потім знову підключіть до камери мережу та застосунок Mi Home або Xiaomi Home.



2CCD476E

Примітка. Відновлення заводських налаштувань не призведе до видалення вмісту карти microSD.

Спостереження в режимі реального часу

Через плагін для камери у застосунку Mi Home/Xiaomi Home ви зможете здійснювати спостереження в режимі реального часу, змінювати чіткість зображення, змінювати горизонтальні кути камери, робити скріншот та запис екрану, а також здійснювати дистанційні дзвінки.

Інфрачервоне нічне бачення

Камера може автоматично переключатися в режимі бачення вночі залежно від зміни освітлення. Завдяки вбудованому інфрачервоному нічному баченню камера в змозі чітко захоплювати зображення або відео в темноті.

Відтворення

- Функція відтворення з камери доступна тільки у випадку, якщо встановлена сумісна карта microSD.
- Після встановлення карти microSD та підключення камери, автоматично почнеться запис відео. Відкрийте плагін камери в застосунку Mi Home/Xiaomi Home, натисніть кнопку відтворення, щоб перейти в інтерфейс відтворення, а потім оберіть тимчасову шкалу для вибору періоду часу, який необхідно відтворити. Максимальна підтримувана швидкість відтворення складає 16x.

Автоматичне спостереження

- Коли увімкнений помічник з домашнього спостереження, камера записуватиме відео , якщо виявить рух людини або зміни в реальному часі у межах досліджуваної області. Після цього ви отримаєте повідомлення у застосунку.
- Ви можете увімкнути або вимкнути функцію помічника з домашнього спостереження, відкривши плагін камери у застосунку Mi Home/Xiaomi Home.
- Ви можете встановити спостереження протягом усього дня, вдень, вночі або в будь-який інший час, що відповідає вашим потребам. Чутливість сповіщення та інтервали часу сповіщення також доступні у застосунку.



Обмін відео

Відкрийте плагін камери у застосунку Mi Home/Xiaomi Home, щоб обрати опцію сумісного використання пристрою та поділитися камерою з іншими користувачами. Користувач, який отримав доступ до камери, повинен завантажити застосунок Mi Home/Xiaomi Home та увійти в систему за допомогою облікового запису Xiaomi.

Технічні характеристики

Назва: Розумна камера Xiaomi Smart Camera C200
Модель: MJSXJ14CM
Вхід: 5 В --- 2 А
Діафрагма: F2.1
Розміри виробу: 109 x 75 x 75 мм
Робоча температура: від -10°C до 40°C
Робоча вологість: 0-95%
Температура зберігання: від -20°C до 60°C
Вологість при зберіганні: : 0-95%
Бездротове підключення:
Зберігання: карта microSD (до 256 Гб)
Робочий діапазон частот Wi-Fi: 2400-2483.5 МГц
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: ,20 дБм
Розширення: 1080p
Вага нетто: прибл. 256 г
Відеокодек: H.265
Термін служби: 5 років
Вироблено в Китаї

Правила та умови реалізації: без обмежень.
Відповідність технічним регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів»
ТР ЕАЕС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у речовинах електротехніки та радіоелектроніки»

Застереження

- Діапазон робочої температури на цій камері складає від -10°C до 40°C. Не використовуйте камеру у середовищах з температурою вище або нижче вказаного діапазону.
- Камера є високоточним електронним виробом. Для забезпечення нормальної роботи камери не встановлюйте камеру в місцях з високим рівнем вологості та не допускайте потрапляння в неї води.
- Щоб камера працювала краще, не встановлюйте об’єкти проти відображаючих поверхонь (наприклад, скляних вікон або дверей, білих стін) та поруч з ними. Це може зробити зображення надто яскравим у області поруч з камерою та затемненим у віддалених ділянках або призвести до повного засвічення зображення.
- Переконайтеся, що камера встановлена в зоні з сильним сигналом. Не розміщуйте камеру поруч з об’єктами , які можуть вплинути на сигнал Wi-Fi, такими як металеві предмети та мікрохвильові печі.
- При звичайних умовах використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має бути збережена відстань не менше 20 см.
- Виріб слід транспортувати в упакованні. Не піддавайте виріб тиску або ударам під час транспортування.
- Цей виріб призначений для використання тільки у приміщенні.

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Камера не вмикається.	Переконайтеся, що камеру підключено до джерела живлення, також спробуйте замінити кабель або адаптер для заряджання.
Камера не підключається.	- Перевірте мережеве з’єднання. - Спробуйте перезапустити роутер. - Камера не зможе підключитися до прихованої мережі Wi-Fi, тому переконайтеся, що назва мережі Wi-Fi відображається.
Камера не в мережі.	- Перевірте, чи камеру від’єднано від джерела живлення. - Якщо камера має карту пам’яті, повторно підключіть камеру до джерела живлення після виймання карти пам’яті. - Спробуйте перезапустити роутер. - Скиньте налаштування камери та повторно виконайте сполучення.

Інформація про відходи електричного та електронного обладнання

 Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), слід утилізувати окремо від побутових, що не сортують-

ся відходів. З метою охорони здоров’я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку в спеціальні пункти прийому електричного та електронного обладнання, визначені урядом чи місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, що займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС

 Справжнім компанія Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. заявляє, що тип радіобладнання Розумна камера Xiaomi Smart Camera C400 відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄУ. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за наступною адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Обмеження на частоту в 5 ГГц:
Згідно до статті 10 (10) Директиви 2014/53/EU, упаковка показує, що дане радіобладнання буде потрапляти до деяких обмежень під час виходу на ринок наступних країн: Бельгія (BE), Болгарія (BG), Чеська Республіка (CZ), Данія (DK), Німеччина (DE), Естонія (EE), Ірландія (IE), Греція (EL), Іспанія (ES), Франція (FR), Хорватія (HR), Італія (IT), Кіпр (CY), Латвія (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Угорщина (HU), Мальта (MT), Нідерланди (NL), Австрія (AT), Польща (PL), Португалія (PT), Румунія (RO), Словенія (SI), Словаччина (SK), Фінляндія (FI), Швеція (SE), Туреччина (TR), Норвегія (NO), Швейцарія (CH), Ісландія (IS) та Ліхтенштейн (LI).
Мережа WLAN для цього пристрою обмежена використанням тільки всередині приміщення при діапазоні частот від 5150-5250 до 5250-5350 МГц.