Робот – пилосос Roborock S7 MaxV

Посібник користувача

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник із схемами і належним чином зберігайте його для використання в майбутньому.

Обмеження

УВАГА!

• Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED03HRR або AED04HRR надається разом із цим продуктом.

• Не використовуйте цей виріб на піднесених поверхнях без бар'єрів, таких як підлога горища, відкрита тераса або поверх меблів.

• Щоб запобігти блокуванню виробу та уникнути пошкодження цінностей, видаліть легкі предмети (наприклад, пластикові пакети) і крихкі предмети (наприклад, як вази) з підлоги перед чищенням.

• Не кладіть жодних предметів (зокрема дітей і домашніх тварин) на виріб, незалежно від того, працює він чи ні.

• Не використовуйте продукт на предметах, що горять (наприклад, на недопалках).

• Не використовуйте виріб для чищення твердих або гострих предметів (таких як відходи декору, скло та цвяхи).

• Перед чищенням або обслуговуванням продукту необхідно вимкнути його та вийняти вилку з розетки.

• Перед тим як поставити робота в сухе прохолодне місце, повністю зарядіть його та вимкніть. Перезаряджайте його принаймні кожні три місяці запобігайте надмірному розряджанню акумулятора.

A. Огляд товару

A1. Робот (вид зверху)

Потужність/Очищення



- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути робота
- Натисніть, щоб почати очищення

Індикатор живлення

• Білий: рівень заряду батареї ≥ 20%

• Червоний: рівень заряду батареї < 20%

• Пульсує: зарядка або запуск

• Блимає червоним: помилка

Точкове очищення/замок від дітей



• Натисніть, щоб очистити пляму

• Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути блокування від дітей.

Стиковка з док-станцією



- Натисніть, щоб повернутися до док-станції

Примітка. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити робота під час очищення або стикування.

A1-1—Вертикальний бампер

A1-2 — Мікрофон

- Для використання з відеодзвінками

Примітка: доступно лише в додатку Roborock.

A1-3 — Світловий індикатор стану

• Білий: пилосос

• Синій: пилосос і прибирання

• Помаранчевий: попередження

• Зелений: док-станція/підзарядка

A1-4 — Док-локатор

A1-5 — Бампер

A1-6 - Зарядні контакти

A1-7— Розпізнавання перешкод штучним інтелектом

A1-8—Світлодіодне світло

A2. Robot (Bottom View)

A2-1—Настінний датчик

A2-2—Сенсори килиму

A2-3 — Всеспрямоване колесо

A2-4—Зарядні контакти

A2-5—Бічна щітка

A2-6—Головне колесо

A2-7—Основна щітка

A2-8—Засувки кришки головної щітки

A3. Робот (відкрита верхня кришка)

A3-1—Світловий індикатор

- WiFi Вимкнено: WiFi вимкнено
- Повільно блимає: Очікування підключення
- Швидко блимає: підключення
- Постійно: підключено

A3-2—Кнопка скидання

A3-3 — вхід повітря

A3-4—Сенсор LiDAR

A3-5—Датчик прибирання шваброю

A3-6—Засувка резервуара для води

A3-7—Кнопка позиціонування

A3-8—Резервуар для води

A3-9—модуль VibraRise

3-10 — вихід повітря

A4. Контейнер для сміття

A4-1- Кришка фільтра

A4-2—Засувка контейнера

A4-3 - Засувка кришки

A4-4 - Вхід повітря

A4-5 — фільтр, що миється

A5. Док-станція для зарядки

A5-1—Індикатор живлення

A5-2 — Маяк розташування

A5-3—Зарядні контакти

A5-4—Порт живлення

A5-5—Електродні щітки

A6. Кабель живлення

A7. Регульований резервуар для води

A7-1—Пробка резервуара для води

A7-2—Компоненти фільтра

A7-3— Засувка резервуара для води

A7-4— Порт самонаповнення

A8. Кронштейн для швабри VibraRise

A8-1—Швабра

A8-2 — Гніздо для кріплення тканини для швабри


A8-3 — Засувка кронштейна швабри

A9. Швабра VibraRise

A9-1—Накладки на липучках

A10. Вологозахисний килимок

B. Встановлення

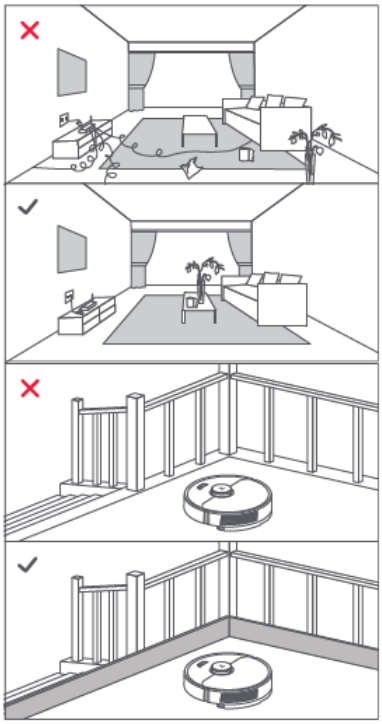

Важлива інформація

1. Приберіть кабелі та незакріплені або небезпечні предмети, яким слід запобігти тілесні ушкодження або пошкодження майна до предметів, які заплутуються, вдаряються об них або перекидуються роботом.

2. Під час використання робота на високих поверхнях, завжди використовуйте надійний фізичний бар'єр, щоб запобігти випадковим падінням, які можуть призвести до тілесних ушкоджень або пошкодження майна.

Примітка: під час першого використання робота протягом усього маршруту спостерігайте за прибиранням та проблемами, що можуть виникнути на шляху пилососа.

B1. Розміщення док-станції

Тримайте док-станцію на рівній поверхні, прилягаючи до стіни. Підключіть до джерела живлення.

B1-1 Більше 0,5 м (1,6 фута)

B1-2 Більше 1,5 м (4,9 футів)

Дозвольте більше ніж 0,5 м (1,6 фута) вільного простору з кожного боку та 1,5 м (4,9 футів) перед док-станцією.

Примітки:

• Якщо кабель живлення висить вертикально до землі, він може бути спійманим роботом, що призведе до переміщення док-станції або відключення.

• Індикатор док-станції світиться, коли док-станцію ввімкнено, і вимкнено, коли робот заряджається.

• Тримайте док-станцію подалі від прямих сонячних променів або будь-якого іншого впливу, що може блокувати маяк розташування дока, інакше робот може не повернутися.

• Щоб забезпечити кращий досвід роботи з мобільним додатком, розмістіть док-станцію в зоні з хорошим покриттям Wi-Fi.

B2. Закріплення док-станції

Виберіть рівну поверхню підлоги, щоб розмістити док-станцію і протріть її сухою тканиною. Потім розмістіть та закріпіть на вибраній поверхні проти стіни. Для закріплення використовуйте двосторонній скотч.

B2-1 — двосторонній скотч

Примітки:

• Використання двосторонньої стрічки для кріплення зарядної док-станції необов'язкове.

• За потреби повільно видаліть двосторонню стрічку та зменшіть залишки клею.

B3. Закріпіть вологостійкий килимок

Після закріплення док-станції скористайтеся сухою тканиною щоб протерти поверхню.

Відірвіть двосторонній скотч у нижній частині вологостійкого килимку і приклейте його до підлоги. Примітки:

• Завжди кладіть вологостійкий килимок на дерев'яну підлогу.

• Вологостійкий килимок краще кріпиться до гладких поверхонь.

Увімкнення та зарядка

Натисніть і утримуйте кнопку ⏻ для ввімкнення на роботі. Зачекайте, доки загориться індикатор живлення стабільно, а потім помістіть робота на док-станцію для зарядки.

Робот оснащений літій-іонним акумулятором та акумуляторним блоком. Для підтримки продуктивності батареї тримайте робота зарядженим під час нормального використання.

Примітка. Робот може не ввімкнутися, коли заряд батареї низький. В у цьому випадку помістіть робота безпосередньо на док-станцію для заряджання.

B4. Використання модуля миття

Посуньте перемикач вниз, щоб збільшити кількість води потік і вгору, щоб зменшити потік води.

B4-1—Відрегулюйте потік води

Зніміть пробку резервуара для води, наповніть її води та закрийте.

B4-2—Наповніть резервуар для води

Змочіть ганчірку швабри та віджміть її до тих пір, поки вона перестане капати. Вставте ганчірку в дно уздовж отвору для кріплення та міцно прикріпіть його на місці.

B4-3—Знову встановіть резервуар для води.

Вставте резервуар для води в робот, доки не з’явиться чути, як він замикається з клацанням.

B4-4— Встановіть ганчірку для швабри VibraRise.

Змочіть ганчірку швабри та віджміть її, поки вона не стане перестає капати. Вставте його в дно уздовж отвору для кріплення та міцно прикріпіть його на місці.

B4-5— Встановіть кронштейн швабри.

Посуньте кронштейн вперед під водою танк. Клацання означає, що його заблоковано місце.

B4-6 — Зніміть кронштейн швабри Коли робот повертається до доку після очищення, натисніть на засувки з обох сторін, і посуньте кронштейн швабри назад до видали це.

Примітки:

- Мийте серветку для швабри VibraRise після кожного використання та регулярно злийте резервуар для води від невикористаної води.
- Зніміть кронштейн швабри, коли не миєте. Вода резервуар може залишатися на місці.

B7. Ризик травми.

Не кладіть палець між кронштейном швабри VibraRise і водою танк.

1. Підключення до додатку

Робот підтримує Roborock і Xiaomi додатки. Виберіть той, який найкраще відповідає на ваші потреби.

1. Завантаження програми

Варіант 1: знайдіть у програмі «Roborock». Store або Google Play або відскануйте QR-код завантажити та встановити програму.

Варіант 2: знайдіть «Xiaomi Home» у App Store або Google Play або відскануйте QR код для завантаження та встановлення програми.

2. Скидання WiFi

1. Відкрийте верхню кришку та знайдіть WiFi індикатор.

2. Натисніть і утримуйте кнопки та , доки ви почуєте голосове сповіщення «Скидання WiFi».

Скидання завершено, коли блимає індикатор WiFi повільно. Потім робот чекатиме з'єднання. Примітка. Якщо ви не можете підключитися до робота через маршрутизатор конфігурація, забутий пароль або будь-яка інша причина, скиньте Wi-Fi і додайте свого робота як новий пристрій.

3. Додайте пристрій

Відкрийте програму Roborock, натисніть «Пошук пристрій» або відкрийте програму Xiaomi Home, торкніться «+» у верхньому правому куті та додайте пристрій згідно з інструкціями в додатку. Примітки:

• Фактичний процес може відрізнятися через поточні оновлення програми. Дотримуйтеся вказівок у додатку.

• Підтримується лише Wi-Fi 2,4 ГГц.

• Якщо робот чекає на підключення більше 1 години, WiFi буде автоматично вимкнено. Якщо ви хочете знову підключитися, скиньте WiFi, перш ніж продовжити.

Інструкція з використання

Увімкнено/вимкнено


Натисніть і утримуйте кнопку , щоб увімкнути робот. Індикатор живлення засвітиться і робот перейде в режим очікування. Натисніть і утримуйте кнопку , щоб вимкнути робота і завершіть цикл очищення.

Примітка: робота не можна вимкнути, коли він працює заряджений.

Початок очищення

Натисніть кнопку, щоб почати прибирання. Робот плануватиме свій маршрут очищення відповідно до скану кімнати. Робот розділяє кімнату на зони, спочатку прибирає краї зон, а потім заповнює зону зигзагом.

Примітки:

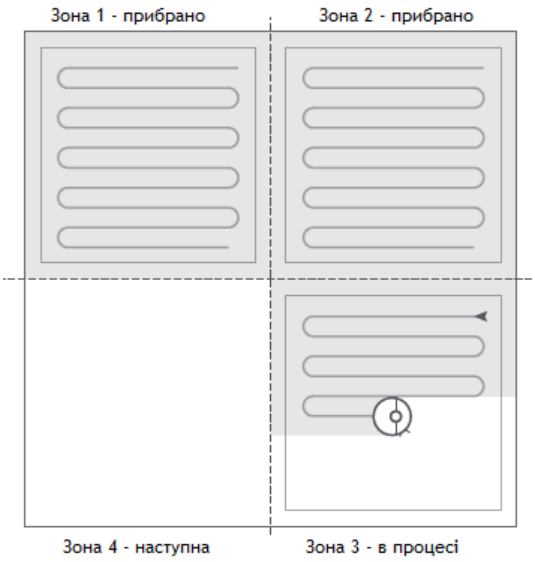

• Прибирання не може початися, якщо рівень заряду батареї занадто низький. Дозвольте роботу зарядитися перед початком роботи.

• Якщо прибирання завершиться менш ніж за 10 хвилин, територія буде прибрана двічі.

• Якщо батарея розряджається під час циклу очищення, робот автоматично повернеться до док-станції. Після заряджання робот продовжить роботу з того місця, де зупинився.

• Щоб дозволити роботу автоматично пропилососити та повернутися до док-станції, запустіть робота з док-станції. Не рухайте під час прибирання.

Пауза

Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити робота.

Натисніть кнопку , щоб продовжити прибирати. Натисніть кнопку , щоб надіслати робота назад до док-станції та завершити прибирання.

Примітка. Розміщення призупиненого робота на док-станцію вручну закінчиться поточним очищенням. Якщо робота призупинено більше ніж на 10 хвилин, він перейде в режим сну, а індикатор живлення буде блимати кожні кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку, щоб розбудити його.

Примітки: Робот не переходить у режим сну під час заряджання.

• Робот автоматично вимкнеться, якщо залишити його в режимі сну більше 12 годин.

Заряджання

Автоматично: після очищення робо автоматично повертається до док-станції для заряджання.

Вручну: у режимі паузи натисніть кнопку щоб відправити робота назад у док. Індикатор живлення блимає під час заряджання.

Примітка. Якщо робот не знайде док-станцію, він автоматично повернеться на початкове місце. Поставте робота на станцію вручну для перезарядки.

Помилка

Якщо під час прибирання роботом сталася помилка, індикатор живлення буде блимати червоним і пролунає сигнал. Рішення див. у розділі «Помилки».

Примітки:

• Робот автоматично перейде в режим сну, якщо його залишити в стані помилки стані більше 10 хвилин.

• Розміщення робота на док-станції у стані помилки зупинить роботу.

Точкове прибирання

Натисніть і утримуйте кнопку , щоб почати прибирання. Діапазон прибирання: робот прибирає квадратну площу 1,5 м (4,9 фута) x 1,5 м (4,9 фута) зосереджений на собі.

Примітка. Після очищення робот автоматично повернеться до початкової точки та перейде у режим очікування.

Скидання налаштувань

Якщо робот не відповідає, а кнопка натиснута або не може бути вимкнена, треба скинути систему. Натисніть кнопку Reset і робот автоматично перезавантажиться.

Примітка: після завершення скидання Wi-Fi та інші налаштування будуть відновлені заводські налаштування за замовчуванням.

Відновлення заводських налаштувань

Якщо після цього робот не працює належним чином, натисніть і утримуйте кнопку і одночасно натисніть Кнопку «Скинути» (Reset), доки не почуєте «Відновлення заводських налаштувань» (голосова підказка), після цього буде відновлено заводські налаштування.

Режим «Не турбувати»

Період режиму "Не турбувати" за замовчуванням становить з 22:00 до 08:00. Ви можете використовувати додаток щоб увімкнути режим DND або змінити його період. Коли активовано режим DND, робот не відновить очищення автоматично, індикатор живлення потьмяніє, а гучність голосових підказок зменшиться.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопку , щоб увімкнути/ вимкнути блокування від дітей. Ви також можете встановити його в додатку. Після ввімкнення робот не працюватиме та не буде реагувати на натискання кнопок. Коли робот прибирає або прибув на док-станцію, натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити її.

Функції програми

- Карта очищення
- Управління кількома картами
- Маршрут WashVac у реальному часі
- Килим дисплей
- Зонування картки
- Редагування картки
- Режими користувача
- Планове очищення
- Селективна кімната зона
- Заборонені зони, заборонені зони та невидима стіна
- Чищення килиму
- 5 рівнів потужності всмоктування
- 3 рівні інтенсивності швабри
- Інформація про роботу
- Історія очищення

- Рівень батареї
- Догляд та обслуговування
- Оновлення прошивки
- Відеодзвінок
- Регулювання гучності
- Вибір мови
- Режим "Не турбувати"
- Підтримка Voice Assistant

Примітка. Функції та деталі програми можуть незначно відрізнятися через постійну розробку та оновлення програми.

C. Регулярне технічне обслуговування

C1. Основна щітка

* Очищайте кожні 2 тижні та замінюйте кожні 6-12 місяців.

C1-1—Кришка основної щітки

C1-2—Засувки

C1-3—Основна щітка

C1-4—Ковпаки головної щітки

C1-5—підшипник головної щітки

C1-6—Переверніть робота та натисніть засувки для зняття основної щітки кришка.

C1-7—Витягніть головну щітку та зніміть її підшипник основної щітки.

C1-8—Поверніть ковпачки головної щітки в вказаний напрямок розблокування для видалення шапки.

C1-9 — Після видалення сплутаного волосся або бруд на обох кінцях основної щітки, перевстановіть її , натисніть на головну кришку щітки, щоб зафіксувати її на місці.

Примітки:

• Головну щітку слід протерти вологою тканиною та залишити сушити подалі від прямих сонячних променів.

• Не використовуйте для чищення їдку рідину чи дезінфікуючий засіб.

C2. Бічна щітка

* Чистіть щомісяця та замінюйте кожні 3-6 місяців

1. Відкрутіть гвинт бічної щітки.

2. Зніміть і очистіть бічну щітку. Знову встановіть щітку та затягніть гвинт.

C3. Колесо

* Чистіть за потреби

C3-1—Використовуйте інструмент, наприклад маленьку викрутку, щоб підняти вісь і вийняти колесо. Примітка. Кронштейн колеса зняти не можна.

С3-2—Промийте колесо та вісь водою, щоб видалити будь-яке волосся та бруд. Висушіть на повітрі, знову встановіть на місце.

С4. Основні колеса

* Прибирання кожного місяця. Очистіть основні колеса м’якою сухою тканиною.

С5. Контейнер для сміття та фільтр, що миється

* Чистіть щотижня, а фільтр слід замінювати кожні 6-12 разів місяців

С5-1—Відкрийте верхню кришку робота і вийміть контейнер.

С5-2—Зніміть миючий фільтр і спорожніть контейнер.

С5-3—Наповніть контейнер чистою водою. Обережно струсіть контейнер, а потім вилийте брудну воду.

Примітка: щоб запобігти засміченню, використовуйте лише чисту воду без будь-яких домішок.

С5-4— Залиште контейнер та фільтр висохнути, встановіть їх знову.

С6. Фільтр, що миється

* Очищайте кожні 2 тижні та замінюйте кожні 6-12 місяців. С6-1. Відкрийте кришку фільтра та зніміть її фільтр.

С7. Бак для води

* Очистіть за потреби.

С7-1 - Відкрийте резервуар для води та наповніть його водою.

С7-2 - Закрийте резервуар для води.

С7-3 Вилийте воду, що залишилася.

С8. Швабра VibraRise

* Очищайте після кожного використання та замінюйте кожні 3-6 місяців.

С8-1 - Зняти ганчірку для швабри VibraRise від кронштейна швабри. Очистіть серветку VibraRise і висушіть на повітрі.

Примітка: брудна ганчірка VibraRise вплине на миття. Очистіть його перед використанням.

С9. Датчики роботів

* Очищуйте щомісяця. Використовуйте м’яку суху тканину, щоб витерти та очистити все датчики, в тому числі:

С9-1 - Розпізнавання перешкод

С9-2 - Настінний датчик

С9-3 - Датчик миття шваброю

С9-4 - Датчик килима

С9-5 - Датчики обриву

C10. Контактні площі зарядки

* Чистіть щомісяця. Витріть зарядку, контакти на зарядній док-станції та робот м’якою сухою тканиною.

Акумулятор

Робот оснащений літій-іонним акумулятором та акумуляторним блоком. Для підтримки батареї продуктивність, тримайте робота зарядженим під час нормального використання.

Примітка. Якщо робот не використовуватиметься протягом тривалого періоду, увімкніть його. Вимикайте та заряджайте його принаймні кожні три місяці, щоб уникнути пошкодження батареї через надмірне розрядження.

Основні параметри:

Робот – пилосос

Модель S2700RR

Акумулятор літій-іонний акумулятор 14.4V/5200mAh

Вага прибл. 4,7 кг

Номінальна вхідна напруга 20 В 1,2 А

Час зарядки < 6 годин

Док-станція для зарядки

Модель CDZ11RR або CDZ12RR

Номінальна потужність 28 Вт

Номінальна вхідна напруга 100-240 В ~

Номінальна потужність 20 В 1,2 А

Номінальна частота 50-60 Гц

Зарядний акумулятор Літій-іонний акумулятор 14,4 В/5200 мАг.

Помилки

Якщо під час прибирання роботом сталася помилка, індикатор живлення засвітиться швидко блимаючим червоним і пролунає голосове сповіщення.

Зверніться до таблиці для усунення несправностей.

1. Після усунення будь-якої з наведених нижче помилок перемістіть робота та перезапустіть прибирання.

2. Після будь-яких помилок датчика очистіть датчик і повторіть спробу.

3. Якщо батарея має ненормальну температуру, зачекайте, поки вона відновиться до нормального стану перед використанням.

Помилка 1: турель лідара або лазер заблоковано. Перевірте наявність перешкод і спробуйте ще раз.

Помилка 2: Бампер застряг. Очистіть його і злегка торкніться, щоб звільнити.

Помилка 3: Колеса підвішені. Перемістіть робота та перезапустіть.

Помилка 4: Помилка датчика перепаду висоти. Очистіть датчики обриву, відсуньте робота від падінь і перезапустіть.

Помилка 5: Заклинило основну щітку. Очистіть основну щітку та підшипники.

Помилка 6: Заклинило бічну щітку. Зніміть та очистіть бічну щітку.

Помилка 7: Заклинило колеса. Перемістіть робота та перезапустіть.

Помилка 8: Робот застряг. Видаліть перешкоди навколишнього робота.

Помилка 9: Немає бака для сміття. Встановіть пилозбірник та фільтр.

Помилка 12: Низький заряд батареї. Перезарядіть та повторіть спробу.

Помилка 13: Помилка заряджання. Очистіть зарядні контакти та спробуйте ще раз.

Помилка 14: Помилка батареї.

Помилка 15: Забруднений настінний датчик. Очистіть настінний датчик.

Помилка 16: Робот нахилений. Перейдіть на рівну поверхню і перезапустіть.

Помилка 17: помилка бічної щітки. Скинути робота.

Помилка 18: Помилка вентилятора. Скинути робота.

Помилка 21: Натиснутий вертикальний бампер. Перемістіть робота та повторіть спробу.

Помилка 22: Помилка локатора док-станції. Очистіть і повторіть спробу.

Помилка 23: Не вдалося повернутися до док-станції. Чистий маяк розташування дока

і повторіть спробу.

Помилка 27: система VibraRise заклинила. Перевірте наявність перешкод.

Помилка 28: Робот на килимі. Перемістіть робота на підлогу та повторіть спробу.

Фільтр забитий або мокрий. Очистіть, висушіть і повторіть спробу.

Виявлено заборонену зону або невидиму стіну. Перемістіть робота з цієї області.

Не можна перетинати килим. Перемістіть робота по килиму та перезапустіть.

Внутрішня помилка. Скинути робота.

FAQs

Проблема/Рішення

Очищення за розкладом не працює • Батарея розряджена. Очищення за розкладом можна розпочати лише тоді, коли рівень заряду батареї перевищує 20%.

Чи споживає пилосос енергію на док станції? • Робот споживатиме енергію, коли він перебуває в док-станції, щоб підтримувати продуктивність акумулятора, але енергоспоживання надзвичайно низьке.

Чи робот повинен бути заряджено не менше 16 годин для перші три використання? • Ні. Літієва батарея не має ефекту пам'яті.

Роботом можна користуватися в будь-який час після повного заряджання. Немає або мало води під час прибирання • Перевірте, чи є вода в резервуарі для води; відрегулювати потік води; встановіть ганчірку для швабри; замініть фільтр; перевірте посібник, щоб отримати вказівки щодо того, як правильно це зробити.

Занадто багато води під час прибирання • Переконайтеся, що кришка резервуара для води встановлена правильно; відрегулювати потік води; переконайтеся, що фільтр встановлено належним чином.

Очищення не відновлюється після підзарядки • Переконайтеся, що робот не перебуває в режимі DND. Режим DND запобігає автоматичному продовженню. Якщо робота вручну помістити на док-станцію перед тим, як він автоматично зарядиться, він не зможе продовжити очищення.

Робот не може повернутися на станцію після чищення плями або коли воно є було переміщено вручну • Після очищення плями або значної зміни положення робот повторно згенерує карта. Якщо док-станція знаходиться надто далеко, робот може не повернутися для підзарядки і повинен бути встановлений на док-станцію вручну.

Робот починає пропускати певні місця • Можливо, датчик стіни або обриву забруднений. Очистіть їх м’якою сухою тканиною.