

ENČHEN МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ



Посібник користувача

* З міркувань безпеки виріб транспортується при низькому рівні заряду акумулятора.

Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед першим використанням!

ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь усіх звичайних профілактичних заходів для запобігання нещасним випадкам.

Попередження

1. Цей виріб не призначений для використання маленькими дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Будь ласка, тримайте корпус машинки для стрижки сухим.
* Символ праворуч вказує на те, що машинку для стрижки не можна очищувати під проточною водою.
3. Виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь, не заряджайте, не використовуйте і не кладіть у місця з підвищеною температурою.



Примітка

1. Не кидайте виріб і не стукайте по ньому. Якщо виріб пошкоджено внаслідок падіння або удару, припиніть його подальше використання.
2. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати виріб.
3. Якщо цей виріб не функціонує належним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру для перевірки.
4. Лезо машинки для стрижки обмежене певним терміном служби. Для забезпечення належного результату рекомендується регулярно замінювати лезо.


ОПИС ВИРОБУ

Ріжуча головка

Регулятор
довжини стрижки
(0,8-2 мм)

Перемикач
увімкнення/
вимкнення

Світлодіодний
індикатор



Зарядний
інтерфейс



Щіточка для
очищення



Зарядний кабель



4 направляючі гребеня (3-12 мм)

КРОКИ ВИКОРИСТАННЯ



Крок 1

Відрегулюйте довжину стрижки

Перемістіть регулятор на бажану довжину стрижки (0,8-2 мм).



Крок 2

Підстрижіть волосся на маківці та з боків

Тримайте машинку для стрижки волосся руками таким чином, щоб нижня частина направляючого гребінця завжди торкалася шкіри голови, повільно рухайтесь вперед проти напрямку росту волосся, спереду назад.



Крок 3

Підрівняйте волосся на потилиці та бакенбарди

Волосся на бакенбардах і потилиці також можна підстригати кілька разів знизу вгору, поки воно не досягне потрібної довжини.




* Як користуватися насадками-гребнями

Вставте насадку-гребінь у верхню частину леза машинки для стрижки, а потім натисніть вниз.

Щоб зняти насадку-гребінь, натисніть на неї ззаду, а потім потягніть у напрямку від леза.

ВІД'ЄДНАННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ РІЖУЧОЇ ГОЛОВКИ

1. Щоб від'єднати ріжучу головку, покладіть машинку для стрижки волосся лезами догори і натисніть на верхній край леза великим пальцем.
2. Щоб приєднати ріжучу головку, спочатку вставте вушко ріжучої головки в направляючий паз спереду, а потім акуратно натисніть на верхній край леза, щоб зафіксувати його («клацання»).

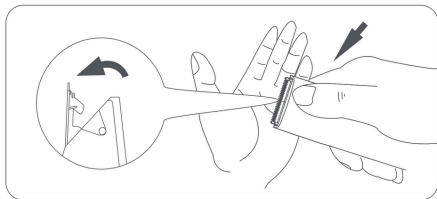

ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ

Назва виробу: Машинка для стрижки волосся

Для моделей: Sharp R / Sharp X

Номінальна потужність: 5 Вт

Вхідна напруга: 5В = 1А


Час заряджання: 2 години

ЗАРЯДЖАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

1. У разі розрядження акумулятора червоний індикатор заряду починає блимати, нагадуючи вам про необхідність зарядки.
2. Під'єднайте зарядний кабель до машинки та адаптера, а потім вставте адаптер у розетку змінного струму 100-240 В.
* Необхідно використовувати адаптер 5В/1А.
3. Під час заряджання загоряється червоний індикатор, а виріб буде повністю заряджений приблизно через 2 години. При цьому білий індикатор продовжує горіти.
4. Крім того, ви можете підключити зарядний кабель до машинки та USB-порту для заряджання.

Примітка

1. Якщо машинку для стрижки не планується використовувати протягом тривалого часу, будь ласка, повністю заряджайте акумулятор принаймні раз на півроку.
2. Це забезпечує 210 хвилин підстригання в автономному режимі після 2 годин заряджання.

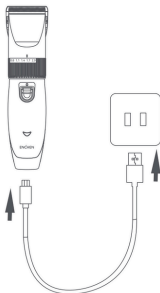

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


*** Для забезпечення кращого результату стрижки, будь ласка, регулярно чистіть і змащуйте машинку для стрижки волосся.**

1. Вимкніть машинку для стрижки волосся і зніміть направляючий гребінь або ріжучу головку.
2. Сполосніть гребінь і головку під теплою водою.
3. Почистіть місце збору волосся і ріжучу головку за допомогою комплектної щіточки для очищення.



Примітка

1. Ця машинка для стрижки волосся не є водонепроникною, будь ласка, не промивайте її корпус водою.
2. Акуратно стряхніть надлишки води і дайте всім деталям повністю висохнути природнім чином.
3. Під час заряджання обов'язково переконайтеся, що інтерфейс заряджання сухий.
4. Регулярно змащуйте леза ріжучої головки мастилом.

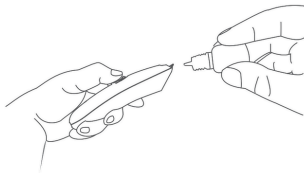

ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ АКУМУЛЯТОРА

- 1.Перш ніж утилізувати акумулятор, вийміть його з приладу.
- 2.Переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж виймати акумулятор.
- 3.Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.