



Roborock S8

Керівництво користувача робота-пилососа

Перед використанням даного виробу уважно прочитайте цей посібник користувача зі схемами і належним чином зберігайте його для подальшого використання.

Зміст

- 05 Обмеження
- 06 Огляд продукту
- 07 Установка
- 08 Інструкції щодо підключення до програми
- 10 Планове технічне обслуговування
- 11 Основні параметри
- 12 Загальні проблеми

Обмеження попередження

- Для підзарядки акумулятора використовуйте тільки знімний блок живлення roborock CDZ12RR, CDZ20RR, aed06hrr або aed07hrr, що входить в комплект поставки даного пристрою.
- Не використовуйте цей виріб на піднесених поверхнях без огорож, таких як підлога мансарди, відкрита тераса або на меблях.
- Щоб виріб не засмітилося і не пошкодило цінні речі, перед прибиранням приберіть з підлоги легкі предмети (наприклад, пластикові пакети) і тендітні предмети (наприклад, вази).
- Не ставте на пристрій жодних предметів (включаючи дітей та домашніх тварин), незалежно від того, працює він чи ні.
- Не використовуйте виріб на палаючих предметах (наприклад, на недопалках сигарет).
- Не використовуйте засіб для чищення твердих або гострих предметів (таких як декоративні відходи, Скло та цвяхи).
- Перед чищенням або технічним обслуговуванням пристрою його необхідно вимикати і виймати вилку з розетки, коли воно не використовується.
- При зберіганні робота повністю зарядіть його і вимкніть, перш ніж помістити в сухе прохолодне місце. Заряджайте його принаймні раз на три місяці, щоб запобігти надмірному розрядженню акумулятора.

A Огляд продукту

A1 Робот (вид зверху)



Потужність / Чистота

- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути роботу
- Натисніть, щоб розпочати очищення

Індикатор живлення

- Білий: рівень заряду батареї $\geq 20\%$
- Червоний: рівень заряду батареї $< 20\%$
- Пульсація: зарядка або запуск
- Блімає червоним: помилка



Точкове очищення / Блокування від дітей

- Натисніть, щоб очистити пляму
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути блокування від дітей



Док-станція

- Натисніть, щоб повернутися до док-станції

Примітка: Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити роботу під час прибирання або стикування.

A1—1-Вертикальний бампер

A1—2-Лідарний датчик

A1-3-настінний датчик

A1—4-Реактивний 3D-датчик

об'їзду перешкод

A1—5-Інфрачервоне світло заповнення

A2 Робот (вид знизу)

A2—1-Датчики обриву

A2-2-Датчик килимового покриття

A2—3-Всеспрямоване колесо

A2-4-Зарядні контакти

A2—5-Бічна щітка

A2-6-Основні щітки

A2—7-Кришка основної щітки

A2-8-Основні колеса

A3 Робот (верхня кришка відкрита)

A3—1-Світловий індикатор Wi-Fi

- Вискл.: Wi-Fi вимкнено
- Повільно блимає: Очікування підключення
- Швидко миготіння: Підключення
- Стійкий: Wi-Fi підключений

A3—2-Кнопка скидання

налаштувань

A3—3-Засувка резервуара для води

A3-4-Резервуар для води

A3—5-Вібраційний модуль

A3-6-вихід повітря

A3—7-Бампер

A4 Сміттєвий ящик

A4—1-кришка фільтра

A4-2-засувка сміттового бака

A4-3-засувка кришки

A4—4-Фільтр, що миється

A5 Зарядна док-станція

A5—1-Індикатор живлення

A5—2-Індикатор розташування

док-станції,

A5-3-Контакти для зарядки

A5—4-Електрична розетка

A5-5-Електродні щітки

A6 Кабель живлення

A7 Електричний резервуар для води

A7—1-Стопор

A7—2-Фільтр для води

A7—3-Засувка резервуара для води

A8 Вібруюче кріплення для ганчірки для швабри

A8—1-Вібраційний модуль

A8—2-Проріз для кріплення ганчірки для швабри

A8-3-засувки для кріплення ганчірки для швабри



A9 Вібруюча ганчірка для швабри

A9-1-Накладки на гачки і петлі

A10 Вологостійкий килимок

В Установка

Важлива інформація

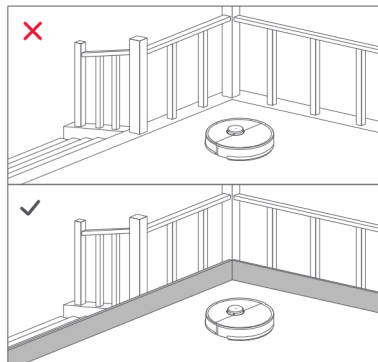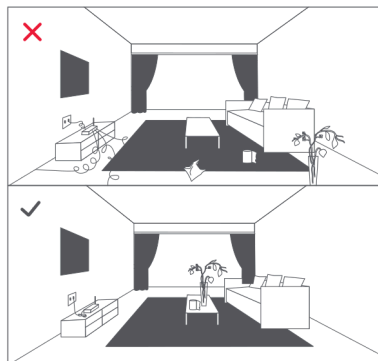

1. Підніміть кабелі та вільні предмети з землі та приберіть будь-які нестійкі, крихкі, цінні або небезпечні предмети, щоб запобігти травмуванню персоналу або майновій шкоді через те, що робот заплутається в них, вдарить або перекинеться.

2. Використовуючи роботу на високому місці, завжди встановлюйте надійний фізичний бар'єр для запобігання випадковим падінням, які можуть призвести до травм або пошкодження майна.

Примітка: При першому використанні робота Слідуйте за ним по всьому маршруту прибирання і стежте за можливими проблемами. В майбутньому робот зможе самостійно виконувати прибирання.

В1 Встановіть зарядну док-станцію в потрібне положення

Тримайте зарядну док-станцію на рівній поверхні, близько до стіни. Підключіть кабель живлення до зарядної док-станції та вийміть кабелі з підлоги. Щоб забезпечити більш зручну роботу з мобільним додатком, розмістіть зарядну док-станцію в місці з хорошим покриттям Wi-Fi.

B1 - 1 більше 0,5 м (1,6 футів)

B1-2 більше 1,5 м (4,9 футів)

Примітки:

- Залиште зазор не менше 0,5 м (1,6 фута) з кожного боку і більше 1,5 м (4,9 фута) перед зарядною док-станцією.
- Якщо кабель живлення звисає вертикально до землі, робот може зачепитися за нього, що призведе до відключення зарядної станції.
- Індикатор зарядної станції світиться, коли зарядна станція підключена до мережі, і вмикається, коли робот заряджається.
- Не розміщуйте зарядну док-станцію в місцях, що піддаються прямому впливу сонячних променів, і не блокуйте індикатор розташування. В іншому випадку робот не зможе автоматично повернутися до зарядної станції.

В2 Закріпіть док-станцію для зарядки клейкою стрічкою

Протріть підлогу там, де буде встановлена док-станція для зарядки, сухою тканиною, а потім закріпіть док-станцію на місці двостороннім скотчем у нижній частині док-станції.

Примітка: При необхідності повільно знімайте двосторонній клейку стрічку, щоб зменшити кількість залишків клею.

В3 Прикріпіть вологостійкий килимок

Після установки зарядної станції на місце протріть сухою тканиною місце, де буде розташовуватися вологонепроникний килимок. Зніміть зовнішній шар двостороннього скотча, прикріпленого до нижньої частини вологостійкого килимка, і приклейте його до землі, як показано на малюнку.

Примітки:

- Завжди кладіть вологостійкий килимок на дерев'яні підлоги.
- Повільно знімайте двосторонній скотч, щоб мінімізувати залишки клею.
- Вологостійкий килимок найкраще тримається на гладких поверхнях.

Увімкніть і зарядіть робота

Натисніть і утримуйте кнопку,  щоб включити робота. Коли загориться індикатор живлення, поставте робота на док-станцію для зарядки. Переконайтеся, що індикатор живлення зарядної док-станції згас і лунає голосове сповіщення про "зарядці". Щоб підтримувати продуктивність високопродуктивної літій-іонної акумуляторної батареї, тримайте робота зарядженим.

Примітка: Робот може не включитися, якщо батарея розряджена. У цьому випадку помістіть робота безпосередньо на док-станцію для зарядки

B4 Миття підлоги

Примітка: Щоб запобігти надмірному накопиченню бруду при першому використанні, перед миттям підлоги слід пропилососити їх не менше трьох разів.

B4-1-Зніміть резервуар для води

Натисніть на засувку резервуара для води і посуňte резервуар назад.

B4-2-Наповнити резервуар для води

Зніміть пробку з резервуара для води, наповніть резервуар водою і щільно закрийте його.

Примітки:

- Щоб уникнути корозії або пошкоджень використовуйте засіб для миття підлоги марки Roborock тільки в резервуарі для води.
- Не використовуйте гарячу воду, оскільки це може призвести до деформації резервуара.

B4-3-Встановіть резервуар для води на місце
Вставте резервуар для води в робота, поки не почуєте, як він клацає.

B4-4-Встановіть ганчірку для швабри
VibraRise змочіть ганчірку для швабри і віджимайте її до тих пір, поки з неї не перестане капати. Вставте його в нижню частину вздовж прорізу для кріплення і щільно закріпіть на місці.

B4-5-Встановіть кріплення для вібраційної Швабри

Пересуньте тримач для серветок VibraRise тор вперед під резервуар для води. Клацання означає, що вона зафіксована на місці.

B4-6-зніміть кріплення для вібраційної Швабри

Коли робот повернеться на місце після прибирання, натисніть на засувки з обох сторін і посуňte кріплення для швабри VibraRise назад, щоб зняти його.

Примітки:

- Мийте ганчірку для швабри VibraRise після кожного використання і регулярно зливайте невикористану воду з резервуара для води.
- Коли ви не проводите прибирання, знімайте кріплення для ганчірки VibraRise MOP. Резервуар для води може залишатися на місці.

B4-7— ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик отримання травми. Не кладіть палець між тримачем для вібраційної швабри та резервуаром для води.

Підключення до додатка

Цей робот підтримує як Додатки Roborock, так і Xiaomi Home. Виберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам.

1 Завантажити додаток

Варіант 1: Знайдіть "Roborock" в App Store або Google Play або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити Програму



Варіант 2: Знайдіть "Xiaomi Home" в App Store або Google Play або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити Програму.



2 Скидання налаштувань Wi-Fi

1.Відкрийте верхню кришку та знайдіть індикатор Wi-Fi.

2. Натисніть і утримуйте кнопки   до тих пір, поки

ви почуєте голосове сповіщення "Скидання налаштувань Wi-Fi". Скидання буде завершено, коли індикатор Wi-Fi почне повільно блимати. Потім робот буде чекати встановлення з'єднання.

Примітка: Якщо ви не можете підключитися до робота через конфігурацію маршрутизатора, забутий пароль або з будь-якої іншої причини, скиньте Налаштування Wi-Fi і додайте робота як новий пристрій

3 Додати пристрій

Відкрийте додаток Roborock, натисніть кнопку "Сканувати для підключення" або відкрийте додаток Xiaomi Home, натисніть "+" у верхньому правому куті та додайте пристрій відповідно до інструкцій у програмі.

Примітки:

- Фактичний процес може відрізнятись через постійні оновлення програми. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку.
- Підтримується тільки Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
- Якщо робот буде чекати підключення більше 30 хвилин, Wi-Fi буде автоматично відключений. Якщо ви хочете знову підключитися, скиньте Налаштування Wi-Fi, перш ніж продовжити.

Інструкція


Увім/Вимк

Натисніть і утримуйте  кнопку, щоб увімкнути робота. Увімкнеться індикатор живлення, і робот перейде в режим очікування. Натисніть і утримуйте  кнопку, щоб вимкнути робота і завершити цикл прибирання.

Примітка: Робот не може бути вимкнений під час зарядки.

Починаємо прибирання

Натиснути кнопку,  щоб почати очищення. Робот спланує свій маршрут прибирання відповідно до результатів сканування приміщення. Він розбиває кімнату на зони, спочатку викреслює межі зон, а потім заповнює їх зигзагоподібним візерунком. При цьому робот очищає всі зони одну за одною, ефективно прибираючи в будинку

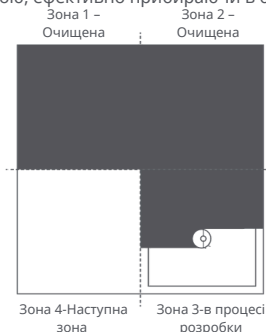

Примітки:

- Щоб робот міг автоматично пропилососити і повернутися в док-станцію, запустіть його з док-станції. Не рухайте док-станцію під час чищення.
- Очищення не може розпочатися, якщо рівень заряду акумулятора занадто низький. Перед початком прибирання дайте роботу зарядитися.
- Якщо прибирання буде завершено менш ніж за 10 хвилин, приміщення буде прибрано двічі.
- Якщо під час циклу очищення акумулятор розрядиться, робот автоматично повернеться в док-станцію. Після зарядки робот відновить роботу з того місця, на якому він зупинився.
- Коли кріплення для ганчірки VibraRise тор буде встановлено, робот буде прибирати його при чистінні килима. Ви також можете налаштувати килим як заборонену зону в додатку, щоб уникнути цього.
- Перед початком кожного прибирання переконайтеся, що швабра VibraRise встановлена правильно.

Точкове очищення

Натиснути кнопку,  щоб почати точкову очистку. Діапазон очищення: Робот очищає квадратну площу 1,5 м (4,9 фути) x 1,5 м (4,9 фути) з центром навколо нього.

Примітка: Після точкового очищення робот автоматично повернеться в початкове положення і перейде в режим очікування.

Пауза

Коли робот запущений, натисніть будь-яку кнопку, щоб призупинити його роботу, натисніть кнопку,  щоб відновити прибирання, і натисніть  кнопку, щоб відправити його назад в док-станцію
Note: Placing a paused robot on the dock manually will end the current cleanup.

Знову наповніть резервуар для води або протріть ганчіркою для швабри VibraRise

Щоб додати води або протерти ганчіркою для швабри VibraRise, натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити робота і витягти модуль для миття посуду. Після додавання води або очищення ганчіркою VibraRise тор встановіть модуль на місце і натисніть кнопку,  щоб продовжити.

Сон

Якщо робота буде зупинено більше 10 хвилин, він перейде в режим сну, а індикатор живлення буде блимати кожні кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку, щоб розбудити робота.

Примітки:

- Робот не буде засинати під час зарядки.
- Робот автоматично вимкнеться, якщо залишити його в сплячому режимі більш ніж на 12 годин.

Режим DND

Період "не турбувати" за замовчуванням - з 22:00 до 08:00. Ви можете використовувати додаток, щоб вимкнути режим DND або змінити період DND. Коли активовано режим DND, робот автоматично не відновить прибирання, індикатор живлення згасне, а гучність голосових підказок знизиться.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопку,  щоб включити / виключити блокування від дітей. Ви також можете встановити його в додатку. Після включення робот не буде реагувати на натискання кнопок, коли він знаходиться в нерухомому стані. Коли робот виконує прибирання або стикування, натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити його.

Зарядка

Після очищення робот автоматично повернеться в док-станцію для зарядки. У режимі паузи натисніть кнопку,  щоб відправити робота назад у док. Індикатор живлення буде пульсувати в міру зарядки робота.

Примітка: Якщо роботу не вдається знайти док-станцію, він автоматично повернеться у вихідне положення. Встановіть робота на док-станцію вручну для підзарядки.

Помилка

При виникненні помилки індикатор живлення буде блимати червоним і прозвучить голосове сповіщення.

Примітки:

- Робот автоматично перейде в сплячий режим, якщо його залишити в несправному стані більш ніж на 10 хвилин.
- Встановлення несправного робота на док-станцію вручну завершить поточне очищення.

Скидання системи

Якщо робот не реагує на натискання кнопки або не може бути вимкнений, перезавантажте систему. Натисніть кнопку Скидання, і робот автоматично перезавантажиться.

Примітка: Після перезавантаження системи, планового очищення, підключення Wi-Fi, і т.д. будуть відновлені заводські настройки.

Відновити заводські настройки

Якщо робот не працює належним чином після перезавантаження системи, увімкніть його. Натисніть і утримуйте кнопку  і одночасно натисніть кнопку Reset, доки не почуєте голосову підказку «Відновлення заводських налаштувань». Після цього робот буде відновлений до заводських налаштувань.

Планове технічне обслуговування

C1 Основні щітки

* Проводьте очищення кожні 2 тижні і замінійте кожні 6-12 місяців.

C1-1-Основна щітка

C1—2-Кришка основної щітки

C1-3-засувки

C1—4-Підшипник головної щітки

C1-5-ковпачки головної щітки

C1-6 — Переверніть робота і натисніть на засувки, щоб зняти основну кришку щітки.

C1-7 — Зніміть основну щітку і вийміть підшипник основної щітки.

C1-8 — Зніміть ковпачки з основних щіток.

C1-9 — Після видалення заплутаного волосся або видаліть бруд з обох кінців основної щітки, встановіть її на місце, натисніть на кришку основної щітки, щоб зафіксувати її на місці.

Примітки

- Основну щітку слід протерти вологою ганчіркою і залишити сохнути подалі від прямих сонячних променів.
- Не використовуйте агресивні чистячі рідини або дезінфікуючі засоби для чищення основної щітки.

C2 Бічна щітка

* Чистіть щомісяця і замінійте кожні 3-6 місяців.

1. Відкрутіть гвинт бічної щітки.

2.Зніміть і очистіть бічну щітку.

Встановіть щітку на місце і затягніть гвинт.

C3 Всеспрямоване колесо

* Чистіть у міру необхідності.

C3-1 — Використовуйте інструмент, наприклад невелику викрутку, щоб вийняти вісь і вийняти колесо.

Примітка: Всеспрямований колісний кронштейн не може бути знятий.

C3-2 — Промийте колесо та вісь водою, щоб видалити залишки волосся та бруду. Висушіть і встановіть колесо на місце, міцно притиснувши його.

C4 Основні колеса

* Прибирання проводиться щомісяця.

Протріть основні колеса м'якою сухою тканиною.

C5 Сміттєвий ящик

* Очищайте у міру необхідності.

C5-1 — Відкрийте верхню кришку робота і дістаньте сміттєвий бак.

C5-2 — Відкрийте кришку і спорожніть відро для сміття.

C5-3 — Наповніть сміттєвий бак чистою водою і закрийте кришку. Обережно струсіть сміттєвий бак, а потім вилийте брудну воду.

Примітка: Щоб уникнути засмічення використовуйте тільки чисту воду без будь-яких миючих засобів.

C5-4 — Залиште відро для сміття і фільтр, що миється сохнути.

C6 Фільтр, що миється

* Проводьте очищення кожні 2 тижні і замінійте кожні 6-12 місяців.

C6-1 — Відкрийте кришку фільтра та вийміть фільтр.

C6-2 — Кілька разів промийте фільтр і постукайте по ньому, щоб видалити якомога більше забруднень.

Примітка: Не торкайтеся поверхні фільтра руками, м'яку суху тканину або тверді предмети, щоб уникнути можливих пошкоджень.

C6-3 — Дайте фільтру повністю висохнути протягом 24 годин і встановіть його на місце.

Примітка: Придбайте додатковий фільтр і замінійте його при необхідності.

C7 Резервуар для води

* Чистіть у міру необхідності.

C7-1 — Відкрийте резервуар для води і наповніть його чистою водою.

C7-2 — Закрийте резервуар для води і обережно струсіть його.

C7-3 — Вилийте воду, що залишилася, як показано на малюнку

C8 Віброюча ганчірка для швабри

* Чистіть після кожного використання та замінійте кожні 3-6 місяців.

C8-1 — Зніміть віброючу ганчірку для швабри з кріплення віброючої ганчірки для швабри. Очистіть ганчірку для швабри VibraRise і висушіть її на повітрі.

Примітка: Брудна вібраційна швабра може вплинути на якість прибирання. Очистіть його перед використанням.

C9 Датчики робота

* Щомісячне прибирання.

Використовуйте м'яку суху тканину для протирання та очищення всіх датчиків, включаючи:

C9-1 — Настінний датчик

C9-2 — Реактивний 3D-датчик об'їзду перешкод

C9-3 — Датчик килимового покриття

C9-4 — Датчики обриву

C10 Зони контакту для зарядки

* Щомісячне прибирання.

Для протирання зарядної щітки використовуйте контакти на зарядній станції і роботі.

Батарея

Робот оснащений вбудованим високоефективним літій-іонним акумулятором. Щоб підтримувати працездатність акумулятора, тримайте робота зарядженим при звичайному використанні.

Примітка: Якщо робот не буде використовуватися протягом тривалого часу, вимикайте його та заряджайте принаймні раз на три місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора через надмірний розряд.

Основні параметри

Робот

Модель	S80ULT
Номінальна споживана	14,4 В/5200 мАг (ТИП) літій-іонний акумулятор
Потужність батареї	20 В постійного струму 1,2 А
Час зарядки	< 6 годин

Примітка: Серійний номер вказаний на наклейці на нижній стороні робота.

Зарядна док-станція

Модель	CDZ12RR або CDZ20RR
Номінальна потужність	28 Вт
Номінальна вхідна потужність,	100-240 В змінного струму
Номінальна вихідна потужність,	20 В постійного струму 1,2 А
Номінальна частота	50-60 Гц
Зарядка акумулятора	14,4 В/5200 мАг (ТИП) літій-іонний акумулятор

Загальні проблеми

Проблема	Рішення
Не вдається вкл-и жив-ня	- Рівень заряду батареї низький. Встановіть робота на зарядну станцію і зарядіть його перед використанням. - Температура акумулятора занадто низька або занадто висока. Використовуйте робот лише при температурі від 4 до 40°C (39-104°F).
Неможливо зарядити	- Переконайтеся, що індикатор живлення горить і що обидва кінці кабелю живлення правильно приєднані. - При поганому контакті очистіть контактні площадки на зарядній станції і роботі.
Повільна зарядка	- При використанні при високих або низьких температурах робот автоматично знижує швидкість зарядки, щоб продовжити термін служби батареї. - Можливо, контакти для зарядки забруднені. Протріть їх сухою тканиною.
Не вдається зістикуватися	- Поруч із зарядною док-станцією занадто багато перешкод. Перемістіть його на відкрите місце. - Робот знаходиться занадто далеко від зарядної станції. Піднесіть його ближче і спробуйте ще раз.
Ненормальна поведінка	Перезапустіть робота.
Шум під час прибирання	- Можливо, заклинило основну щітку, бічну щітку, основні колеса або колесо, що обертається на всі боки. Вимкніть робота і почистіть їх. - Система вібрації несправна. Перевірте, чи немає застряглих предметів.
Не вдається підключитися до Wi-Fi	- Wi-Fi відключений. Скин'йте Налаштування Wi-Fi і повторіть спробу. - Слабкий сигнал Wi-Fi. Перемістіть робота в місце з хорошим прийомом Wi-Fi. - Неправильне підключення до Wi-Fi. Скин'йте Налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію мобільного додатка та повторіть спробу. - Поточний робот Roborock не підтримується. Ви можете знайти підтримувані моделі в додатку. - Раптом не вдається підключитися до Wi-Fi. Можливо, сталася помилка в Налаштуваннях маршрутизатора. Зверніться до служби підтримки клієнтів Roborock для отримання додаткової підтримки.
Погана чистяча здатність або випадання пилу	- Сміттєвий бак повний, і його потрібно спорожнити. - Фільтр засмітився і потребує очищення. - Основна щітка заклинила і потребує чищення.
Заплановане прибирання не працює	Тримайте робота зарядженим. Планова очищення може початися тільки при рівні заряду батареї вище 20%.

Загальні проблеми

Проблема	Рішення
Чи завжди подається живлення, коли робот знаходиться на зарядній станції?	Робот буде споживати енергію, поки він знаходиться в доці, для підтримки працездатності акумулятора, але при цьому енергоспоживання буде мінімальним.
Чи потрібно заряджати робота як мінімум на 16 годин при перших трьох його використанні?	Ні, роботом можна користуватися в будь-який час після того, як він буде повністю заряджений.
Відсутність або мала кількість води під час миття посуду	Перевірте, чи є вода в резервуарі для води, і скористайтеся мобільним додатком, щоб встановити інтенсивність очищення, або ознайомтеся з посібником користувача, щоб отримати докладні інструкції щодо правильного встановлення ганчірки для швабри та кріплення для швабри.
Очищення не відновлюється після підзарядки	Переконайтеся, що робот не перебуває в режимі DND. Режим DND запобіжить очищення. При прибиранні приміщення, що вимагає додаткової зарядки, якщо робот був поміщений вручну на зарядну станцію до того, як він автоматично повернувся на неї, він не зможе продовжити прибирання.
Робот не може повернутися до зарядної станції після точкового очищення або після того, як він був переміщений вручну	Після очищення плями або істотної зміни місця розташування робот знову згенерує карту. Якщо зарядна док-станція знаходиться занадто далеко, її може бути неможливо повернути для підзарядки, і її потрібно встановити на зарядну док-станцію вручну.
Робот почав пропускати певні місця	Можливо, датчик стіни або обриву забруднений. Протріть їх м'якою сухою тканиною.
Для наповнення резервуара водою потрібно багато часу	Можливо, фільтр засмітився і потребує очищення.