
deerma

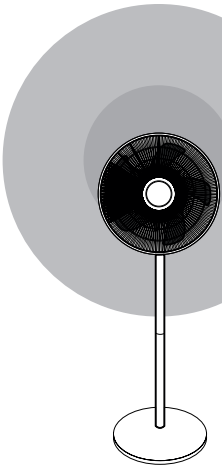

Підлоговий вентилятор DEM-FD15W

Інструкція з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням устаткування і зберігайте його в надійному місці.

Ми вдячні Вам за вибір продукції компанії DEERMA. Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації перед використанням.


Запобіжні заходи

- Прилад призначений для побутового застосування всередині приміщення. Використовуйте тільки відповідно до даного посібника.
- Повністю розмотайте шнур живлення.
- Напруга живлення мережі має відповідати номінальній напрузі даного приладу.
- Перед чищенням або обслуговуванням приладу вимкніть прилад та від´єднайте шнур живлення від мережі.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте цей пристрій самостійно!
- Зберігайте та використовуйте прилад у приміщеннях при температурі повітря від +5°C до +40°C та відносній вологості повітря не більше 80%.
- З метою уникнення небезпек, перед використанням перевірте прилад на предмет наявності пошкоджень, переконайтеся, що шнур живлення та вилка не пошкоджені. У випадку пошкодження шнура живлення необхідно здійснити заміну виробником, його відділом з питань ремонту або аналогічним спеціальним відділом з питань ремонту або спеціальним персоналом.
- Встановлюйте та використовуйте прилад на рівній та стійкій поверхні.
- Не торкайтеся до шнура живлення, до штепсельної вилки та до приладу мокрими руками, оскільки це може привести до ураження електричним струмом. Задля запобігання порушення контакту не згинайте та не тягніть шнур живлення.
- У випадку збою живлення, перед зняттям захисного кожуха або під час перестановки прибору обов´язково вимикайте прилад та відключайте його від мережі живлення.
- Не переміщайте вентилятор в увімкненому стані. Не змінюйте направлення руками під час автоматичного обертання корпусу, у протилежному випадку механізм може пошкодитися.
- Вимкніть вентилятор перед вийманням штепсельної вилки; не тягніть за шнур живлення, витягніть вилку з розетки, інакше може виникнути коротке замикання, загорання або може відбутися ураження електричним струмом.
- Під час роботи приладу не просувайте пальці, руки або сторонні предмети в захисний кожух, оскільки це може привести до травм або пошкоджень. Не дозволяйте дітям наближатися до вентилятора.
- Обов´язково виймайте вилку з розетки, якщо вентилятор не використовується впродовж тривалого часу. Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Вентилятор не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані щодо використання вентилятора особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.
- Не встановлюйте та не використовуйте вентилятор поруч з фіранками або іншими предметами, які можуть бути затягнуті вентилятором.
- Не використовуйте вентилятор у місцях з високою температурою або вологістю, а також у місцях з великою кількістю пилу або летючих речовин.
- Ніколи не використовуйте вентилятор, поки він не буде повністю складений.
- Ніколи не вішайте одяг на решітки вентилятора. Не використовуйте вентилятор у закритому просторі.

Технічні характеристики

Модель: DEM-FD15W
Номінальна напруга: 220-240 В~
Номінальна частота: 50 Гц
Номінальна потужність: 45 Вт
Габаритні розміри: 430*400*1230мм
Вага нетто: 4,1 кг

Склад приладу

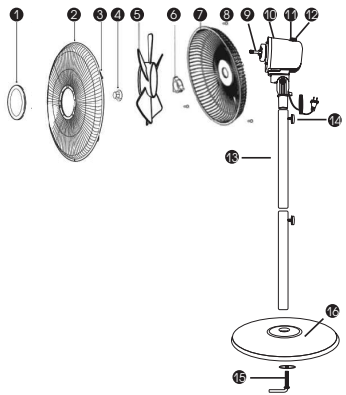

1. Центральна панель
2. Передній кожух
3. Засувки
4. Гайка лопатей
5. Лопати вентилятора
6. Гайка кожуха
7. Задній кожух
8. 3 гвинти
9. Вал двигуна
10. Корпус двигуна
11. Управління обертанням
12. Перемикач швидкості обертання
13. Стійка
14. Гвинт кріплення
15. Гвинт
16. Основа


Складання

Перед складанням приладу переконайтеся, що він не підключений до мережі електроживлення.

- Прикрутіть основу нижньої труби до основи вентилятора 4 гвинтами.
- Вставте верхню трубку в нижню та затягніть фіксатор регулювання висоти після встановлення потрібної висоти.
- Зафіксуйте блок двигуна вентилятора та затягніть його стопорним гвинтом.
- Помістіть задній кожух на блок двигуна та закріпіть його центральною кріпильною гайкою за годинниковою стрілкою
- Встановіть лопаті вентилятора на вал двигуна. Примітка. Переконайтеся, що виїмки з'єднуються з кінцями шліців валу.
- Закріпіть лопаті центральною кріпильною гайкою проти годинникової стрілки.
- Прикріпіть передній кожух до верхньої частини задньої решітки та зафіксуйте затискачі.
- Закріпіть гвинт у стопорну гайку через отвір у нижній частині решіток.

Примітка. Заборонено користуватися приладом дітям або особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані. Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.

Примітка. Якщо шнур живлення був пошкоджений, його необхідно замінити в авторизованому сервісному центрі або у електрика з аналогічною кваліфікацією задля запобігання небезпеки.

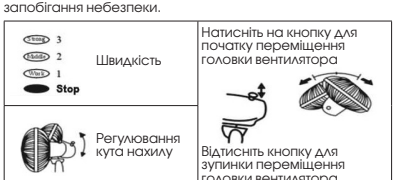

Догляд та обслуговування

- Перед чищенням та обслуговуванням вимкніть прилад, відключіть живлення та дозвольте приладу охолонути.
- Очистіть прилад ззовні губкою або трохи вологою м'якою тканиною.
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, пісок, металеві щітки або інші ріжучі предмети.
- Жирний бруд на корпусі вентилятора та лопаті вентилятора необхідно очищати для запобігання пошкодження блока.
- Заборонено занурювати прилад у воду з метою миття. Не здійснюйте чищення безпосередньо водою. Не мийте прилад безпосередньо під струменем води.
- Не натирайте кислим миючим засобом, ламповою олією, спиртом, хімікатами або будь-якими іншими розчинниками, щоб запобігти знебарвленню.

ЗБЕРІГАННЯ

- Не намотуйте шнур на прилад, щоб не пошкодити його.
- Зберігайте прилад у прохолодному, сухому та недоступному для дітей місці.
- Якщо вентилятор необхідно прибрати для зберігання, упакуйте усі деталі у вихідній послідовності та зберігайте їх у приміщенні з мінімальною вологістю. Не піддавайте прилад дуже низьким або дуже високим температурам, не зберігайте у місцях з високою вологістю та не піддавайте впливу сонячних променів.

ВИЯВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

- У випадку виявлення неполадок негайно зверніться до авторизованого сервісного центру. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте прилад самостійно!

Ви можете допомогти захистити навколишнє середовище! Не забувайте дотримуватися місцевих правил: здавайте несправне електрообладнання у відповідний центр утилізації відходів.

Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах у магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях, фермерських домах клієнтів, готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях, закладах типу «ліжко та сніданок»