
deerma

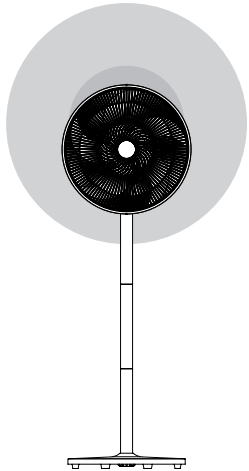

Підлоговий вентилятор DEM-FD10W


Інструкція з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням устаткування і зберігайте його в надійному місці.

Запобіжні заходи




- Напруга живлення мережі має відповідати номінальній напрузі даного приладу. Якщо напруга живлення не відповідає вимогам, зв'яжіться з постачальником та не використовуйте прилад.
- Перед використанням перевірте прилад на предмет наявності пошкоджень, переконайтеся, що шнур живлення та вилка не пошкоджені. У випадку пошкодження шнура живлення з метою запобігання небезпеки, необхідно здійснити заміну виробником, його відділом з питань ремонту або аналогічним спеціальним відділом з питань ремонту або спеціальним персоналом.




- Встановлюйте та використовуйте прилад на рівній та стійкій поверхні.
- Не розміщуйте вентилятор безпосередньо під мережевою розеткою.
- Не торкайтеся до шнура живлення, до штепсельної вилки та до приладу мокрими руками, оскільки це може привести до ураження електричним струмом.
- Задля запобігання порушення контакту не згинайте та не тягніть шнур живлення.
- У випадку збою живлення, перед зняттям захисного кожуха або під час перестановки прибору обов'язково вимикайте прилад та відключайте його від мережі живлення.




- Не переміщайте вентилятор в увімкненому стані. Не змінюйте направлення руками під час автоматичного обертання корпусу, у протилежному випадку механізм може бути пошкоджений.
- Перед складанням переконайтеся, що прилад не підключений до мережі.
- Вимкніть вентилятор перед вийманням штепсельної вилки; не тягніть за шнур живлення, витягніть вилку з розетки, інакше може виникнути коротке замикання, загорання або може відбутися ураження електричним струмом.



- Діти повинні перебувати під наглядом задля недопущення ігор з приладом.
- Діти на додаток мають бути проінструктовані щодо безпечного використання приладу та мають розуміти пов'язані з цим небезпеки. Чищення та обслуговування приладу не можна довіряти дітям, якщо вони не перебувають під наглядом дорослих.

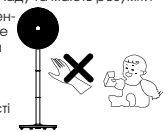


- Зберігайте прилад та шнур живлення поза зоною досяжності дітей, молодших за 8 років.
- Під час роботи приладу не просувайте пальці, руки або сторонні предмети в захисний кожух, оскільки це може привести до травм або пошкоджень. Не дозволяйте дітям наближатися до вентилятора.
- Обов'язково виймайте вилку з розетки, якщо вентилятор не використовується впродовж тривалого часу. Не залишайте працюючий прилад без нагляду.

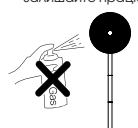

- Вентилятор не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані щодо використання вентилятора особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Очистіть поверхню вентилятора від бруду за допомогою м'якої щітки, змоченої мильною рідиною. Не чистіть вентилятор органічними розчинниками, такими як бензин або спирт.
- Не встановлюйте та не використовуйте вентилятор поруч з фіранками або іншими предметами, які можуть бути затягнуті вентилятором.
- Не використовуйте вентилятор у місцях з високою температурою або вологістю, а також у місцях з великою кількістю пилу або летючих речовин.
- Ніколи не використовуйте вентилятор, поки він не буде повністю складений.
- Зберігайте та використовуйте прилад у приміщеннях при температурі повітря від +5°C до +40°C та відносній вологості повітря не більше 80%.



Схема приладу

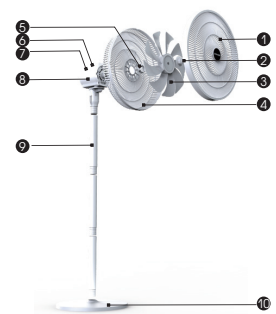


1. Передній захисний кожух
2. Фіксуюча гайка лопаті вентилятора
3. Фіксуюча гайка захисного кожуха
4. Задній захисний кожух
5. Фіксуюча гайка захисного кожуха
6. Кнопка регулювання циркуляції
7. Кнопка управління
8. Двигун
9. Стійка
10. Основа

Примітка: вищенаведена комплектація може відрізнятися від фактичного придбаного приладу. Будь-ласка, звертайтеся до фактичного складу приладу. Прилад призначений для побутового використання всередині приміщення.

Принципова схема

Ця схема наведена виключно для довідок та може бути оновлена без попереднього попередження. Будь-ласка, звертайтеся до фактичного складу приладу. Компанія Deerma залишає за собою право остаточної інтерпретації.

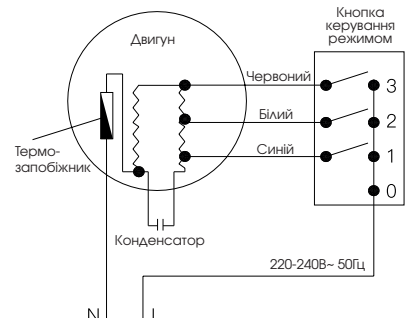

Технічні характеристики

Назва пристрою: Вентилятор підлоговий
Модель: DEM – FD10W
Номінальна напруга: 220-240 В~
Номінальна частота: 50 Гц
Номінальна потужність: 60 Вт
Розміри приладу: 445x410x1340 мм
Комплектація: основний прилад, посібник з експлуатації.

Складання приладу

За Вашим бажанням прилад можна скласти як настільний або підлоговий вентилятор. Для складання настільного вентилятора використовується одна стійка, для підлогового вентилятора використовується одна, дві або три стійки. Будьте обережні зі всіма частинами вентилятора в коробці. Дійте згідно зображення справа та нижченаведеної інструкції.



Крок 1
Витягніть з коробки стійки вентилятора. Сумістіть різьбовий кінець однієї стійки із заглибленням всередині основи та повільно вкручуйте за годинниковою стрілкою до тих пір, поки стійка та основа не будуть повністю закручені. Після цього прикрутіть різьбовий кінець іншої стійки до уже закріпленої на основі стійки.
Примітка. Кількість стійок варіюється залежно від моделі вентилятора. Залежно від потрібної висоти може встановлюватися різна кількість стійок.

Крок 2
Головка вентилятора уже попередньо складена виробником. Візьміть головку, сумістіть її зі стійкою та повільно закрутіть.

Крок 3
Встановіть захисний кожух леза. Візьміть задній кожух леза, встановіть його на головку згідно кріпильних отворів та закрутіть за годинниковою стрілкою пластиковими стопорними гайками.

Крок 4
Візьміть лопаті вентилятора, вставте їх у вал двигуна, сумістіть канавку у центрі лопатей вентилятора зі штифтом на головці, потім натисніть на лопаті вентилятора до кінця, щоб досягти повного суміщення. Вкрутіть стопорну гайку у вал двигуна проти годинникової стрілки та закрутіть їх.

Крок 5
Вирівняйте положення паза переднього кожуха по горизонталі з виступаючою частиною заднього захисного кожуха, а потім оберніть за годинниковою стрілкою, щоб закріпити їх. Потім затягніть гвинт у нижній частині захисних кожухів.

Крок 6
Переконавшись, що всі з´єднання закріплені та заблоковані, стійко встановіть вентилятор на рівній поверхні, відрегулюйте його висоту та напрямок, потім увімкніть його та оберіть необхідний режим , щоб насолодитися прохолодою.

Крок 7
Ви можете обрати різні режими обдування, а також налаштувати напрям обдування.

Посібник з експлуатації

Установка швидкості для механічних модифікацій
Оберіть необхідний режим, використовуючи кнопки управління.

«OFF» - вимкнено «1» - низька швидкість
«2» - середня швидкість «3» - висока швидкість

Налаштування напряму обдування:
Оберіть необхідний напрям потоку повітря та зафіксуйте його, потягнувши та натиснувши перемикач. Потягніть перемикач, щоб зафіксувати напрям вітру. Для налаштування напряму вітру натисніть на перемикач.



Догляд та обслуговування

Перед чищенням та обслуговуванням вимкніть прилад, від´єднайте живлення та дайте приладу охолонути.





1. Очистіть корпус вентилятора від мастила, щоб запобігти знебарвленню та пошкодженню.
2. Після технічного обслуговування та чищення помістіть деталі в пакувальну коробку у першочерговому порядку та зберігайте їх належним чином у сухому місці.
3. Здійснюйте тільки загальне зовнішнє чищення та технічне обслуговування вентилятора.

4. Витріть вентилятор нейтральним миючим засобом та ретельно витріть м´якою тканиною.
5. Заборонено занурювати прилад у воду з метою миття. Не здійснюйте чищення безпосередньо водою.
6. Не натирайте прилад розчинником, толуолом, кислотним очисником, мастилом і т.д., у протилежному випадку відбудеться знебарвлення або пошкодження.
7. Після чищення вентилятор має бути повністю висушений перед увімкненням для використання, а також перед зберіганням.
8. Якщо вентилятор необхідно прибрати для зберігання, то вам слід упакувати усі деталі у вихідній послідовності та зберігати їх у приміщенні з мінімальною вологістю.
Не піддавайте прилад дуже низьким або дуже високим температурам, не зберігайте у місцях з високою вологістю та не піддавайте дії сонячних променів.

Пошук та усунення неполадок

Перед пошуком та усуненням несправностей та обслуговуванням вимкніть прилад та витягніть вилку з розетки.

Помилка при увімкненні живлення
Аналіз причин:
1. Шнур живлення не підключений або має поганий контакт;
2. Кнопка увімкнення/ вимкнення не натиснута;
3. Пошкоджений корпус вентилятора.

Виправлення проблем:
1. Підключіть вентилятор та переконайтеся у надійності контакту.
2. Натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення та кнопку управління для запуску вентилятора;
3. Відправте вентилятор до сервісного центру для ремонту.

Помилка при вимкненні живлення
Аналіз причин:
1. Канавка на лопатях вентилятора не співпадає з обмежувальним штифтом валу двигуна.
2. Відправте вентилятор до сервісного центру для ремонту.

Примітка: у випадку, якщо вказані неполадки не вдалося усунути або виявлені будь-які інші несправності, зверніться в сервісний центр обслуговування. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте даний прилад самостійно!

Утилізація
Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, Директива 2012/19/EU), слід утилізувати окремо від побутових відходів, що не підлягають сортуванню. З метою хорони здоров´я та навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку в спеціальні пункти прийому електричного та електронного обладнання, які визначені урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров´я людини. Щоб отримати інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору та їх роботи, зверніться до компанії, яка займається установкою обладнання, або до місцевих органів влади.